

OLYMPIA TOUCH II

Artikelnummer 2150 / Version 11/2015

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL



TOUCH II

INHALTSVERZEICHNIS

Zu Ihrer Sicherheit	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	7
Bewahren Sie den Überblick	8
Darstellungen und Symbole	8
Lieferumfang	8
Tasten und Bedienelemente	9
Displaysymbole	11
Startbildschirm	12
So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb	16
SIM-Karte einlegen	17
microSD-Speicherkarte einlegen	18
Akku einlegen	19
Akku aufladen	20
Mobiltelefon einschalten	22
Mobiltelefon ausschalten	22
So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon	23
Taste Annehmen	24
Taste Auflegen	25
Home-Taste	26
Anrufe tätigen, annehmen und beenden	27
Menü während eines Gesprächs	33
Texteingabe	35
Das Menü Ihres Mobiltelefons	37
Bildwahl	38
Telefonbuch	41
Kurzwahl	44
Kurzmitteilungen	45
Anruflisten	56
Einstellungen	59
Notruffunktion (SOS-Taste)	61
Erinnerung bei leerem Akku	63
Netzwerkeinstellungen	64

Sicherheitseinstellungen	64
Werkseinstellungen	65
Dual-SIM-Einstellungen	66
Anrufeinstellungen	67
Bluetooth	70
Benutzerprofile	72
Kamera	75
Radio	78
Kalender	81
Organisator	83
Wecker	84
Taschenrechner	85
Dateimanager	86
Weitere Funktionen	87
Was Sie sonst noch wissen müssen	88
Fehlerbeseitigung	88
Technische Daten	89
Konformitätserklärung	90
SAR-Informationen	91
Entsorgungshinweise	92
Pflegehinweise	92
Garantie	92
Index	93

Zu Ihrer Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ WARNUNG!

Bewahren Sie sich vor körperlichen Schäden und beachten Sie die Hinweise!

- **Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!** Niemals selbst Gerät und Zubehör öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Ladeadapter stecken oder lösen.
- **Es besteht Erstickungsgefahr!** Von Kindern fernhalten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern. Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile verschlucken.
- **Lebensbedrohliche Störungen von Herzschrittmachern vermeiden!** Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm! Tragen Sie das eingeschaltete Mobiltelefon nicht in der Brusttasche. Halten Sie das Mobiltelefon bei Benutzung an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus, wenn Sie Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

▲ VORSICHT!

- **Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Lithium-Batterie!** Ersetzen Sie die Lithium-Batterie nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.
- **Schädigung des Gehörs möglich!** Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Mobiltelefon an das Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.
- **Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in verbotenen Bereichen!** Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge u. ä. sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!
- **Belastung durch Funkwellen reduzieren!** Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Kopfnähe auf.
- **Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobiltelefon verlassen!** Aus technischen Gründen ist es nicht möglich in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.

ACHTUNG!

Vermeiden Sie Sachschäden an Ihrem Gerät und beachten Sie die Hinweise!

- **Schützen Sie Ihr Gerät** gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht, halten Sie es trocken.
- **Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör.** Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.
- **Reparaturen** an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten kann es zu **Störungen durch Interferenzen** kommen.
- **Telefonieren am Steuer** ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und Netzteile, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Mobiltelefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Um eine unnötige Leistungsaufnahme des Netzteils zu vermeiden, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Akku nicht geladen wird.

BestimmungsgemäÙe Verwendung

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäÙ. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Nicht bestimmungsgemäÙe Verwendung (vorhersehbarer Fehlgebrauch)

Jede andere Verwendung als die in der bestimmungsgemäÙen Verwendung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäÙ. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Bewahren Sie den Überblick


Dieses Kapitel informiert Sie über die Darstellungen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung und die einzelnen Elemente Ihres Mobiltelefons.

Darstellungen und Symbole

Die folgenden Darstellungen und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Darstellung von Tasten



Darstellung von Displaytexten



Darstellung von Displaysymbolen

1. Dies ist der erste Schritt eines Handlungsschritts.
2. Dies ist ein weiterer Schritt eines Handlungsschritts.



Zeigt Ihnen nützliche Informationen, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Mobiltelefon erleichtern.

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Mobiltelefons umfasst die folgenden Komponenten:

1 Mobiltelefon	1 USB-Anschlusskabel
1 Lithium-Ionen-Akku	1 Ladeschale
1 Kopfhörer	1 Ladeadapter
	1 Kurzanleitung



Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt sorgfältig. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie das Mobiltelefon nicht in Betrieb nehmen.

Tasten und Bedienelemente



- 1 Hörmuschel
- 2 Display
- 3 Annehmen
- 4 Home-Taste
- 5 Auflegen



- 6 Lautstärke lauter / leiser
- 7 microUSB-Anschluss
- 8 Kopfhöreranschluss
- 9 Kamera
- 10 SOS-Taste (Notruffunktion)
- 11 Lautsprecher
- 12 Akkufachabdeckung
- 13 Kamera-Taste
- 14 Ladekontakte

Displaysymbole

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Reihe häufig angezeigter Displaysymbole, die Ihnen einen bestimmten Zustand Ihres Mobiltelefons anzeigen.

Symbol	Bedeutung
	Akkuladestand
	Netzverfügbarkeit
	Bluetooth eingeschaltet
	Kopfhörer angeschlossen
	Lautlos-Modus

An vielen Stellen dieser Bedienungsanleitung finden Sie Displaytexte (Lautstärke Notruftaste). Diese Displaytexte entsprechen den Texten auf dem Display Ihres Mobiltelefons.

Startbildschirm

Die standardmäßige Anzeige Ihres eingeschalteten Mobiltelefons ist der Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm finden Sie verschiedene nützliche Anzeigen.

Neben der Uhrzeit (5), dem Netzbetreiber (2) und den ersten Menüpunkten (4) finden Sie Anzeigen für den Akkuladestand (1) und die Netzverfügbarkeit (6) sowie die ersten zwei Bildwahlkontakte (3).



Anzeige der Netzverfügbarkeit

Die aktuelle Netzverfügbarkeit wird im Display Ihres Mobiltelefons links oben als Diagramm angezeigt.



Sehr guter
Empfang

Schwacher
Empfang

Je höher die Balken das Diagramm ausfüllen, desto höher ist die Empfangsqualität.

Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar.

Anzeige des Netzbetreibers



Der Name Ihres Netzbetreibers wird im Display Ihres Mobiltelefons rechts oben, unterhalb der Anzeige des Akkuladestands angezeigt.



**Beispiel Netzbetreiber
OLYMPIA Mobile - DE**

Anzeige des Akkuladestands

Der aktuelle Akkuladestand wird im Display Ihres Mobiltelefons rechts oben angezeigt.

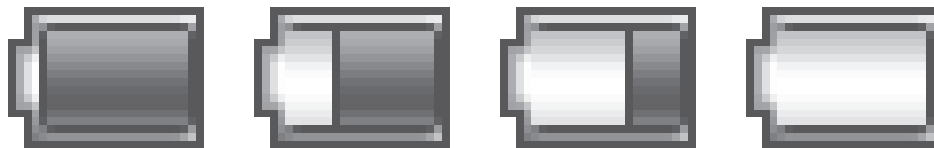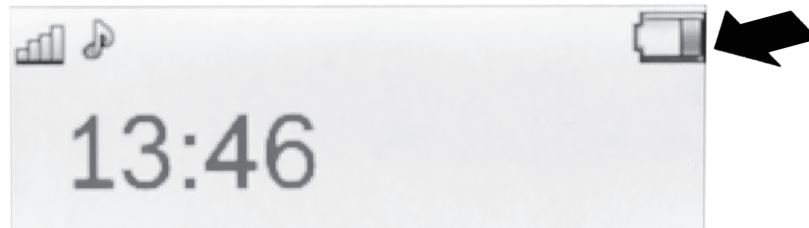

Voll

Halb

Schwach



Leer

Bei sehr geringem Akkuladestand kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind. Sie erhalten eine entsprechende Mitteilung auf dem Display.

Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons für etwa 2 Stunden auf. Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich Ihr Mobiltelefon automatisch aus.

Anzeige der Uhrzeit

Die aktuelle Uhrzeit wird im Display Ihres Mobiltelefons links oben angezeigt. In den Standardeinstellungen wird die Uhrzeit im Format HH:MM (Stunden, Minuten) angezeigt.

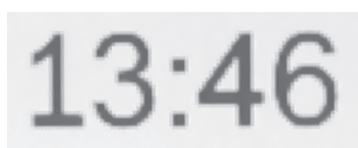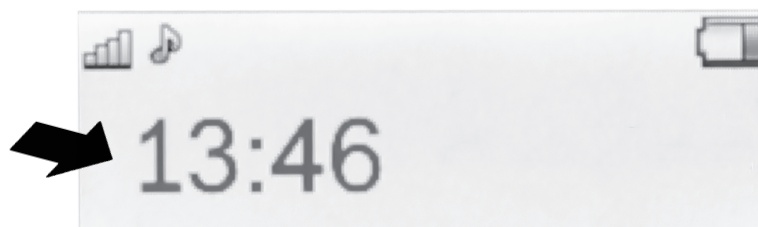

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit ein. Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, muss die Uhrzeit erneut eingestellt werden.

So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb

Dieses Kapitel informiert Sie über die ersten Schritte der Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons.

Bevor Sie beginnen, lesen und beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.


SIM-Karte einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen.

In dieser Bedienungsanleitung wird an einigen Stellen von „SIM1“ gesprochen. Da dieses Gerät zum Betrieb von 2 SIM-Karten (Dual-SIM) geeignet ist, gelten an den benannten Stellen die Einstellungen für „SIM2“ analog.

Die Notruffunktion Ihres Mobiltelefons wird von der SIM-Karte ausgeführt. Die Notruffunktion funktioniert daher nur mit eingelegter SIM-Karte.

1. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Nutzen Sie die Aussparung auf der Unterseite Ihres Mobiltelefons.
2. Setzen Sie Ihre SIM-Karte in den Steckplatz SIM 1 ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der SIM-Karte.

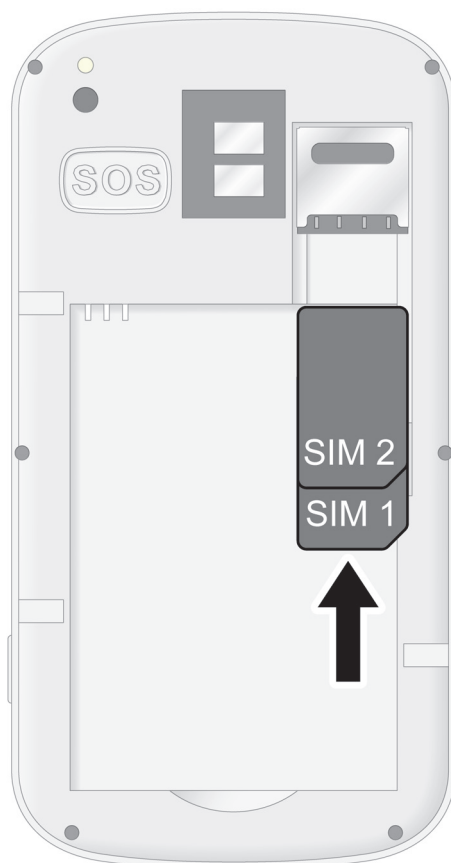


Im Akkufach finden Sie eine hilfreiche Abbildung, die Ihnen zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingelegt wird.

microSD-Speicherkarte einlegen

Optional können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen. Dies erhöht die Menge an Daten, die auf dem Mobiltelefon gespeichert werden kann.


1. Schieben Sie die Metallspange mit leichtem Druck nach links.
2. Klappen Sie die Metallspange auf.
3. Legen Sie die microSD-Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in das geöffnete Fach ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der microSD-Speicherkarte.
4. Klappen Sie die Metallspange zu und schieben Sie die Metallspange mit leichtem Druck nach rechts. Die Metallspange rastet hörbar ein.

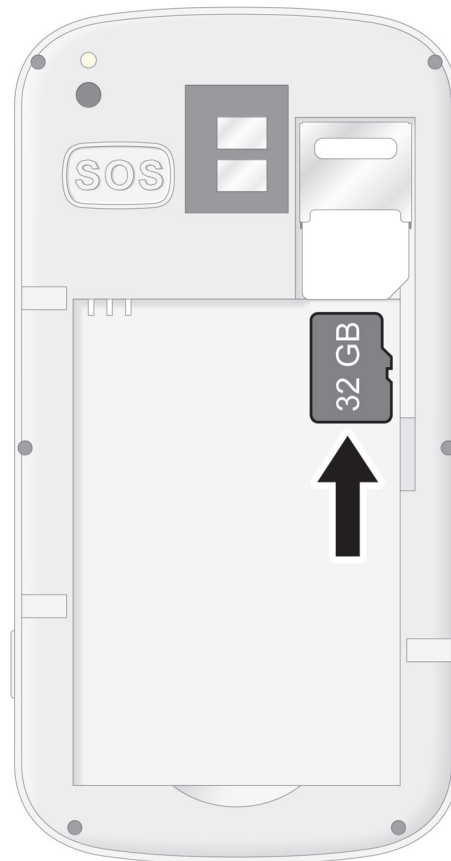

Akku einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie den Akku in Ihr Mobiltelefon einlegen.

1. Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Akkus.
2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung auf. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.

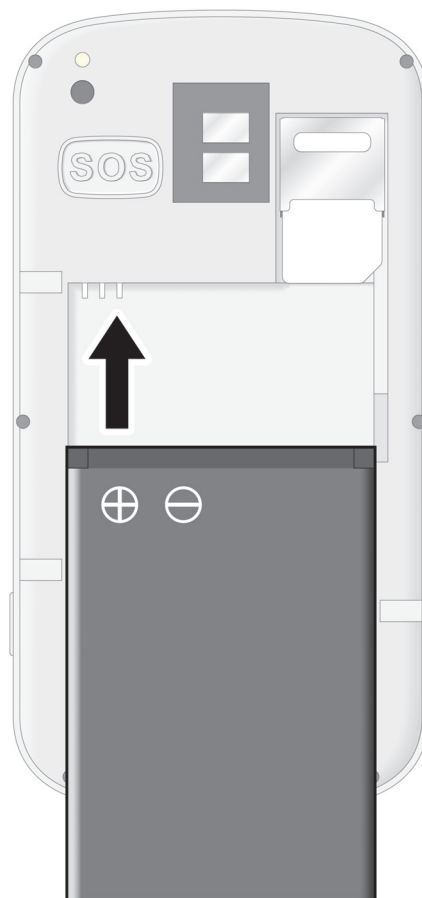

Akku aufladen


Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung. Bei vollständig entladem Akku kann es einige Zeit dauern, bis der Ladevorgang angezeigt wird.

Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Das Mobiltelefon kann dadurch beschädigt werden.

Akku aufladen mit Ladeadapter

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker mit der microUSB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons.


Achten Sie darauf, den microUSB-Stecker in der richtigen Ausrichtung mit der microUSB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons zu verbinden.

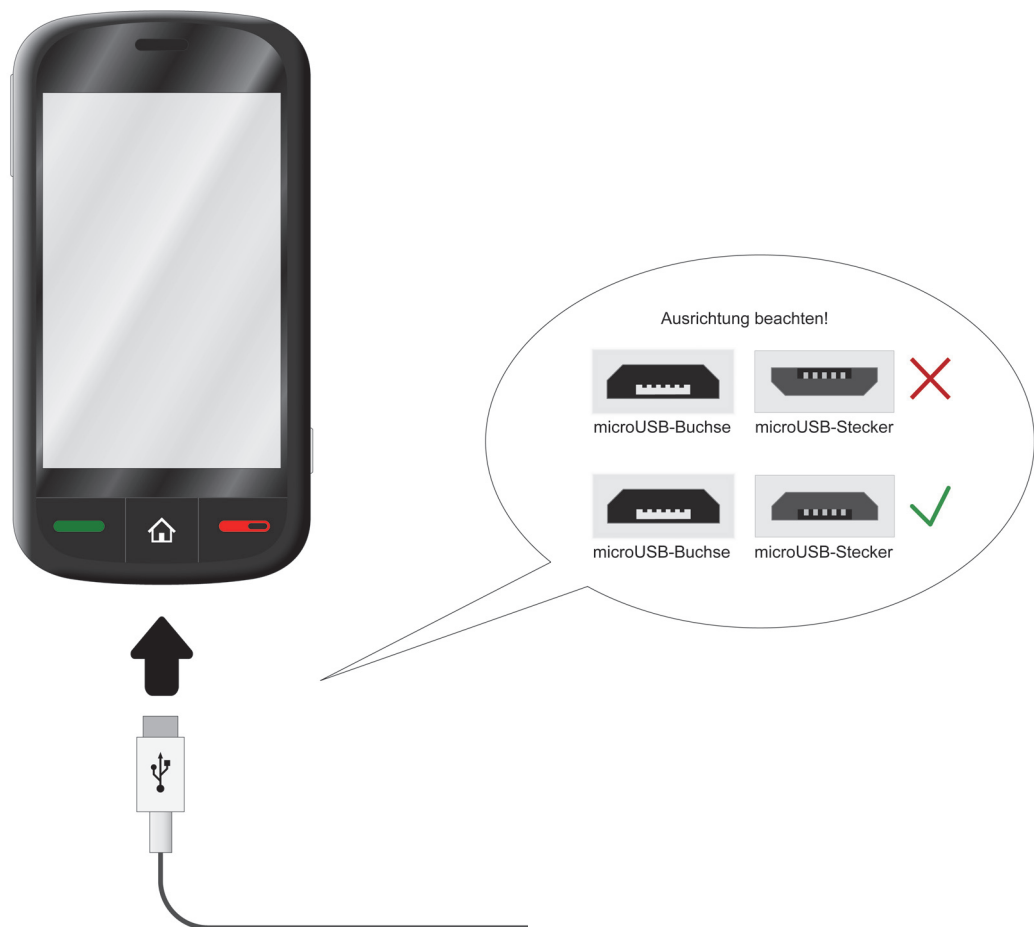

Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akkusymbols dargestellt.


Akku aufladen mit Ladeschale

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker mit der microUSB-Anschlussbuchse der Ladeschale.
3. Stellen Sie das Mobiltelefon wie abgebildet in die Ladeschale.

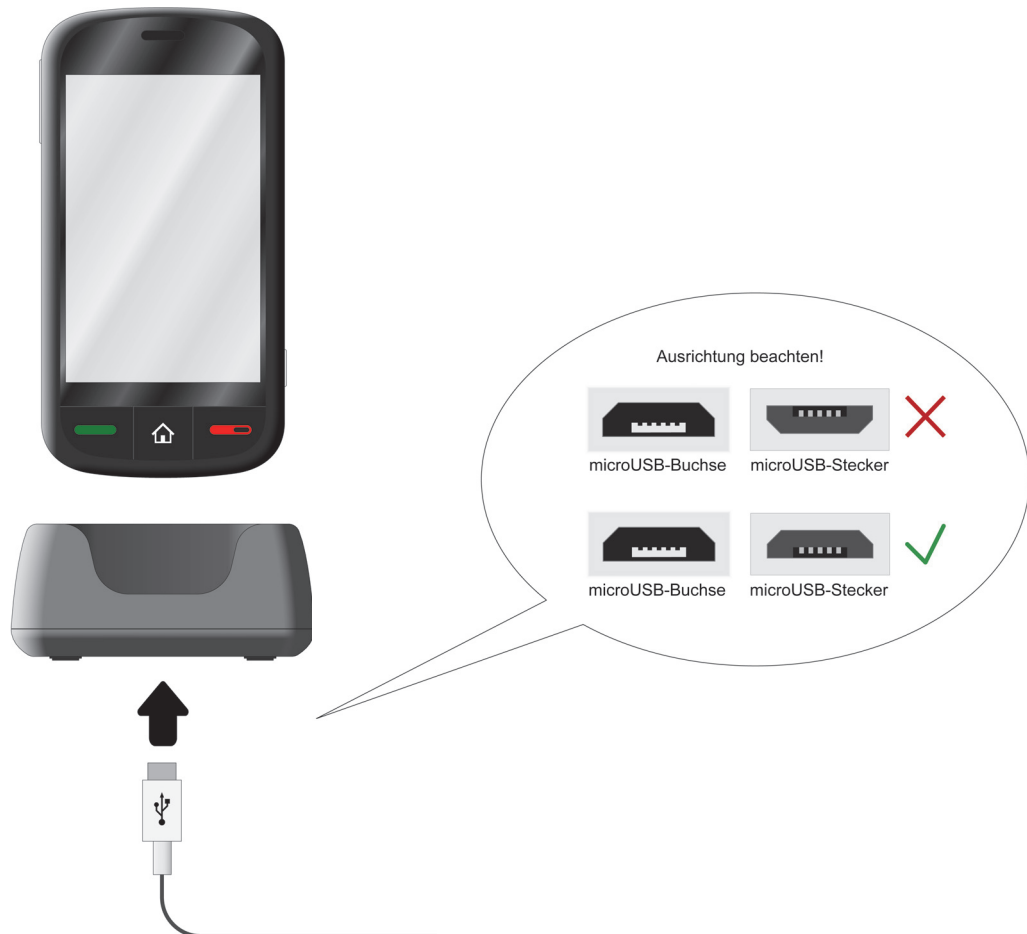


Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akkusymbols dargestellt.

Mobiltelefon einschalten

1. Drücken Sie die Taste **Auflegen**  für 3 Sekunden. Das Mobiltelefon wird eingeschaltet.
2. Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Mobiltelefon ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **Auflegen**  für 3 Sekunden.
2. Tippen Sie auf den Eintrag **Ausschalten**. Das Mobiltelefon wird ausgeschaltet.

TOUCH II


So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon

Dieses Kapitel informiert Sie über die grundlegende Bedienung Ihres Mobiltelefons.


Wischen und Tippen

Das Display Ihres Mobiltelefons reagiert auf Berührung Ihrer Finger oder anderer leitfähiger Eingabegeräte. Das Display Ihres Mobiltelefons wird mit zwei unterschiedlichen Gesten bedient.

Wischen

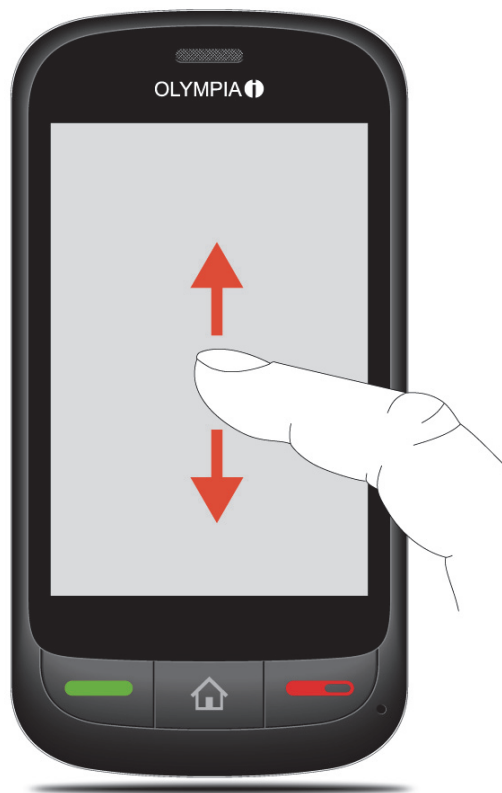


Tippen

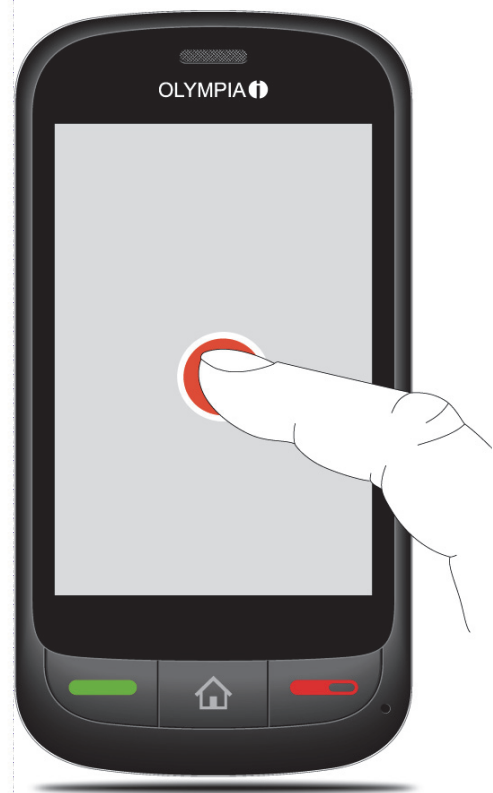

Das Display reagiert auf die elektrische Leitfähigkeit Ihrer Fingerspitzen. Das Bedienen des Displays mit behandschuhten Fingern ist nicht möglich.


Taste Annehmen

Mit der Taste **Annehmen**  können Sie beliebige Rufnummern anrufen, Anrufe entgegennehmen und andere Aktionen innerhalb des Menüs Ihres Mobiltelefons ausführen bzw. bestätigen.



Der Druckpunkt der Taste **Annehmen**  ist deutlich hör- und spürbar.


Taste Auflegen

Mit der Taste **Auflegen**  können Sie aktive Gespräche beenden, eingehende Anrufe abweisen und innerhalb des Menüs jeweils eine Ebene zurücknavigieren.



Der Druckpunkt der Taste **Auflegen**  ist deutlich hör- und spürbar.

Home-Taste

Mit der **Home-Taste**  können Sie aus jeder beliebigen Menüebene über einen Tastendruck zurück auf den Startbildschirm gelangen.



Der Druckpunkt der **Home-Taste**  ist deutlich hör- und spürbar.

Anrufe tätigen, annehmen und beenden

Für die im Folgenden beschriebenen Funktionen dient der Startbildschirm als Ausgangspunkt.

Anrufe tätigen

1. Tippen Sie auf den Eintrag **Anrufen**.
2. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Tippen Sie auf den Eintrag **Löschen**, um Eingaben zu löschen.

3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Rufnummer wird gewählt.



Tippen Sie alternativ auf  oder  (je nachdem, von welcher SIM-Karte Sie den Anruf ausführen möchten). Die Rufnummer wird gewählt.




Anrufe annehmen

Eingehende Anrufe werden je nach Einstellung unterschiedlich signalisiert. Ihr Mobiltelefon weist Sie durch Klingeln und/oder Vibrieren auf eingehende Anrufe hin.

Drücken Sie die Taste **Annehmen** , um einen eingehenden Anruf anzunehmen.




Anrufe beenden

Drücken Sie die Taste **Auflegen**  während eines aktiven Gesprächs, um ein aktives Gespräch zu beenden.



Nachdem der Anruf beendet wurde, zeigt Ihr Mobiltelefon den Startbildschirm.

Anrufe abweisen


Drücken Sie die Taste **Auflegen** , um einen eingehenden Anruf abzuweisen. Der anrufende Gesprächspartner erhält in diesem Fall ein Besetzt-Zeichen.



Nachdem der Anruf abgewiesen wurde, zeigt Ihr Mobiltelefon den Startbildschirm.

Tastensperre



Die Tastensperre verhindert, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden. Während die Tastensperre eingeschaltet ist, wird Ihr Mobiltelefon automatisch in den Energiesparmodus versetzt, um die Laufzeit des Akkus zu verlängern.


1. Drücken und halten Sie die Taste **Auflegen**  für 3 Sekunden. Tippen Sie auf den Eintrag Tastensperre, um die Tastensperre einzuschalten. Das Display erlischt, der Energiesparmodus Ihres Mobiltelefons wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus Ihres Mobiltelefons zu beenden. Wischen Sie aus der Mitte des Displays zum oberen Displayrand, um die Tastensperre auszuschalten. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

Hörerlautstärke einstellen

Passen Sie die Hörerlautstärke Ihres Mobiltelefons während eines aktiven Gesprächs an:

1. Drücken Sie die Tasten  /  auf der linken Geräteseite Ihres Mobiltelefons, um die Hörerlautstärke lauter bzw. leiser einzustellen.

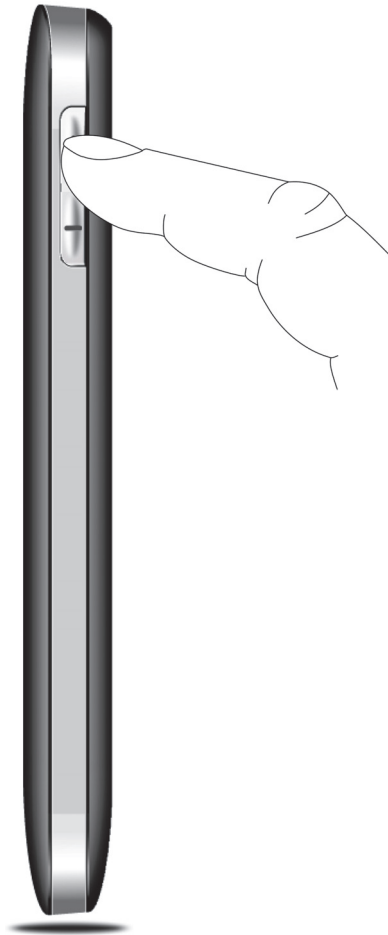

Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Menü während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs diverse Einstellungen vornehmen.

Freisprechen

Stellen Sie ein, ob Ihr Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören sein soll.

1. Tippen Sie auf **Freisprechen**. Der Lautsprecher wird für die Dauer des Gesprächs eingeschaltet.
2. Tippen Sie auf **Normalmodus**, um die Wiedergabe über den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Mikrofon stumm schalten

Stellen Sie ein, ob das Mikrofon während eines Gesprächs stumm geschaltet werden soll.

Stumm schalten bedeutet, dass das Gespräch weiterhin aktiv ist, Ihr Gesprächspartner Sie aber nicht hören kann.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Optionen** **Lautlos**. Das Mikrofon wird für die Dauer des Gesprächs stumm geschaltet.
2. Tippen Sie auf **Optionen** **Stummschaltung aufheben**, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Anruf halten

Stellen Sie ein, ob ein Gespräch gehalten werden soll.

Einen Anruf halten bedeutet, das Gespräch in einen Haltezustand zu bringen. Der gehaltene Anruf wird in eine Warteschleife gelegt, während Sie ein Gespräch mit einem Dritten aufbauen können. Der erste Teilnehmer kann dieses Gespräch nicht mithören.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Optionen** **Halten**. Der Gesprächspartner wird gehalten.
2. Tippen Sie auf **Optionen** **Halten beenden**, um das Gespräch fortzusetzen.

Konferenzschaltung

Führen Sie ein Gespräch in einer Konferenz, das heißt, mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern.

Voraussetzung für eine Konferenzschaltung ist, dass die Funktion durch Ihren Mobilfunkanbieter unterstützt wird und Sie bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer führen.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Optionen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonbuch** und wählen Sie einen weiteren Telefonbuchkontakt.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**. Der zweite Gesprächspartner wird angerufen. Das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner wird gehalten.
4. Wenn der zweite Gesprächspartner abgenommen hat, tippen Sie auf **Konferenz**. Das Konferenzgespräch wird hergestellt, Sie sprechen jetzt mit beiden (oder weiteren) Gesprächspartnern.

Texteingabe

Tastatur ein-/ausblenden

Tippen Sie in ein editierbares Eingabefeld (zum Beispiel SMS schreiben). Die Tastatur wird eingeblendet. Geben Sie den gewünschten Text ein.




Tippen Sie auf ⌵, um die Tastatur auszublenden.




Um die Tastatur nach erfolgter Texteingabe erneut einzublenden, können Sie auch direkt auf Ihren eingegebenen Text tippen.

Tastaturlayouts und Zeichensätze

Die Tastatur Ihres Mobiltelefon unterstützt verschiedene Zeichensätze - wie etwa lateinisch, griechisch, arabisch und kyrillisch.


Tippen Sie (ggf. mehrmals) auf das Symbol . Das Tastaturlayout mit entsprechenden Zeichensätzen und Sonderzeichen für weitere Sprachen werden angezeigt.

Interpunktationen, Sonderzeichen und Ziffern


Tippen Sie im Bearbeitungsmodus auf . Interpunktationen, Sonderzeichen und Ziffern werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus.

Sonstige Eingaben und Funktionen

Tippen Sie auf , um Leerzeichen einzugeben.

Tippen Sie auf , um Zeichen zu löschen.

Tippen und halten Sie  für 2 Sekunden, um alle Zeichen zu löschen.

Tippen Sie auf , um die Tastatur auszublenden.

TOUCH II


Das Menü Ihres Mobiltelefons

Das Menü Ihres Mobiltelefons ist in thematisch geordnete Gruppen (Untermenüs) unterteilt.

Die übergeordneten Menüs - wie etwa das **Telefonbuch**, **Einstellungen** und Ihre **Bildwahlkontakte** - finden Sie auf dem Startbildschirm Ihres Mobiltelefons. Wischen Sie mit einem Finger über das Display (von oben nach unten bzw. von unten nach oben), um alle übergeordneten Menüs zu sehen.

Im Folgenden werden Ihnen alle wichtigen Funktionen mit Hilfe von Texten, Abbildungen und Beispielen erklärt.

Einige Texte im Menü werden als Lauftext angezeigt. Warten Sie einen Augenblick auf der jeweiligen Auswahl, um den laufenden Text vollständig lesen zu können.

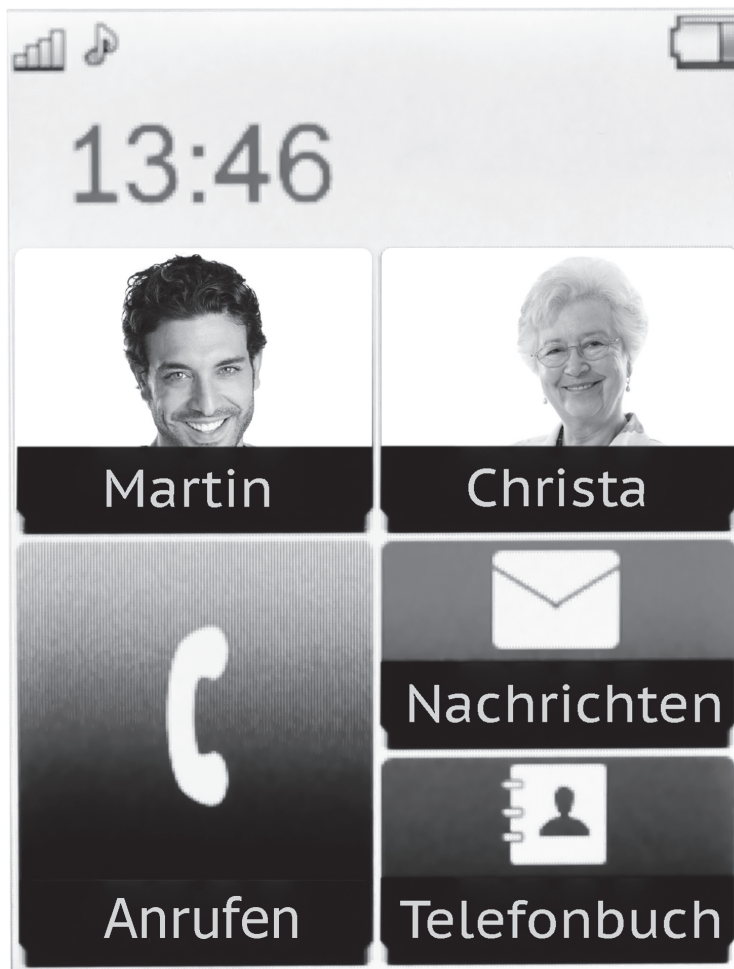

Die folgenden Beschreibungen gehen immer davon aus, dass Sie sich auf dem Startbildschirm des Mobiltelefons befinden.

Ggf. müssen Sie die Tastensperre ausschalten, bevor Sie in das gewünschte Menü navigieren.

Bildwahl



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Einstellungen**, um ihren favorisierten Kontakten Bilder zuzuweisen. Diese Bilder werden dann direkt auf dem Startbildschirm angezeigt.

Nutzen für die Bildwahl eigene Bilder von Ihrem Computer oder fotografierte Bilder der Kamera Ihres Mobiltelefons.



Zur optimalen Darstellung verwenden Sie Bilder mit einer Größe von 96 x 96 Pixeln. Andernfalls könnten die Bilder verzerrt oder gar nicht dargestellt werden. Es können nur Bilder im Format „.jpeg“ verwendet werden.



Um Anpassungen an Ihren Bildern vorzunehmen, verwenden Sie den Bildkonverter auf unserer Homepage www.olympia-vertrieb.de.

Bilder vom Computer übertragen

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Anschlusskabel mit einem Computer.
2. Tippen Sie auf **Massenspeicher**.
3. Übertragen Sie die Bilder auf Ihr Mobiltelefon.

Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf einen freien Bildwahl-Speicherplatz.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Der Telefonbucheintrag wird als Bildwahl-Kontakt gespeichert.

Bild hinzufügen

Verwenden Sie entweder Bilder, die Sie von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen oder mit Ihrem Mobiltelefon fotografiert haben.

Bild vom Computer verwenden

1. Tippen Sie auf den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Bild aus Datei**.
3. Wählen Sie den Speicherort (**Interner Speicher** bzw. **Speicherkarte**) des gewünschten Bilds.
4. Tippen Sie auf das gewünschte Bild. Das Bild wird zum ausgewählten Bildwahl-Kontakt hinzugefügt.

Bild von der Kamera verwenden

1. Tippen Sie auf den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Bild von Kamera**. Die Kamera Ihres Mobiltelefons wird eingeschaltet.
3. Wählen und fotografieren Sie das gewünschte Motiv.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Das Bild wird zum ausgewählten Bildwahl-Kontakt hinzugefügt.

Über Bildwahl anrufen

Rufen Sie Telefonbucheinträge über die Bildwahl an. So können Sie Ihren Gesprächspartner schon auf einem Bild sehen, bevor Sie diesen anrufen.

1. Tippen Sie auf den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**. Der Bildwahl-Kontakt wird angerufen.


Kurzmitteilung an Bildwahl-Kontakt

1. Tippen Sie auf den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Textmitteilung senden**.
3. Geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden an**.
5. Tippen Sie auf den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
6. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Bildwahl-Kontakt entfernen

1. Tippen Sie auf den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Entfernen** und bestätigen Sie die Abfrage. Der Bildwahl-Kontakt wird entfernt.

Telefonbuch

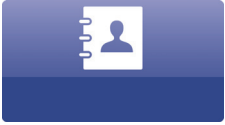

Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol Telefonbuch, um im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons bis zu 500 Kontakte zu speichern. In den meisten Fällen können auch auf Ihrer SIM-Karte weitere Kontakte gespeichert werden.

Ist der Speicher Ihres Mobiltelefons oder der SIM-Karte voll, zeigt das Display eine entsprechende Meldung an. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen oder einen anderen Speicherort wählen.

Das Mobiltelefon hat gegenüber der SIM-Karte als Speicherort den Vorteil einer größeren Kapazität. Wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon mit Ihrer SIM-Karte verwenden, sind die gespeicherten Kontakte nicht verfügbar. Die SIM-Karte als Speicherort hat den Vorteil, dass Sie Ihre Kurzmitteilungen telefonunabhängig speichern, aber weniger Speicher zur Verfügung steht. In den Standardeinstellungen werden Ihre Kontakte auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Die gespeicherten Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

Speichern Sie ihre Kontakte im Telefonbuch, um schnellen Zugriff auf wichtige Rufnummern zu bekommen.


1. Tippen Sie auf **Telefonbuch** **Neuen Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein. Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Ortsvorwahl mit ein.
3. Tippen Sie auf **Optionen**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Ihr neu angelegter Kontakt wird zum Telefonbuch hinzugefügt.



Ihre gespeicherten Kontakte können Sie auch einer **Kurzwahl** oder der **Bildwahl** zuweisen.

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Rufen Sie Ihre Kontakte aus dem Telefonbuch an.

1. Tippen Sie auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonbucheinstellungen

In den Telefonbucheinstellungen können Sie erweiterte Einstellungen Ihres Telefonbuchs vornehmen.

Bevorzugter Speicherort

Stellen Sie Ihren bevorzugten Speicherort für Telefonbucheinträge ein.

Je nach Einstellung werden Telefonbucheinträge ohne erneute Abfrage auf der SIM-Karte oder auf dem Mobiltelefon gespeichert.

1. Tippen Sie auf **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Speicherort**.
2. Wählen Sie den Speicherort **SIM1** / **Interner Speicher** / **Beide** aus.

Speicherstatus

Das Menü **Speicherstatus** zeigt Ihnen die verfügbaren Speicherplätze auf dem Mobiltelefon sowie auf der SIM-Karte.

1. Tippen Sie auf **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Speicherstatus**.

Kurzwahl

Richten Sie für bis zu 8 Kontakte eine Kurzwahl auf den Tasten **2** bis **9** ein. Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

Wenn Sie z. B. die Nummer eines Kontakts der Taste **2** auf der Telefonastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Rufnummer zu wählen.



Die Taste **1** ist in der Regel für Ihre Mailbox reserviert. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Einschalten

Die Funktion Kurzwahl muss im Menü **Telefonbuch** eingeschaltet werden.

1. Tippen Sie auf **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Kurzwahl** **Status**.
2. Tippen Sie auf **Ein**. Die Funktion Kurzwahl wird eingeschaltet.

Kontakte hinzufügen

Legen Sie erst einen Eintrag im Telefonbuch an, bevor Sie diesem Eintrag eine Kurzwahl-Taste zuweisen.

Fügen Sie Kontakte Ihres Telefonbuchs zur Kurzwahl hinzu, um diese über die Tasten **2** bis **9** anzuwählen.

1. Tippen Sie auf **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Kurzwahl** **Nummer einstellen**.
2. Tippen Sie auf einen leeren Kurzwahl-Speicherplatz.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Die Einstellung wird gespeichert.

Kontakte anrufen

Nutzen Sie die Kurzwahl aus dem Startbildschirm heraus.

1. Tippen Sie auf **Anrufen**.
2. Drücken und halten Sie die Taste **2** bis **9** für 3 Sekunden. Der auf der entsprechenden Kurzwahl-Taste gespeicherte Kontakt wird angerufen.

Kurzmitteilungen



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Nachrichten**, um mit Ihrem Mobiltelefon Kurzmitteilungen (auch „SMS“ genannt) zu schreiben. Eine Kurzmitteilung enthält in der Regel maximal 160 Zeichen.

Abhängig von den Konditionen Ihrer SIM-Karte können beim Versenden einer Kurzmitteilung mit mehr als 160 Zeichen zusätzliche Kosten entstehen.

Schreiben

Nutzen Sie die Funktion, um eine Kurzmitteilung zu schreiben.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS schreiben**.
2. Tippen Sie auf **An**, dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt und anschließend auf **Hinzufügen**.



Geben Sie alternativ im oberen Textfeld für Empfänger manuell eine Rufnummer ein. In diesem Textfeld können auch mehrere Empfänger für Ihre Kurzmitteilung eingetragen werden. Trennen Sie die Empfänger mit einem Semikolon.

3. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und geben Sie den gewünschten Text ein.

Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Kurzmitteilung angezeigt (0/612).

4. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Posteingang

Im Posteingang werden Ihre empfangenen Kurzmitteilungen gespeichert.

Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung. Der Inhalt der ausgewählten Kurzmitteilung wird angezeigt.

Antworten

Antworten Sie dem Absender der empfangenen Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Antworten**.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Sender anrufen

Rufen Sie den Absender der empfangenen Kurzmitteilung an.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Sender anrufen**. Der Absender der empfangenen Kurzmitteilung wird angerufen.

Weiterleiten

Leiten Sie eine empfangene Kurzmitteilung an einen beliebigen Kontakt weiter.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie auf **An**, dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt und anschließend auf **Hinzufügen**.



Geben Sie alternativ im oberen Textfeld für Empfänger manuell eine Rufnummer ein. In diesem Textfeld können auch mehrere Empfänger für Ihre Kurzmitteilung eingetragen werden. Trennen Sie die Empfänger mit einem Semikolon.

5. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und bearbeiten Sie den Text falls erforderlich.
6. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird an die ausgewählten Empfänger weitergeleitet.

Löschen

Löschen Sie eine empfangene Kurzmitteilung aus Ihrem Posteingang.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle empfangenen Kurzmitteilungen aus Ihrem Posteingang.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle Kurzmitteilungen in Ihrem Posteingang werden gelöscht.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie eine Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, in Ihrem Telefonbuch.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Im Telefonbuch speichern**.
4. Wählen Sie den Speicherort (**Zu SIM** oder **Zum Telefon**) für den neuen Telefonbucheintrag aus.
5. Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
6. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Der neue Telefonbucheintrag wird gespeichert.

Entwürfe

Speichern Sie Kurzmitteilungen als Entwurf. So haben Sie die Möglichkeit, schnell auf häufig verwendete Texte zuzugreifen.

Als Entwurf speichern

Schreiben Sie eine Kurzmitteilung, deren Inhalt Sie als Entwurf speichern möchten.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS schreiben**.
2. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und geben Sie den gewünschten Text ein.

Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Kurzmitteilung angezeigt (0/612).

3. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Die Kurzmitteilung wird als Entwurf gespeichert.

Ansicht

Öffnen Sie die als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung. Der Inhalt der ausgewählten Kurzmitteilung wird angezeigt.

Senden

Senden Sie eine als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung an einen beliebigen Empfänger.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **An**, dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt und anschließend auf **Hinzufügen**.



Geben Sie alternativ im oberen Textfeld für Empfänger manuell eine Rufnummer ein. In diesem Textfeld können auch mehrere Empfänger für Ihre Kurzmitteilung eingetragen werden. Trennen Sie die Empfänger mit einem Semikolon.

5. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und bearbeiten Sie den Text falls erforderlich.
6. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Bearbeiten

Bearbeiten Sie bereits als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilungen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und bearbeiten Sie den Text.
5. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Die Kurzmitteilung wird als Entwurf gespeichert.

Löschen

Löschen Sie die als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung, die als Entwurf gespeichert ist, wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle als Entwurf gespeicherten Kurzmitteilungen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf einen Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle Kurzmitteilungen, die als Entwurf gespeichert sind, werden gelöscht.

Gesendete Mitteilungen

Ihr Mobiltelefon speichert die Kurzmitteilungen, die Sie gesendet haben.

Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung. Der Inhalt der ausgewählten Kurzmitteilung wird angezeigt.

Weiterleiten

Leiten Sie eine bereits gesendete Kurzmitteilung an einen beliebigen Kontakt weiter.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie auf **An**, dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt und anschließend auf **Hinzufügen**.



Geben Sie alternativ im oberen Textfeld für Empfänger manuell eine Rufnummer ein. In diesem Textfeld können auch mehrere Empfänger für Ihre Kurzmitteilung eingetragen werden. Trennen Sie die Empfänger mit einem Semikolon.

5. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und bearbeiten Sie den Text falls erforderlich.
6. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird an die ausgewählten Empfänger weitergeleitet.

Löschen

Löschen Sie eine bereits gesendete Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle bereits gesendeten Kurzmitteilungen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle Kurzmitteilungen in Ihrem Posteingang werden gelöscht.

Einstellungen für Kurzmitteilungen

In diesem Menü können Sie einige grundlegende Funktionen zu Ihren Kurzmitteilungen einstellen.

Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.

SIM

Sie können erweiterte Einstellungen für Kurzmitteilungen (z. B. SMSC-Adresse und Mitteilungstyp) ändern.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **SIM1**.
2. Bearbeiten Sie die Einträge nach Ihren Bedürfnissen.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Speicherstatus

Lassen Sie sich anzeigen, wie viele Speicherplätze für Kurzmitteilungen auf Ihrem Mobiltelefon bzw. der SIM-Karte noch verfügbar sind.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Speicherstatus**. Eine Liste mit noch verfügbaren Speicherplätzen für Ihre Kurzmitteilungen wird angezeigt.

Textmitteilungszähler

Lassen Sie sich anzeigen, wie viele Kurzmitteilungen Sie auf Ihrem Mobiltelefon versendet und empfangen haben.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Textmitteilungszähler**. Eine Liste mit den versendeten und empfangenen Kurzmitteilungen wird angezeigt.

Sie können den Textmitteilungszähler bei Bedarf zurücksetzen.

Gesendete Kurzmitteilungen

Stellen Sie ein, ob die Kurzmitteilungen, die Sie senden, auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert werden sollen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS-Einstellungen**.
2. Tippen Sie beim Eintrag **Gesendete Mitteilungen speichern** auf die Pfeile, um den Status auf **Ein** bzw. **Aus** zu ändern.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

In den Standardeinstellungen werden die gesendeten Kurzmitteilungen gespeichert.

Bevorzugter Speicherort

Stellen Sie ein, wie Ihre Mitteilungen auf dem Mobiltelefon oder Ihrer SIM-Karte gespeichert werden.



Das Mobiltelefon hat gegenüber der SIM-Karte als Speicherort den Vorteil einer größeren Kapazität. Wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon mit Ihrer SIM-Karte verwenden, sind die gespeicherten Kurzmitteilungen nicht verfügbar. Die SIM-Karte als Speicherort hat den Vorteil, dass Sie Ihre Kurzmitteilungen telefonunabhängig speichern, aber weniger Speicher zur Verfügung steht.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Speicherort**.
2. Tippen Sie beim Eintrag **Speicherort** auf die Pfeile, um den Speicherort auf **SIM1** bzw. **Interner Speicher** zu ändern.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Anruflisten



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Anrufliste**, um die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in Anruflisten anzuzeigen.

Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.

Anruflistenoptionen

Die Anruflistenoptionen sind in allen Anruflisten gleich.

Anrufen

Rufen Sie einen Eintrag aus einer beliebigen Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Anrufen**. Der ausgewählte Eintrag wird angerufen.

Ansicht

Lassen Sie sich nähere Informationen zu dem ausgewählten Eintrag anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Details**. Eine Übersicht von näheren Informationen zum ausgewählten Eintrag wird angezeigt.

Kurzmitteilung schreiben

Schreiben und senden Sie dem ausgewählten Eintrag eine Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Textmitteilung senden**.
5. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und geben Sie den gewünschten Text ein.

Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Kurzmitteilung angezeigt (0/612).

6. Tippen Sie auf **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie Einträge aus den Anruflisten in Ihrem Telefonbuch.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Im Telefonbuch speichern**.
5. Wählen Sie den Speicherort (**Zu SIM** oder **Zum Telefon**) für den neuen Telefonbucheintrag aus.
6. Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
7. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Der neue Telefonbucheintrag wird gespeichert.

Löschen

Löschen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Löschen**.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Eintrag der Anrufliste wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle Einträge einer Anrufliste.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle Einträge der Anrufliste werden gelöscht.

Anrufprotokolle

Lassen Sie sich die Dauer des letzten geführten Gesprächs und aller geführten Gespräche anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufprotokolle**. Eine detaillierte Auflistung der zuletzt und der insgesamt geführten Gespräche wird angezeigt. Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, wird im Anrufprotokoll zwischen SIM1 und SIM2 unterschieden.

Einstellungen



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Einstellungen**, um Grundeinstellungen wie Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen usw. anzupassen.

Telefoneinstellungen

Nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen Ihres Mobiltelefons wie Sprache, Uhrzeit, Datum, Hintergrundbeleuchtung usw. vor.

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons Uhrzeit und Datum ein. Da Ihr Mobiltelefon nicht mit dem Internet verbunden ist, bezieht Ihr Mobiltelefon Datum und Uhrzeit nicht automatisch.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Uhrzeit und Datum** **Uhrzeit/Datum einstellen**.
2. Geben Sie Uhrzeit und Datum über die Tastatur ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Die Einstellungen werden gespeichert.



Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen zu Heimatstadt, automatischer Zeitumstellung und zum Zeit-/Datumsformat Ihren Bedürfnissen an.

Sprache

Ihr Mobiltelefon kann in unterschiedlichen Sprachen (unter anderem **Deutsch**, **Englisch**, **Französisch** und **Niederländisch**) bedient werden.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Sprache**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache. Das Menü wird in der ausgewählten Sprache dargestellt.

Anzeigeeinstellungen

Automatische Tastensperre

Stellen Sie den Zeitraum ein, in dem das Display nach der letzten Berührung automatisch gesperrt wird. Die automatische Tastensperre versetzt Ihr Mobiltelefon in den Bereitschaftsmodus und verlängert so die Akkulaufzeit.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Anzeige** **Auto. Tastensperre**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Zeitraum für die automatische Tastensperre. Die Einstellung wird gespeichert.

Displaybeleuchtung

Stellen Sie die Helligkeit Ihres Displays ein. Außerdem können Sie festlegen, nach welcher Zeit das Display gedimmt und damit die Akkulaufzeit verlängert wird.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Anzeige** **LCD-Beleuchtung**.
2. Stellen Sie mit dem Schieberegler unter dem Eintrag **Helligkeit** die gewünschte Helligkeit ein.
3. Stellen Sie mit dem Schieberegler unter dem Eintrag **Zeit (Sekunden)** ein, wie lang das Display in der eingestellten Helligkeit aktiv bleiben soll. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Display abgedunkelt. Diese automatisch aktive Funktion schont den Akku Ihres Mobiltelefons.
4. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Automatisch Freisprechen

Stellen Sie ein, ob Ihr Gesprächspartner automatisch über den Lautsprecher zu hören ist, wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Freisprecheinstellungen** **Ein**. Die Funktion ist eingeschaltet.



Sie können diese Funktion während eines aktiven Gesprächs durch Tippen auf die Schaltfläche **Freisprechen** ausschalten.

Notruffunktion (SOS-Taste)



Das Alarmsignal ist sehr laut und kann in unmittelbarer Nähe zum Ohr Gehörschäden verursachen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste von Ihrem Kopf fern.

Die Notruftaste hat eine Notruffunktion. Halten Sie die Notruftaste ca. 3 Sekunden gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notruf-Kurzmitteilungen an die gespeicherten Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Sie können der Notruftaste bis zu 5 Rufnummern zuweisen.

Notruffunktion ein-/ausschalten

Schalten Sie die Notruffunktion ein, wenn Sie diese verwenden möchten.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Notruffunktion** **Notruf-Aktivierung** **Ein**. Die Notruffunktion wird eingeschaltet.

Notrufnummern

Speichern Sie bis zu 5 Rufnummern, die im Notfall durch Auslösen der Notruftaste einen Anruf und eine Notruf-Kurzmitteilung erhalten sollen.



Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehlalarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Notruffunktion** **Nummern Liste**.
2. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz.
3. Tippen Sie auf **Telefonbuch** und wählen Sie einen Telefonbuchkontakt oder geben Sie manuell eine Rufnummer ein.
4. Tippen Sie auf **OK**. Die Rufnummer wird gespeichert.

Notruf-Kurzmitteilung

Geben Sie einen beliebigen Text ein, aus dem für den Empfänger deutlich zu erkennen ist, dass Sie aus einem Notfall heraus um Hilfe bitten.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Notrufeinstellungen** **Notruf-SMS-Text**.

Der Inhalt der Notruf-Kurzmitteilung ist an dieser Stelle auf 63 Zeichen begrenzt. Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Notruf-Kurzmitteilung angezeigt (10/63). In der Standardeinstellung lautet der Text Ihrer Notruf-Kurzmitteilung **SOS Hilfe!**.

2. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Notruf-Kurzmitteilung und geben Sie den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Notruf-Kurzmitteilung wird gespeichert.

Telefonkette

Wenn die Einstellung Telefonkette eingeschaltet ist, werden alle gespeicherten Rufnummern in insgesamt 3 Intervallen nacheinander gewählt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Notruffunktion nicht durch Anrufbeantworter oder Mailboxen unterbrochen wird.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Notrufeinstellungen** **Telefonkette**.
2. Tippen Sie auf **Ein**. Die Telefonkette wird aktiviert.
3. Tippen Sie auf **Aus**. Die Telefonkette wird deaktiviert.

Erinnerung bei leerem Akku

Mit der Erinnerungsfunktion bei leerem Akku können Sie sich mit einer Kurzmitteilung an beliebige Rufnummern darüber informieren lassen, dass der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.

Status

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Akku laden** **Ein/Aus**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Inhalt der Kurzmitteilung

Stellen Sie den Inhalt der Kurzmitteilung ein, die versendet werden soll, wenn der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Akku laden**.
2. Tippen Sie auf **SMS Inhalt**.

Der Inhalt der Kurzmitteilung ist an dieser Stelle auf 63 Zeichen begrenzt. Am oberen rechten Rand werden Ihnen die bereits verwendeten und insgesamt verfügbaren Zeichen Ihrer Kurzmitteilung angezeigt (11/63). In der Standardeinstellung lautet der Text Ihrer Notruf-Kurzmitteilung **Akku laden!**.

3. Tippen Sie in das untere Textfeld für Ihre Kurzmitteilung und geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Kurzmitteilung wird gespeichert.

Liste der Nummern

Richten Sie eine Liste mit maximal fünf Rufnummern ein, an welche die Kurzmitteilung versendet werden soll.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Akku laden** **Nummern Liste**.
2. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz.
3. Tippen Sie auf **Telefonbuch** und wählen Sie einen Telefonbuchkontakt oder geben Sie manuell eine Rufnummer ein.
4. Tippen Sie auf **OK**. Die Rufnummer wird gespeichert.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Mobiltelefon sucht und wählt automatisch das zu Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkanbieter (Netzbetreiber) passende Mobilfunknetz. Die Voreinstellungen in diesem Menü werden von Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Wir empfehlen, die Einstellungen in diesem Menü nicht zu verändern.

Sicherheitseinstellungen

Stellen Sie einen individuellen PIN-Code und einen Telefonsperrcode ein.

Sie können die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte auch deaktivieren. Dies birgt im Fall eines Verlustes Ihres Mobiltelefons die Gefahr, dass Ihre Daten von Dritten missbraucht und Kosten zu Ihren Lasten entstehen können.

Wenn Sie Ihren PIN-Code oder Ihren Telefonsperrcode ändern, empfehlen wir Ihnen dringend, den neuen PIN-Code bzw. Telefonsperrcode zu notieren und für Dritte unzugänglich aufzubewahren.

PIN-Code-Abfrage ein- / ausschalten

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **SIM-Sicherheit** **PIN-Sperre**.
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.



Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

3. Tippen Sie auf **Ein** bzw. **Aus**. Die Abfrage Ihres PIN-Codes ist ein- bzw. ausgeschaltet.

PIN-Code ändern

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **SIM-Sicherheit** **PIN ändern**.
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.



Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

3. Geben Sie Ihren neuen PIN-Code ein.
4. Geben Sie Ihren neuen PIN-Code erneut ein.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Telefonsperrcode einschalten

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **Telefonsicherheit** **Telefonsperrcode**.
2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode **1234**.

3. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode erneut ein.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Die Telefonsperrcode ist auch aktiv, wenn in Ihrem Mobiltelefon keine SIM-Karte eingelegt ist.

Werkseinstellungen

Führen Sie ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aus, bevor Sie das Gerät, z. B. wegen Reparatur oder Verkauf, an Dritte übergeben.

Sichern Sie Ihre persönlichen Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf Ihrer SIM-Karte bzw. der microSD-Speicherkarte.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** **Einstellungen wiederherstellen**.
2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode **1234**.

3. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihr Mobiltelefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Dual-SIM-Einstellungen

In diesem Menü können Sie einstellen, wie Ihr Mobiltelefon zwei eingelegte SIM-Karten verwalten soll. Stellen Sie ein, ob Ihr Telefon nur eine oder beide SIM-Karten verwenden soll.

Mit der Dual-SIM-Funktion können Sie zum Beispiel private und dienstliche Gespräche trennen, ohne ein zweites Mobiltelefon verwenden zu müssen. Sie können außerdem gezielt zwei unterschiedliche Mobilfunktarife nutzen, wenn Sie sich zum Beispiel häufig im Ausland befinden. Möchten Sie die Dual-SIM-Funktion nutzen, legen Sie zwei SIM-Karten in Ihr Mobiltelefon ein.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung (, oder .

Wählen Sie oder , werden alle Aktionen ausschließlich von der ausgewählten SIM-Karte ausgeführt.

Wählen Sie , werden Sie bei bestimmten Aktionen (wie etwa **Anrufen**, **Kurzmitteilungen schreiben** oder das **Speichern von Telefonbuchkontakten**) gefragt, mit welcher SIM-Karte ausgeführt werden soll.

3. Tippen Sie auf . Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufeinstellungen

Ändern Sie diverse Einstellungen zum Anrufverhalten bzw. zu Leistungsmerkmalen Ihres Mobiltelefons.

Anklopfen

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein Anklopfzeichen über einen weiteren eingehenden Anruf informiert werden möchten.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **SIM-Anrufeinstellungen** **Anklopfen** **Aktivieren**. Die Einstellung wird gespeichert.

Rufnummerübertragung

Stellen Sie ein, ob Ihre Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen übertragen wird.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **SIM-Anrufeinstellungen** **Rufnummerübertragung**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung (**Rufnummer übertragen** oder **Rufnummer verbergen**).

Tippen Sie auf **Netzwerkstandard**, werden die Einstellungen zur Rufnummerübertragung von Ihrem Netzanbieter festgelegt. In den meisten Fällen wird Ihre Rufnummer dann übertragen.

3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Rufumleitung

Stellen Sie ein, ob und in welchen Situationen eingehende Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon zu einer anderen festgelegten Rufnummer weitergeleitet werden sollen.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **SIM-Anrufeinstellungen** **Rufumleitung**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Rufumleitung.
3. Tippen Sie auf **Aktivieren** **Zu neuer Nummer**.
4. Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie eine Rufnummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.



Deaktivieren Sie bei Bedarf alle eingerichteten Rufumleitungen. Tippen Sie auf **Alle Rufumleitungen deaktivieren**.

Anrufzeitanzeige

Stellen Sie ein, ob während eines aktiven Gesprächs die vergangene Anrufzeit angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Anrufzeitanzeige**. Die Einstellung wird gespeichert.
2. Tippen Sie auf **Ein** bzw. **Aus**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufzeiterinnerung

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein akustisches Signal an die bis dahin vergangene Anrufzeit erinnert werden möchten. Sie können ein einzelnes oder ein in bestimmten Intervallen wiederkehrendes akustisches Signal einstellen.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Anrufzeiterinnerung**.
2. Legen Sie fest, ob Sie durch ein einzelnes (**Einzel**) oder durch ein wiederkehrendes akustisches Signal (**Regelmäßig**) an die Anrufzeit erinnert werden möchten.

Stellen Sie bei der Einstellung **Regelmäßig** auch ein, wann bzw. in welchen Abständen das akustische Signal zu hören sein soll.

3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Annahmemodus

Stellen Sie ein, auf welche Art und Weise Sie Anrufe annehmen möchten.

1. Tippen Sie auf **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Annahmemodus**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.

In diesem Menü ist auch eine Mehrfach-Auswahl möglich.

3. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.

Bluetooth



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Bluetooth**, um mit der Bluetooth-Funktion, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kostenlos Daten auszutauschen.

Ein- / Ausschalten

Bevor Sie die Funktion verwenden, muss Bluetooth zunächst eingeschaltet werden.

1. Tippen Sie auf **Bluetooth** **Aktivierung**. Bluetooth wird eingeschaltet.

Wir empfehlen, die Funktion Bluetooth auszuschalten, wenn Sie die Funktion nicht verwenden. Dies verlängert die Akkulaufzeit.

2. Tippen Sie erneut auf **Aktivierung**, wird die Funktion ausgeschaltet.

Sichtbarkeit

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung sichtbar sein soll. Die Funktion muss zum Koppeln mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten in der Regel eingeschaltet werden.

1. Tippen Sie auf **Bluetooth** **Sichtbarkeit**. Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar.
2. Tippen Sie erneut auf **Sichtbarkeit**, ist Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-fähige Geräte nicht sichtbar.

Mein Gerät

Suchen Sie andere Bluetooth-fähige Geräte in Ihrer Umgebung, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon verbinden möchten.

1. Tippen Sie auf **Bluetooth** **Mein Gerät** **Anfrage neues Gerät**. Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung werden gesucht.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Ihr Mobiltelefon wird mit dem ausgewählten Gerät verbunden.

Anfrage Audiogerät

Suchen Sie andere Bluetooth-fähige Audiogeräte in Ihrer Umgebung, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon verbinden möchten.

1. Tippen Sie auf **Bluetooth** **Anfrage Audiogerät**. Bluetooth-fähige Gerät in der Umgebung werden gesucht.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Ihr Mobiltelefon wird mit dem ausgewählten Gerät verbunden.

TOUCH II

Gerätename

Sie können Ihrem Mobiltelefon einen Namen geben, unter dem andere Bluetooth-fähige Geräte Sie finden können.



In den Standardeinstellungen hat ihr Mobiltelefon den Namen **Touch 2**.

1. Tippen Sie auf **Bluetooth** **Gerätename ändern**.



Der Name Ihres Mobiltelefons ist auf 18 Zeichen beschränkt.

2. Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie einen Namen für Ihr Mobiltelefon ein.

3. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.

Speichermedium

Stellen Sie ein, ob Ihre über Bluetooth empfangenen Daten auf Ihrem Mobiltelefon oder auf der eingelegten microSD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.

1. Tippen Sie auf **Bluetooth** **Erweitert** **Speichermedium**.

2. Wählen Sie den gewünschten Speicherort **Interner Speicher** oder **Speicherkarte**. Die Einstellung wird gespeichert.



Tippen Sie alternativ auf **Immer fragen**, um den Speicherort bei allen empfangenen Daten individuell festzulegen.

Benutzerprofile



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Signaltöne**, um eines der vorinstallierten Benutzerprofile zu wählen und entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen.

Ein Benutzerprofil fasst diverse Einstellungen wie Klingeltöne, -lautstärke, Vibrationsalarm, Kurzmitteilungstöne, -lautstärke, Ein- und Ausschalttöne und andere Signaltöne in einem personalisierten Menü zusammen.

Benutzerprofil aktivieren

1. Tippen Sie auf **Signaltöne**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Benutzerprofil. Das ausgewählte Benutzerprofil wird aktiviert.

Benutzerprofil anpassen

Passen Sie Ihr Benutzerprofil entsprechend Ihrer Bedürfnisse an.

1. Tippen Sie auf **Signaltöne**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Benutzerprofil.



Die Anpassung ist nur möglich, wenn das Benutzerprofil nicht aktiviert ist.

3. Tippen Sie auf **Optionen** **Anpassen**.

Klingeltöne

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen **Nur Klingeln**, **Nur Vibrieren**, **Vibrieren und Klingeln** oder **Vibrieren, dann Klingeln** soll.

1. Tippen Sie auf **Signalisierungstyp**.
2. Tippen Sie auf die Pfeile unter dem Eintrag **Signalisierungstyp** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Klingeltyp

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen ein einzelnes akustisches Signal geben soll oder der eingestellte Ton wiederholt wiedergegeben werden soll.

1. Tippen Sie auf **Klingeltyp**.
2. Tippen Sie auf die Pfeile unter dem Eintrag **Klingeltyp** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Klingelton bei eingehenden Anrufen

Wählen Sie einen Klingelton aus.

1. Tippen Sie auf **Ankommender Anruf**.
2. Wählen Sie den gewünschten Klingelton.

Wenn Sie einen Klingelton antippen, wird der Klingelton kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Lautstärke bei eingehenden Anrufen

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Anrufen ein.

1. Tippen Sie auf **Klingeltonlautstärke**.
2. Passen Sie die Einstellung mit dem Schieberegler unter dem Eintrag **Klingeltonlautstärke** an.
3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Klingelton bei eingehender Kurzmitteilung

Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Kurzmitteilungen aus.

1. Tippen Sie auf **Mitteilung**.
2. Wählen Sie den gewünschten Klingelton.

Wenn Sie einen Klingelton antippen, wird der Klingelton kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Lautstärke bei eingehenden Kurzmitteilungen

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Kurzmitteilungen ein.

1. Tippen Sie auf **SMS-Ton**.
2. Passen Sie die Einstellung mit dem Schieberegler unter dem Eintrag **SMS-Ton** an.
3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Tastentonlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein.

1. Tippen Sie auf **Tastenlautstärke**.
2. Passen Sie die Einstellung mit dem Schieberegler unter dem Eintrag **Tastenlautstärke** an.
3. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Einstellung wird gespeichert.


Systembenachrichtigungen

Wählen Sie, ob bei Systembenachrichtigungen Ihres Mobiltelefons ein akustisches Signal ertönen soll.

1. Tippen Sie auf **Systemtöne**.
2. Tippen Sie auf **Ein**. Die Funktion wird aktiviert.
3. Tippen Sie auf **Aus**. Die Funktion wird deaktiviert.


Kamera




Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol  **Kamera**, um mit der Kamera überall und jederzeit Fotos aufzunehmen.

Achten Sie auf örtliche Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre Ihrer Mitmenschen.

Für die Verwendung der Kamera und das Speichern der aufgenommenen Fotos muss eine **microSD-Speicherkarte** in Ihrem Mobiltelefon eingelegt und als Speicherort Ihrer Fotos eingestellt sein.

1. Tippen Sie auf .

Auf dem Display Ihres Mobiltelefons ist das Motiv zu sehen, das sich vor Ihrer Kameralinse befindet.

2. Drücken Sie die Taste . Die Kamera Ihres Mobiltelefons speichert das Motiv.

Sie können die Qualität der aufgenommenen Fotos einstellen, verschiedene Effekte auf die Kamera legen, die Farbtemperatur ändern und diverse weitere Einstellungen vornehmen.



Einige Einstellungen setzen fortgeschrittene Kenntnisse in der Fotografie voraus.

Bevorzugter Speicherort

Bevor Sie mit Ihrem Mobiltelefon fotografieren, müssen Sie die eingelegte microSD-Speicherkarte als Speicherort für Ihre Fotos einstellen.

1. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichermedium** **Speicherkarte**. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Bildbetrachter

1. Tippen Sie auf **Optionen** **Fotos** und betrachten Sie Ihre aufgenommenen Bilder.



Der Bildbetrachter ist auch aus dem Hauptmenü direkt zugänglich. Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Bildbetrachter**.

Unter **Optionen** können Sie Ihre Fotos im Vollbild und weitere Bildinformationen anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Darstellung Ihrer Fotosammlung ändern, Fotos als Hintergrundbild einstellen, über Bluetooth versenden, umbenennen, löschen oder sortieren.

Kameraeinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zum Lichtwert, Kontrast, Selbstausröser und der Serienaufnahme vor.

1. Tippen Sie auf **Kamera** **Optionen** **Kameraeinstellungen** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Bildeinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zu Bildgröße und Bildqualität vor.

1. Tippen Sie auf **Kamera** **Optionen** **Bildeinstellungen** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Weißabgleich

Nehmen Sie Einstellungen zur Farbtemperatur vor.

1. Tippen Sie auf **Kamera** **Optionen** **Weißabgleich** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Szenenmodus

1. Tippen Sie auf **Kamera** **Optionen** **Szenenmodus** und wählen Sie entweder **Nacht** oder **Autom.**.

Effekte

Nehmen Sie Einstellungen zu verschiedenen Bildeffekten (diverse Sepia-Töne, Farbinvertierung usw.) vor.

1. Tippen Sie auf **Kamera** **Optionen** **Effekteinstellungen** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Kamera zurücksetzen


1. Tippen Sie auf **Kamera** **Optionen** **Standard wiederherstellen**.

Setzen Sie die Einstellungen Ihrer Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.


2. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Einstellungen Ihrer Kamera werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Radio





Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol , um Radiosender im FM-Frequenzbereich zu empfangen.

Der mitgelieferte Kopfhörer dient als Antenne. Das Radio funktioniert nur mit angeschlossenem Headset.

1. Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon an.
2. Tippen Sie auf . Das Display zeigt die Benutzeroberfläche des Radios.

Lautstärke

Sie können die Lautstärke der wiedergegebenen Radiosender in mehreren Stufen erhöhen und verringern.

1. Drücken Sie die Tasten  /  auf der Seite Ihres Mobiltelefons. Die Lautstärke wird erhöht bzw. verringert.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.



Die Veränderung der Lautstärke wirkt sich auf die Wiedergabe über den Lautsprecher und die Wiedergabe über das Headset aus.

Bedienen über Benutzeroberfläche

Bedienen Sie das Radio über die Benutzeroberfläche.

Im oberen Bereich wird Ihnen die aktuell eingestellte Sendefrequenz angezeigt. Suchen Sie auf anderen Sendefrequenzen nach anderen Radiosendern. Nutzen Sie hierfür die Pfeile unterhalb der angezeigten Sendefrequenz.

Bedienen über Menü

Bedienen Sie das Radio über das Menü.

Kanalliste

Speichern Sie Ihre Radiosender in der Kanalliste.

1. Tippen Sie auf **FM-Radio** **Optionen** **Kanalliste**.
2. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz (**<Leer>**).
3. Geben Sie einen Kanalnamen und die Sendefrequenz des Kanals ein.
4. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Der Radiosender wird in Ihrer Kanalliste gespeichert.

Kanal manuell einstellen

Wechseln Sie mit der manuellen Eingabe der Sendefrequenz direkt zu einem Radiosender.

1. Tippen Sie auf **FM-Radio** **Optionen** **Manuelle Eingabe**.
2. Geben Sie die Sendefrequenz des Radiosenders ein.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Sie hören den manuell eingegebenen Radiosender.

Automatische Kanalsuche

Ihr Mobiltelefon kann alle lokal verfügbaren Radiosender automatisch auf dem gesamten Frequenzband suchen und in Ihrer Kanalliste speichern.

1. Tippen Sie auf **FM-Radio** **Optionen** **Autom. Suche**.
2. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle lokal verfügbaren Radiosender werden in Ihrer Kanalliste gespeichert.

Ändern Sie bei Bedarf die Kanalnamen in der Kanalliste.

Hintergrundwiedergabe

Stellen Sie ein, ob das Radio im Hintergrund angeschaltet bleiben soll (das heißt, dass Sie weiterhin Radio hören können, obwohl das Mobiltelefon sich im Stand-by-Modus befindet).


1. Tippen Sie auf **FM-Radio** **Einstellungen** **Hintergrundwiedergabe**.
2. Tippen Sie auf die Pfeile unter dem Eintrag **Hintergrundwiedergabe** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

Lautsprecher

Stellen Sie ein, ob das Radio neben den angeschlossenen Kopfhörern auch aus dem Lautsprecher Ihres Mobiltelefons ausgegeben werden soll.



1. Tippen Sie auf **FM-Radio** **Einstellungen** **Lautsprecher**.
2. Tippen Sie auf die Pfeile unter dem Eintrag **Lautsprecher** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

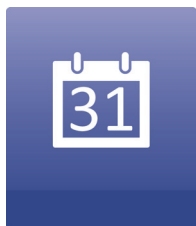

Kalender



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Kalender**, um wichtige Ereignisse (Termine) im Kalender Ihres Mobiltelefons zu organisieren. Sie können Ereignisse (Termine) eintragen, an die Sie sich erinnern lassen möchten.

Bevor Sie den Kalender und dessen Funktionen verwenden, stellen Sie zunächst Datum und Uhrzeit ein.

1. Tippen Sie auf **Kalender**. Eine Übersicht des aktuellen Monats mit Wochentagen wird angezeigt.
2. Navigieren Sie durch Tippen und Streichen und mit den Navigationstasten  /  oberhalb der Monatsansicht.

Nutzen Sie alternativ die Tasten  / , um einen Monat vor oder zurück zu wechseln.

3. Tippen Sie auf **Optionen**.

Sie können nun Ereignisse (Termine) hinzufügen, anzeigen, löschen oder zu einem gewünschten Datum springen.

Ansicht

Lassen Sie sich Ihre eingetragenen Ereignisse (Termine) des ausgewählten Tags anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Ansicht**. Die eingetragenen Ereignisse (Termine) werden angezeigt.

Alles anzeigen

Lassen Sie sich alle Ihre eingetragenen Ereignisse (Termine) anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Alles anzeigen**. Alle eingetragenen Ereignisse (Termine) werden in Listenform angezeigt.

Ereignisse (Termine)

Hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Kalender Ereignisse (Termine) hinzu, an die Sie sich erinnern lassen möchten. Die im Kalender Ihres Mobiltelefons gespeicherten Ereignisse (Termine) werden in der Monatsübersicht farbig hinterlegt.

1. Tippen Sie auf **Ereignis hinzufügen**.
2. Legen Sie Einstellungen für Ihr Ereignis (Termin) fest (Betreff, Datum und Zeit, Typ und Alarm).
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Ihr Ereignis (Termin) wird gespeichert.

Löschen

Löschen Sie ausgewählte Ereignisse (Termine) aus Ihrem Kalender.

1. Tippen Sie auf **Ereignis löschen**.
2. Wählen Sie, ob Sie alle, überfällige oder Termine eines Zeitabschnitts löschen möchten.
3. Bestätigen Sie die Anfrage. Die ausgewählten Ereignisse (Termine) werden dauerhaft gelöscht.

Zu Datum springen

Springen Sie zu einem vergangenen oder zukünftigen Datum Ihrer Wahl.



Dies kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise wissen möchten, an welchem Wochentag Sie oder jemand anderes im nächsten Jahr Geburtstag hat, Hochzeit feiert oder andere besondere Ereignisse/Termine anliegen.

1. Tippen Sie auf **Zu Datum springen**.
2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf **OK**. Das eingegebene Datum wird in der Kalenderübersicht angezeigt.

Organisator



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Organisator**, um die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons zu verwenden oder Aufgaben bzw. Termine anzulegen.

Organisieren Sie wichtige Aufgaben im Organisator Ihres Mobiltelefons. Sie können Aufgaben eintragen, an die Sie sich erinnern lassen möchten.

1. Tippen Sie auf **Organisator** **Aufgaben** **Hinzufügen**.
2. Gehen Sie im Folgenden wie im Abschnitt **Ereignisse (Termine)** beschrieben vor.

Taschenlampe

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenlampe. Auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons befindet sich eine LED, die Sie einschalten können.

1. Tippen Sie auf **Organisator** **Taschenlampe**. Die LED auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons ist eingeschaltet.

Wecker



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol **Alarm**, um den Wecker Ihres Mobiltelefons zu verwenden. Sie können bis zu 5 unterschiedliche Wecker einstellen.

1. Tippen Sie auf **Alarm**.
2. Wählen Sie einen Wecker aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** **Ein**. Die Funktion wird aktiviert.
4. Geben Sie die Weckzeit ein.



Sie können weitere Einstellungen vornehmen, um den Wecker anzupassen.

Schlummerfunktion

Legen Sie die Dauer (1 Min., 3 Min., 5 Min. oder 10 Min.) der Schlummerfunktion fest.

1. Tippen Sie auf die Pfeile unter dem Eintrag **Schlummer (Min.)**, um die Schlummerzeit einzustellen.

Wiederholen

Stellen Sie ein, ob und wie oft (**Einmal**, **Täglich** oder **Tage**) sich der Wecker wiederholen soll.

1. Tippen Sie auf **Wiederholen**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.

Signalisierung

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen **Nur Klingeln**, **Nur Vibrieren** oder **Vibrieren und Klingeln** soll.

1. Tippen Sie auf **Signalisierungstyp**.
2. Wählen Sie einen Signalisierungstyp.
3. Tippen Sie auf **Optionen** **Speichern**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Taschenrechner



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol Rechner. Der Taschenrechner Ihres Mobiltelefons kann die Grundrechenarten ausführen. Lösen Sie mit dem Taschenrechner Ihres Mobiltelefons einfache Rechenaufgaben.

1. Tippen Sie auf Rechner.
2. Geben Sie über die Tastatur eine Zahl ein.



Tippen Sie auf „.“, um Nachkommastellen einzugeben.

3. Tippen Sie auf eines der mathematischen Zeichen („+“ für Addition, „-“ für Subtraktion, „x“ für Multiplikation oder „/“ für Division).
4. Geben Sie über die Tastatur eine weitere Zahl ein.
5. Tippen Sie auf das Zeichen „=“. Das Ergebnis Ihrer Rechenaufgabe wird angezeigt.

Dateimanager



Tippen Sie auf das nebenstehende Symbol Datei-Manager, um den Speicher Ihres Mobiltelefons und den Speicher einer eingelegten microSD-Karte zu verwalten. Sie können Ordner erstellen, umbenennen und löschen, bereits vorhandene Daten sortieren oder den kompletten Speicher formatieren.


1. Tippen Sie auf Datei-Manager.
2. Verwalten Sie Ihre Daten nach Ihren Bedürfnissen.

Weitere Funktionen


Flugmodus

Wechseln Sie in den Flugmodus, wenn Sie alle Funkeinheiten des Geräts und damit sämtliche Kommunikationsfunktionen ausschalten möchten, ohne die restlichen Funktionen (wie etwa den Taschenrechner, den Kalender oder die Kamera) zu deaktivieren.

Flugmodus einschalten


1. Drücken und halten Sie die Taste Auflegen  für 3 Sekunden.
2. Tippen Sie auf den Eintrag `Flugmodus`.
3. Tippen Sie auf `Flugmodus` und bestätigen Sie mit `OK`. Der Flugmodus ist eingeschaltet.

Flugmodus ausschalten

1. Drücken und halten Sie die Taste Auflegen  für 3 Sekunden.
2. Tippen Sie auf den Eintrag `Flugmodus`.
3. Tippen Sie auf `Normalmodus` und bestätigen Sie mit `OK`. Der Flugmodus ist ausgeschaltet.

Neustart

Wenn etwas nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten, starten Sie Ihr Mobiltelefon neu.

1. Drücken und halten Sie die Taste Auflegen  für 3 Sekunden.
2. Tippen Sie auf den Eintrag `Neustart`. Ihr Mobiltelefon wird neugestartet.

Was Sie sonst noch wissen müssen

Fehlerbeseitigung

Fragen	Antworten
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist kein Akku eingelegt. - Der Akku ist nicht geladen.
Es wird keine Signalstärke angezeigt.	- Keine Netzverbindung. Das Mobiltelefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Das Display funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort. - Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung / Verwendung nicht möglich ist.	- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	<ul style="list-style-type: none"> - Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter. - Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar. Wechseln Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut. - Kontrollieren Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Mobiltelefon richtig in die Ladeschale bzw. schließen Sie das Netzteil richtig an. Reinigen Sie die Ladekontakte am Mobiltelefon und am Netzteil mit einem weichen trockenen Tuch. - Laden Sie das Mobiltelefon mindestens drei Stunden lang.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	GSM ¹ 900 / 1800 MHz Dualband
Abmessungen (H x B x T)	121 x 62,5 x 12 mm
Gewicht	ca. 94 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A Ausgang: 5 V, 500 mA
Akku	3,7 V, 1200 mAh Ladedauer: ca. 3 Std.
Stand-by-Zeit	Bis zu 240 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 5 Std.
Display	Touch-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebsbedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 - 75 % rel. Luftfeuchte
SAR-Wert	0,418 W/kg



Technische Änderungen vorbehalten!

¹ **GSM** = **G**lobal **S**ystem for **M**obile **C**ommunications = Standard für Mobiltelefone.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem
Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen
Download von unserer Website www.olympia-vertrieb.de.

SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt.

Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Mobiltelefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet. Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Länder wie die Mitgliedsstaaten der EU, die den von der ICNIRP (**I**nternational **C**ommission on **N**on-**I**onizing **R**adiation **P**rotection) empfohlenen SAR-Grenzwert von 2 W/Kg (Mittelwert aus 10 g Gewebe) anwenden: Der höchste, über 10 g Gewebe gemittelte SAR-Messwert betrug bei diesem Mobiltelefon 0,418 W/kg bei Messung direkt am Ohr.

Entsorgungshinweise



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Das Symbol bedeutet, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.

Bei Problemfällen wenden Sie sich an unsere Hotline:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in Originalverpackung mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

TOUCH II

Index

A

Akku

- Akkuladestand, 14
- aufladen, 20
- einlegen, 19

Anrufe, 27

- abweisen, 27
- annehmen, 27
- beenden, 27
- Freisprechen, 33
- Gespräch halten, 33
- Hörerlautstärke, 32
- Konferenzschaltung, 34
- Mikrofon stumm schalten, 33

Anrufeinstellungen, 67

- Anklopfen, 67
- Anrufzeitanzeige, 68
- Rufmumleitung, 68

Anruflisten, 56

- Eintrag anrufen, 56
- Eintrag löschen, 58
- Kurzmitteilung schreiben, 57
- Rufnummer speichern, 57

B

Bedienelemente, 9

Bedienung, 23

- Hinweise zur Navigation, 23
- Menü, 37
- Tastensperre, 31

Benutzerprofile, 72

- aktivieren, 72
- anpassen, 72
- Klingeltöne, 72
- Klingeltonlautstärke, 73
- Systembenachrichtigungen, 74

Bestimmungsgemäße Verwendung, 7

Bildwahl, 38

- Bild hinzufügen, 38
- Kontakt anrufen, 40
- Kontakt löschen, 40
- Kurzmitteilung schreiben, 40

Bluetooth, 70

D

Dateimanager, 86

Displaysymbole, 11

E

Einstellungen, 59

- Anrufeinstellungen. *Siehe Anrufeinstellungen*
- Anzeige, 60
- Flugmodus, 87
- Sprache, 59
- Telefoneinstellungen, 59
- Uhrzeit und Datum, 59

Entsorgung, 92

F

Fehlerbeseitigung, 88

G

Garantie, 92

I

Inbetriebnahme, 16

- Akku einlegen, 19
- microSD-Speicherkarte einlegen, 18
- Mobiltelefon einschalten, 22
- SIM-Karte einlegen, 17

K

- Kalender, 81
 - Ansicht, 81
 - Eintrag hinzufügen, 82
 - Eintrag löschen, 82
- Kamera, 75
- Konformitätserklärung, 90
- Kontakte. *Siehe Telefonbuch*
- Kurzmitteilungen, 45
 - Einstellungen, 54
 - Entwürfe, 49
 - gesendete Kurzmitteilungen, 52
 - löschen, 47, 53
 - Posteingang, 46
 - Rufnummer anrufen, 46
 - Rufnummer speichern, 48
 - schreiben, 45
 - weiterleiten, 47, 52
- Kurzwahl, 44
 - einschalten, 44
 - Kontakt anrufen, 44
 - Kontakt hinzufügen, 44

L

- Lieferumfang, 8

M

- Mobiltelefon ein/ausschalten. *Siehe Inbetriebnahme*

N

- Netzbetreiber, 13
- Netzverfügbarkeit, 13
- Netzwerkeinstellungen, 64
- Notruffunktion, 61
 - ein-/ausschalten, 61
 - Notruf-Kurzmitteilung, 62
 - Notruf-Nummer, 61

O

- Organisator, 83

P

- Pflegehinweise, 92

R

- Radio, 78

S

- SAR-Informationen, 91
- Sicherheitseinstellungen, 64
 - PIN-Code, 64
 - Telefonsperre, 65
- Sicherheitshinweise, 5
- SMS. *Siehe Kurzmitteilungen*
- SOS-Taste. *Siehe Notruffunktion*
- Startbildschirm, 12

T

- Taschenrechner, 85
- Technische Daten, 89
- Telefonbuch, 41
 - Kontakt anrufen, 42
 - Kontakt hinzufügen, 42
- Telefonbucheinstellungen, 43

U

- Uhrzeit, 15
- Uhrzeit und Datum. *Siehe Einstellungen*

W

- Wecker, 84
- Werkseinstellungen, 65



Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung dem Urheberrecht von Olympia unterliegt und daher nicht weiterveröffentlicht bzw. verkauft werden darf. Daten und Ausdrücke der Bedienungsanleitung sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.