



• Wichtige Sicherheitsanweisungen

Um ein zuverlässiges Arbeiten mit dem Telefon zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch und beachten Sie sie bei der Handhabung Ihres Geräts.
- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage und verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unschädlicher.
- Setzen Sie das Gerät weder extremen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und starker Staubeinwirkung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Öffnen Sie nie das Gerät. Falls Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Außerdem erlischt die Garantie.
- Reparaturen an defekten Geräten sollten Sie immer nur vom Kundendienst vornehmen lassen.

• Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier vorliegende Dokumentation beziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und dessen Zubehör unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehör, technische Spezifikationen sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produkts ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

• Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sind nicht zulässig.

• Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechts in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgegenständen. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

• Installation

Verpackungsinhalt

Zum Lieferumfang des Telefons gehören eine Hörerablage (Basis), ein Handteil mit Spiralkabel, eine TAE-Leitung und diese Bedienungsanleitung.

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie dieses Telefon NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service-Center.

Hinweis: Heben Sie die Verpackung Ihres Geräts auf, damit es bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

Aufstellen des Telefons

Stellen Sie das Telefon an leicht zugänglichen Orten auf. Achten Sie darauf, dass der Platz stabil und eben und dass die Unterlage rutschfest ist. Des Weiteren beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellorts, dass alle Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert. Stellen Sie das Telefon ebenfalls nicht in unmittelbarer Nähe von weiteren elektronischen Geräten auf, wie z. B. Mikrowellen, PCs oder Hi-Fi-Geräten.

Achtung: Setzen Sie das Telefon keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie das Telefon vor Nässe. Es darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser oder korrosive Dämpfe oder eine hohe Staubkonzentration auftreten, aufgestellt werden (z. B. Kellerräume, Garagen oder Wintergärten). Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0° C und 40° C liegen.



Telefon anschließen


Stecken Sie den Stecker des Spiralkabels in die untere Buchse (2) der Hörerablage (Basis) und in die Buchse am Hörer. Stecken Sie die Stecker der TAE-Leitung in die obere Buchse (1) der Hörerablage und in die Buchse F der Telefondose Ihres Telefonanschlusses.

Das Telefon ist nun betriebsbereit.


Wandmontage

Für die Wandmontage benötigen Sie zwei Schrauben. Diese müssen senkrecht im Abstand von 85 mm montiert sein. Lassen Sie die Schrauben ca. 2 mm aus der Wand herausstehen.

Führen Sie die Hörerablage (Basis) über die Schrauben und schieben Sie diese nach unten.

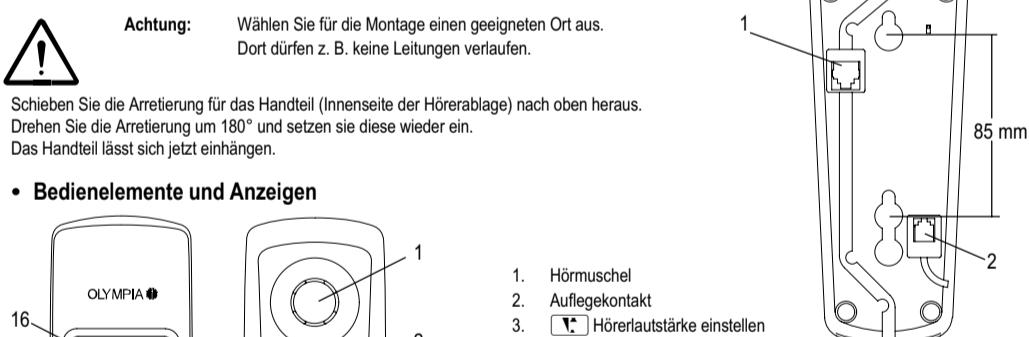

• Bedienelemente und Anzeigen

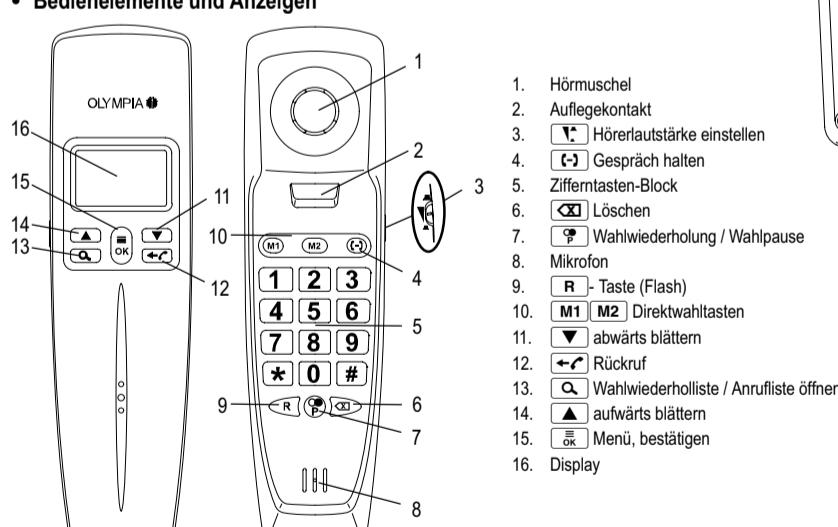

• Einstellungen

Generell: Nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis). Drücken Sie den **Auflegekontakt** (2) mit den Fingern herunter und halten Sie diesen während der Einstellungen gedrückt. Erst nachdem Sie die Einstellungen beendet haben, lassen Sie den Auflegekontakt los und legen den Hörer auf.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Taste [OK] drücken. Im Display wird [SET 12345678] angezeigt.
2. Taste [1] drücken. Im Display wird [1-dATE 2-CL] angezeigt.
3. Taste [OK] drücken.
4. Stellen Sie mit den Zifferntasten das gewünschte Datum ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [OK]. Beispiel: 110331 = 31.03.2011
5. Taste [2] drücken.
6. Stellen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [OK].
7. Taste [OK] drücken, um die Einstellung zu beenden.

Flash-Zeit und Puls-/Tonwahl einstellen

1. Taste [OK] drücken. Im Display wird [SET 12345678] angezeigt.
2. Taste [5] drücken. Im Display wird [1-F 2-PT 3-d] angezeigt.
3. Taste [1] drücken. Im Display wird [FLASH 600] angezeigt.
4. Mit den Tasten [▲] / [▼] stellen Sie die gewünschte Flash-Zeit von 90 ms bis 1000 ms ein.
5. Taste [OK] drücken. Die Einstellung ist gespeichert.
6. Taste [2] drücken. Im Display wird [PT TonE] angezeigt.
7. Mit den Tasten [▲] / [▼] wählen Sie zwischen PULSE und TonE. Werkseinstellung = TonE
8. Taste [OK] drücken. Die Einstellung ist gespeichert.
9. Taste [OK] drücken, um die Einstellung zu beenden.

Local Code und Area Code einstellen (Sonderfunktion, abhängig vom Festnetzbetreiber oder der Nebenstellenanlage)

1. Taste [OK] drücken. Im Display wird [SET 12345678] angezeigt.
2. Taste [6] drücken. Im Display wird [1-LoC 2-LoC] angezeigt.
3. Taste [1] drücken. Im Display wird [Loc -----] angezeigt.
4. Stellen Sie mit den Zifferntasten den Code ein (bis zu 8 Ziffern) und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [OK].
5. Taste [2] drücken. Im Display wird [out off] angezeigt.
6. Stellen Sie mit den Zifferntasten den Code ein (bis zu 8 Ziffern) und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [OK].
7. Mit den Tasten [▲] / [▼] können Sie die Funktion wieder ausschalten [out off].
8. Taste [OK] drücken. Die Einstellung ist gespeichert.
9. Taste [OK] drücken, um die Einstellung zu beenden.

Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich ggf. an Ihren Festnetzbetreiber oder den Hersteller Ihrer Nebenstellenanlage.

Helligkeit einstellen

1. Taste [OK] drücken. Im Display wird [SET 12345678] angezeigt.
2. Taste [7] drücken. Im Display wird [LCD con 5] angezeigt.
3. Mit den Tasten [▲] / [▼] stellen Sie die gewünschte Helligkeit von Level 1 bis Level 5 ein. Werkseinstellung = Level 5
4. Taste [OK] drücken. Die Einstellung ist gespeichert.
5. Taste [OK] drücken, um die Einstellung zu beenden.

• Telefon bedienen

Anrufe annehmen

1. Bei eingehenden Anrufen läutet das Telefon. Im Display wird ggf. die Rufnummer des Teilnehmers angezeigt, wenn Ihre Telefongesellschaft diese Information freigeschaltet hat. Wurde die Rufnummernübermittlung unterdrückt oder gestört, wird im Display [---P---] angezeigt.
2. Nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis) und führen Sie das Gespräch.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer in die Hörerablage (Basis).

Anruf führen

1. Nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis).
 2. Geben Sie über die Zifferntasten die Telefonnummer des Anruflgenden ein.
- Hinweis:** Nach ca. sechs Sekunden wird die aktuelle Gesprächszeit im Display angezeigt.
3. Führen Sie das Gespräch, wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt.
 4. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer in die Hörerablage (Basis).

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Telefonnummer ist in Ihrem Telefon gespeichert. Wollen Sie diese Nummer erneut anrufen, brauchen Sie diese nicht noch einmal über die Tastatur einzugeben.

1. Nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis).
2. Taste [P] drücken. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird erneut gewählt.
- Oder
3. Taste [OK] drücken. Wahlwiederholiste öffnen.
4. Taste [▲] oder [▼] drücken. Im Display werden nacheinander die Einträge in der Liste angezeigt.
5. Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Taste [OK]. Die Rufnummer wird gewählt.
6. Führen Sie das Gespräch, wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt.
7. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer in die Hörerablage (Basis).

Direktwahl speichern

Auf den Tasten [M1] und [M2] können Sie Rufnummern hinterlegen, die bei einmaliger Betätigung der entsprechenden Taste gewählt werden.

1. Nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis) und halten Sie den Auflegekontakt gedrückt.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Rufnummer ein.
3. Halten Sie die Tasten [M1] oder [M2] gedrückt, bis im Display SAVE erscheint.

Direktwahl

1. Nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis).
2. Taste [M1] oder [M2] drücken. Die Rufnummer wird gewählt.
3. Führen Sie das Gespräch, wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt.
4. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer in die Hörerablage (Basis).

Anruf halten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste [P] und legen Sie den Hörer in die Hörerablage (Basis).
2. Das Gespräch wird gehalten und der Gesprächspartner hört eine Wartemelodie.
3. Um das Gespräch fortzusetzen, nehmen Sie den Hörer von der Hörerablage (Basis).

• CLIP-Operationen

Alle eingegangenen Anrufe/Rufnummern werden im CLIP-Speicher gesammelt.

Es werden bis zu 50 Einträge gespeichert. Sie können den CLIP-Speicher durchsuchen, gespeicherte Nummern zurückrufen oder löschen.

Hinweis: Wenn im CLIP-Speicher *nicht angenommene Anrufe* vorhanden sind, wird die übertragene Rufnummer des letzten Anrufs im Display angezeigt.

CLIP-Speicher durchsuchen

1. Taste [▲] oder [▼] drücken. Im Display werden nacheinander die Einträge im CLIP-Speicher angezeigt.

Gespeicherte Nummern aus dem CLIP-Speicher zurückrufen

1. Taste [▲] oder [▼] drücken. Im Display werden nacheinander die Einträge im CLIP-Speicher angezeigt.
2. Wenn die gewünschte Telefonnummer angezeigt wird, drücken Sie die Taste [OK]. Die Nummer wird gewählt.
3. Führen Sie das Gespräch, wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt.
4. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer in die Hörerablage (Basis).

Einen Eintrag aus dem CLIP-Speicher löschen

1. Taste [▲] oder [▼] drücken. Im Display werden nacheinander die Einträge im CLIP-Speicher angezeigt.
2. Wenn die gewünschte Telefonnummer angezeigt wird, drücken Sie die Taste [OK]. Die Nummer ist aus dem CLIP-Speicher gelöscht.

Hinweis: Gelöschte Einträge können nicht wieder hergestellt werden!

Alle Einträge aus dem CLIP-Speicher löschen

1. Taste [▲] oder [▼] drücken. Im Display werden nacheinander die Einträge im CLIP-Speicher angezeigt.
2. Bei beliebiger Telefonnummer die Taste [OK] drücken und gedrückt halten.
3. Alle Einträge sind aus dem CLIP-Speicher gelöscht.

Hinweis: Gelöschte Einträge können nicht wieder hergestellt werden!

• Wahlpause (P) eingeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Drücken Sie nach der Ziffer, z. B. 0 für die Amtsholung, die Taste [P]. Im Display wird [0P.....] angezeigt.

• Sondertasten

Die [R]-Taste, die [#]-Taste, die [*]-Taste und die [P]-Taste können Sie in Verbindung mit einer Nebenstellenanlage und/oder z. B. bei der Verwendung der T-Net-Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.

Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich ggf. an Ihren Festnetzbetreiber oder den Hersteller Ihrer Nebenstellenanlage.

• Das Telefon funktioniert nicht korrekt

1. Prüfen Sie, ob das Telefon korrekt angeschlossen ist. Siehe Abschnitt "Installation"/"Telefon anschließen".
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefonanschluss für die Dienste, die Sie nutzen wollen, entsprechend freigeschaltet ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Festnetzbetreiber.
3. Ziehen Sie den Stecker der TAE-Leitung aus der Buchse F der Telefondose Ihres Telefonanschlusses.
4. Warten Sie ca. eine Minute.
5. Stecken Sie den Stecker der TAE-Leitung in die Buchse F der Telefondose Ihres Telefonanschlusses.
6. Wenn das Telefon weiterhin nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service-Center.

• Garantie

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Im Fall eines Defekts geben Sie das Gerät mit dem Kaufbeleg und der Originalverpackung bei dem Markt zurück, wo Sie es erworben haben.

• Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand.

Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.



Die Konformität des Telefons mit den EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.
Die entsprechende Konformitätserklärung liegt dem Packungsinhalt als Einzelblatt bei.



• Important Safety Notes

Please observe the following to ensure the telephone can be operated reliably:

- Please read this operating instruction manual thoroughly and observe the information contained when using the equipment.
- Place the telephone on a non-slip base and lay the connection cables so that they cannot be the source of an accident.
- Do not expose the equipment to extreme temperatures or humid conditions and protect it from direct sunlight and dusty conditions.
- Only clean the equipment with a soft, moist cloth. Never use any solvents or aggressive cleaning agents.
- Only connect approved accessories.
- Never open the equipment. Opening the equipment exposes the person to the risk of an electric shock. The terms of guarantee are also annulled.
- Repairs to defect equipment may only be carried out by service centres authorised by the sales outlet.

• Exemption From Liability

We cannot guarantee that the information which relates to the technical properties of the product or to the product itself contained in this document is correct. The product and its accessories described in this document are subject to constant improvement and further development. For this reason, we reserve the right to modify components, accessories, technical specifications and related documentation of the product described herein at any time without notice.

• Intended Use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use.
Unauthorised modifications or reconstruction not described in this manual are not permitted.

• Information on Disposal

The implementation of European law in national laws and directives obliges you to dispose of consumable goods appropriately. This serves to protect both persons and the environment. The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus no longer required must be disposed of separately from domestic waste.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



• Installation

Package contents

The telephone package contains a receiver base, a handset with helix cable, a telephone line and this operating instruction manual.

Please check the contents of the package carefully. If anything is missing or shows signs of transport damage, do NOT put the telephone into service!

In such a case, contact your sales outlet, with the purchase receipt to hand, or the OLYMPIA Service Centre directly.

Note: Keep the equipment packaging so that it can be used to prevent equipment damage in the event of future transport.

Positioning the telephone

Position the telephone equipment in an easily accessible location. Ensure that it is set down on a stable, level, non-slip surface. In addition, ensure that the equipment is positioned where all the necessary cables can be laid in such a way that nobody can trip over them. Do not place the telephone in the direct vicinity of other electrical apparatus, such as microwave ovens, PCs or hi-fi equipment, for example.



Caution: Do not expose the telephone to direct sunlight. Protect the telephone from getting wet. The equipment must not be set up in rooms in which condensation, corrosive vapours or high concentrations of dust develop and accumulate (e.g. cellar rooms, garages or winter gardens). The ambient temperature must be between 0 °C and 40 °C.

Connecting the telephone

Connect the plug on the helix cable in the bottom socket (2) in the receiver base and the other end in the socket in the receiver. Connect the plugs on the telephone line to the socket (1) in the receiver base and socket labelled F in your telephone connection socket.

The telephone is now ready to operate.

Wall mounting

Two screws are required to install the base on a wall.


They must be mounted vertically, one above the other, 85 mm apart.

Leave about 2 mm of the screws projecting out of the wall.

Guide the holes in the receiver base over the screws and then slide the base down.




Caution: Select a suitable location for the installation.
Ensure there are no concealed cables or pipes where the holes are drilled.

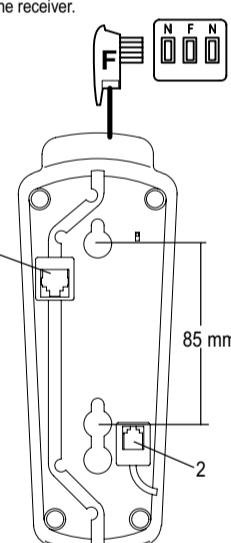

Slide the receiver latch (inside of the receiver base) out upwards.

Turn the latch 180 degrees and insert it back in. The handset can now be hooked in.

• Operating Elements and Indicators

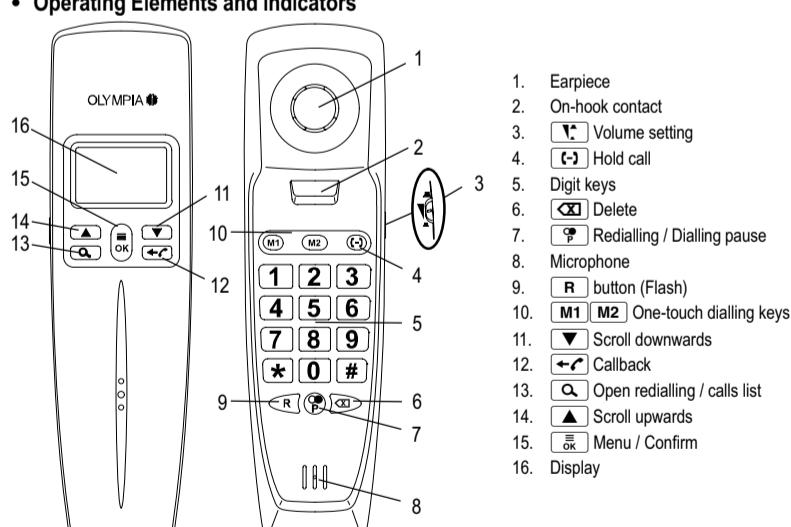

• Settings

In general: Take the receiver from the receiver base. Press the on-hook contact (2) down with your finger and keep it pressed while making the settings. Only release the on-hook contact and replace the receiver after all the settings have been programmed.

Setting the date and time

1. Press the [OK] button. [SET 12345678] appears in the display.
2. Press the [1] button. [1-DATE 2-CL] appears in the display.
3. Press the [1] button.
4. Use the digit keys to set the required date and confirm the entry by pressing the [OK] button.
Example: 110331 = 31.03.2011
5. Press the [2] button.
6. Use the digit keys to set the required time and confirm the entry by pressing the [OK] button.
7. Press the [OK] button to conclude the setting.

Setting the Flash time and pulse/tone dialling mode

1. Press the [OK] button. [SET 12345678] appears in the display.
2. Press the [5] button. [1-F 2-PT 3-d] appears in the display.
3. Press the [1] button. [FLASH 600] appears in the display.
4. Use the [▲] / [▼] buttons to set the required Flash time from 90 ms to 1000 ms.
5. Press the [OK] button. The setting is saved.
6. Press the [2] button. [PT TonE] appears in the display.
7. Use the [▲] / [▼] buttons to select between PULSE and TONE. Default setting = TONE.
8. Press the [OK] button. The setting is saved.
9. Press the [OK] button to conclude the setting.

Setting the local code and area code (function is dependent on conventional telephone operator or PABX system!)

1. Press the [OK] button. [SET 12345678] appears in the display.
2. Press the [6] button. [1-LoC 2-OL] appears in the display.
3. Press the [1] button. [Loc -----] appears in the display.
4. Use the digit keys to set the code (up to 8 digits) and confirm the entry by pressing the [OK] button.
5. Press the [2] button. [out off] appears in the display.
6. Use the digit keys to set the code (up to 8 digits) and confirm the entry by pressing the [OK] button.
7. Use the [▲] / [▼] buttons to switch the function off again [out off].
8. Press the [OK] button. The setting is saved.
9. Press the [OK] button to conclude the setting.

Note: For further information, please contact your telephone service provider or PABX system manufacturer.

Setting the brightness

1. Press the [OK] button. [SET 12345678] appears in the display.
2. Press the [7] button. [Lcd con 5] appears in the display.
3. Use the [▲] / [▼] buttons to set the required brightness from Level 1 to Level 5. Default setting = Level 5
4. Press the [OK] button. The setting is saved.
5. Press the [OK] button to conclude the setting.

• Operating the Telephone

Taking calls

1. The telephone rings when a call is received. The caller's number appears in the display if this information is transmitted by the caller and your telephone service provider has activated the function. If the caller number transmission function is suppressed or defective, [- - - P - - -] appears in the display.
2. Lift the receiver from the receiver base and carry out the conversation.
3. To end a call, replace the receiver in the receiver base.

Making calls

1. Take the receiver from the receiver base.
 2. Enter the phone number to be dialled using the digit keys.
- Note:** The current talk time appears in the display after about 6 seconds.
3. Carry out the conversation when the person called takes the call.
 4. To end a call, replace the receiver in the receiver base.

Redialling

The phone number last dialled is saved in the telephone. If you want to call this number, you need not enter it with the digit keys again.

1. Take the receiver from the receiver base.
 2. Press the [P] button. The last number dialled is redialled.
- Or
3. Press the [Q] button. Open the redialling list.
 4. Press [▲] or [▼]. The list entries appear in the display in succession.
 5. When the phone number required appears in the display, press the [OK] button. The number is dialled.
 6. Carry out the conversation when the person called takes the call.
 7. To end a call, replace the receiver in the receiver base.

Saving one-touch dialling numbers

Phone numbers can be assigned to the [M1] and [M2] buttons which are subsequently dialled by pressing the respective button once.

1. Lift the receiver from the receiver base and keep the on-hook contact pressed.
2. Use the digit keys to enter the required number.
3. Press and hold the [M1] or [M2] button until SAVE appears in the display.

Direct dialling

1. Take the receiver from the receiver base.
2. Press the [M1] or [M2] button. The number is dialled.
3. Carry out the conversation when the person called takes the call.
4. To end a call, replace the receiver in the receiver base.

Putting a call on hold

1. Press the [H] button during a call and place the receiver in the receiver base.
2. The call is put on hold and the caller hears a melody.
3. To resume the call, simply lift the receiver from the receiver base.

• CLIP Operations

All incoming calls/phone numbers are stored in the CLIP memory.

Up to 50 entries are saved. You can scroll through the CLIP memory entries and call or delete the numbers stored.

Note: If calls are stored in the CLIP memory which were received but not taken, the last phone number received appears in the display.

Viewing the CLIP memory

1. Press [▲] or [▼]. The entries in the CLIP memory are displayed one after the other.

Dialling numbers stored in the CLIP memory

1. Press [▲] or [▼]. The entries in the CLIP memory are displayed one after the other.
2. When the phone number required appears in the display, press the [OK] button. The number is dialled.
3. Carry out the conversation when the person called takes the call.
4. To end a call, replace the receiver in the receiver base.

Deleting an entry from the CLIP memory

1. Press [▲] or [▼]. The entries in the CLIP memory are displayed one after the other.
2. When the phone number required appears in the display, press the [OK] button. The number is deleted from the CLIP memory.

Note: Deleted entries cannot be restored!

Deleting all entries from the CLIP memory

1. Press [▲] or [▼]. The entries in the CLIP memory are displayed one after the other.
2. When a phone number appears, press and hold the [OK] button.
3. All the entries are deleted from the CLIP memory.

Note: Deleted entries cannot be restored!

• Entering a Dialling Pause (P)

If the telephone is connected to a PABX, it may be necessary to enter a dialling pause, e.g. to wait for an outside line. After entering the digit, e.g. 0 for an outside line, press the [P] button. [OP.....] appears in the display.

• Special Buttons

The [R] button, [#] button, [*] button and [P] button can be used when the equipment is connected to a PABX system and in connection with the T-Net functions offered by DEUTSCHE TELEKOM.

Note: For further information, please contact your telephone service provider or PABX system manufacturer.

• If the Telephone Does Not Work Properly

1. Check that the telephone has been connected properly. Refer to Section "Installation"/"Connecting the telephone".
2. Ensure that the services you want to use have been enabled for your telephone connection. Please contact your telephone network provider for more details.
3. Disconnect the telephone line plug from socket F of the telephone connection socket.
4. Wait for approx. one minute.
5. Connect the telephone line plug in socket F of the telephone connection socket.
6. If the telephone still does not work properly, contact your sales outlet, taking the sales receipt with you, or the OLYMPIA Service Center.

• Guarantee

Dear Customer,

We are very pleased that you have decided to buy this product. In case the equipment is defective, return it together with the purchase receipt and original packaging to the point-of-sale.

• Technical Modifications

This operating instruction manual serves purely for information purposes. Its content is not part of any contract of sale.

All the data relates to nominal values. The equipment and options described may differ from country to country according to national requirements.

All rights reserved.



Conformity of the telephone with the applicable EU directives is confirmed by the CE symbol.

The corresponding Declaration of Conformity is enclosed in the packaging as a supplementary sheet.

25.03.2011 en/en