

## Scharfschalten der ProHome via ProHome - App



Zur Aktivierung eines Alarmmodus Ihrer ProHome tippen Sie auf das Schlosssymbol (Scharf schalten)

In dieser Abbildung ist die ProHome unscharf. Der Button „Unscharf schalten“ ist blass rosa (geghostet).




Wählen Sie nun einen Alarmmodus aus

„Zuhause Modus“ (grüner Haus Button)

„Alarm Modus“ (blauer Glocken Button)

„Lautlos Modus“ (türkis Button mit durchgestrichener Glocke)

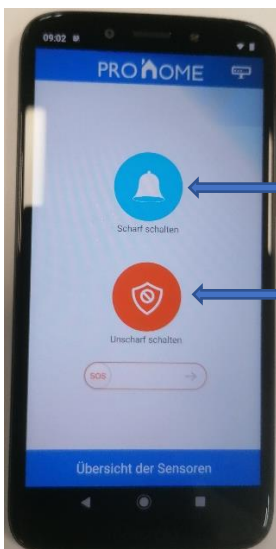

Der gewählte Alarmmodus, hier blauer Glocken Button, wird nun als Schaltfläche anstelle des Schlosssymbols angezeigt.

Der Button zur „Unscharf schalten“ ist nun leuchtend rot und zeigt damit an, dass die ProHome über diesen Button wieder deaktiviert werden kann.