


## Funk-Keypad an der Basis anmelden

Um das Funk-Keypad bestimmungsgemäß verwenden zu können, müssen Sie das Funk-Keypad an der Basis Ihrer Protect/ProHome anmelden.

Das Funk-Keypad besitzt ein 4 stelliges Master-Passwort, welches im Innern des Funk-Keypads, oberhalb der Batteriehalterungen zu erlesen ist.

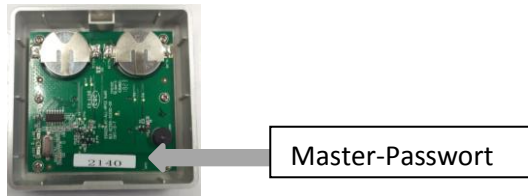

Richten Sie mithilfe des Master-Passworts des Funk-Keypads den Pin ein, mit der Ihre Alarmanlage Protect/ProHome Serie scharf bzw. unscharf geschaltet wird.

1. Drücken Sie gleichzeitig für ca. fünf Sekunden die Tasten „Alarmanlage scharf schalten (rote Schlosstaste)“ und die Ziffer „1“. Es ertönt ein Signal und beide LEDs des Funk-Keypads blinken.
2. Geben Sie nun das 4 stellige Master-Passwort des Funk-Keypads (s. Abb.) ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „Alarmanlage unscharf schalten (grüne Schlosstaste)“. Es ertönt ein Signal und die beiden LEDs blinken.
4. Geben Sie nun den PIN Ihrer Protect/ProHome über die Tastatur des Funk-Keypads ein.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „Alarmanlage unscharf schalten (grüne Schlosstaste)“. Es ertönt ein Signal und die beiden LEDs blinken.
6. Geben Sie, zum Bestätigen der PIN, erneut die PIN Ihrer Protect/ProHome über die Tastatur des Funk-Keypads ein.
7. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „Alarmanlage unscharf schalten (grüne Schlosstaste)“. Die LEDs erlöschen und das Funk-Keypads besitzt nun den gleichen PIN wie Ihre Protect/ProHome.

### **Anmelden des Funk-Keypads an Ihre Protect/ProHome**

8. Entsperren Sie nun die Tastatur Ihrer Alarmanlage Protect/ProHome über die Fernbedienung (offenes Schlosssymbol) oder geben Sie Ihren 4stelligen persönlichen PIN Ihrer Alarmanlage Protect/ProHome über die Tastatur ein und schließen mit der „OK-Taste“ ab.
9. Wählen Sie den Menüpunkt „Registrieren“ an Ihrer Alarmanlage Protect/ProHome aus.
10. Bestätigen Sie mit der „OK-Taste“.
11. Im Display erscheint „Suchen“.
12. Geben Sie Ihre persönliche 4stelligen PIN Ihrer Alarmanlage Protect/ProHome mithilfe der Tastatur in das Funk-Keypad ein.
13. Das Display zeigt „Fernbedienung x“ an.
14. Bestätigen Sie mit der „OK-Taste“. Geben Sie durch einen erneuten Druck der „OK-Taste“ einen individuellen Sprachtext ein, oder beenden Sie die Anmeldung durch Drücken der „ESC-Taste“.

Ihr Funk-Keypad ist nun ordnungsgemäß an Ihrer Alarmanlage Protect/ProHome angemeldet und Sie können damit Ihre Alarmanlage scharf und unscharf schalten.