

OLYMPIA

Vitus 2G

Vitus 4G

Mode d'emploi rapide



Vous trouverez le mode d'emploi détaillé sur Internet.

www.go-europe.com


V 1.15.2 | 11.2023

ID : 2224, 2225

2226, 2227

Table des matières

Consignes de sécurité	3
Vue d'ensemble	8
Contenu du coffret	10
Prise en main	10
Comment se servir de votre téléphone	15
Aperçu des fonctions principales	18
Touche d'appel d'urgence (fonction d'appel d'urgence) ..	20
Caractéristiques techniques	23
Élimination	24
Supprimer les données relatives aux personnes	26
Symboles supplémentaires	26
Garantie	26
Déclaration de conformité	27
Fabricant	28
Remarques d'entretien	28

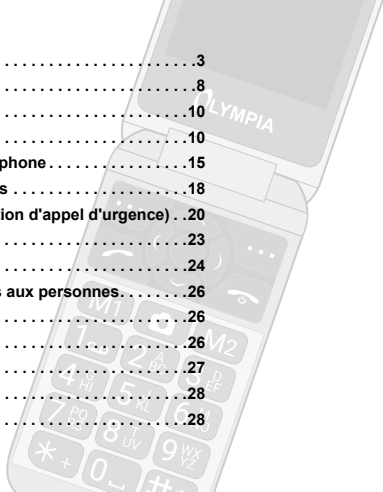

Consignes de sécurité

Préservez-vous de dommages corporels et observez les remarques suivantes !



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution ! N'ouvrez ou ne réparez jamais vous-même votre téléphone portable ou ses composants. Ne touchez jamais des contacts nus sous tension avec des objets métalliques. N'enfichez ou ne retirez jamais l'adaptateur de chargement avec des mains humides.



AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement ! Tenez les enfants à l'écart ! Tenez les films d'emballage et de protection, ainsi que les piles rechargeables à l'écart des enfants. Conservez votre téléphone portable et ses accessoires hors de leur portée. Les enfants en bas âge peuvent ingérer de petits objets, y compris les piles rechargeables. Rendez-vous immédiatement chez un médecin si une pile a été avalée.



AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement dû aux piles/accus.

- Tenez les piles/accus hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, appelez un médecin de toute urgence.



PRUDENCE ! L'utilisation de piles/d'accus recèle différents dangers.

- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables, ne court-circuitez pas les piles/accus et / ou ne les ouvrez pas. Ces actions pourraient entraîner une surchauffe, un risque d'incendie ou leur explosion.

- Une utilisation inappropriée des piles/accumulateurs peut mettre en danger votre santé et l'environnement. Les piles/accumulateurs peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l'environnement (Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb). Ramenez les piles usées à un poste de collecte communal. C'est pourquoi l'élimination et le recyclage séparés des piles usagées sont indispensables pour l'environnement et la santé.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Ne jetez jamais les piles/accus dans du feu ou de l'eau.
- Ne soumettez pas les piles/accus à des contraintes mécaniques.
- Une fuite des piles/accus peut endommager l'appareil. En cas de fuite d'une pile/d'un accus, retirez-la/le immédiatement de l'appareil pour éviter toute dégradation. Manipulez les piles/accus endommagés ou qui fuient avec une précaution très particulière ; portez des gants de protection.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide de la pile, rincez immédiatement et abondamment les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin sans délai. Évitez des conditions et des températures extrêmes qui peuvent affecter la pile/l'accu, en les posant sur des radiateurs ou en les exposant à un ensoleillement direct.
- Utilisez exclusivement le type de pile/d'accu indiqué.
- Différents types de piles/d'accus ou des piles neuves et usagées/des accus neufs et usagés ne doivent pas être utilisés ensemble.

- Insérez-les en respectant la polarité correcte.
- Débranchez l'appareil et retirez les piles/les accus si vous n'utilisez pas ce dernier pendant une période prolongée.
- Retirer les piles/accus vides de l'appareil et les éliminer en toute sécurité.
- Retirez également celles-ci/ceux-ci avant d'éliminer l'appareil.
- Vous êtes légalement tenu de vous débarrasser des piles chez votre revendeur ou dans les points de collecte mis à disposition par l'organisme de recyclage compétent.



PRUDENCE ! Risques de lésions de la rétine. La LED de la torche est très vive et peut provoquer des lésions oculaires. Ne la regardez pas directement lorsque la torche est allumée.



PRUDENCE ! Réduisez la nuisance causée par les ondes radioélectriques. Utilisez un casque approprié quand vous téléphonez longtemps. Ne conservez pas votre téléphone portable à hauteur de votre tête.



PRUDENCE ! La sonnerie est retransmise par le haut-parleur. Prenez d'abord la communication, puis portez le téléphone portable à votre oreille. Vous éviterez ainsi d'endommager éventuellement votre audition.



IMPORTANT ! N'utilisez pas votre portable dans des espaces interdits ! Les espaces interdits peuvent être par ex. des hôpitaux, des stations-essence, des avions, ou autres endroits de ce genre. Observez les réglementations locales !



IMPORTANT !Pour votre protection en cas d'urgence, ne vous fiez pas uniquement à votre téléphone portable ! Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de garantir une connexion sûre en toutes circonstances.



IMPORTANT !Protégez votre appareil contre humidité, poussière, liquides, produits chimiques, vapeurs, température élevée et ensoleillement direct. Votre téléphone n'est pas étanche, gardez-le dans un endroit sec.



IMPORTANT !N'utilisez que les accessoires d'origine. Ne raccordez au téléphone portable que les accessoires autorisés par le fabricant.



IMPORTANT !Téléphoner au volant n'est autorisé que dans le respect des règlements nationaux.




Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce téléphone portable est conçu pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Des modifications ou transformations arbitraires sont interdites. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même.

Vue d'ensemble

La figure ci-contre vous montre l'appareil en détail. Familiarisez-vous avec tous les éléments de commande avant de mettre votre téléphone portable en marche.

- | | | | |
|----|-------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Haut-parleur | 11 | Softkey droite |
| 2 | Écran 2,8" | 12 | Touche Raccrocher |
| 3 | Touches de navigation | 13 | Touche dièse |
| 4 | Softkey gauche | 14 | Torche |
| 5 | Touche Décrocher | 15 | Appareil photo |
| 6 | Touche appareil photo | 16 | Écran 1,77" |
| 7 | Clavier | 17 | Touche volume sonore |
| 8 | Touche étoile | 18 | Haut-parleur |
| 9 | Contacts socle chargeur | 19 | Touche d'appel d'urgence (SOS) |
| 10 | Port USB-C | | |

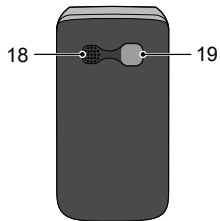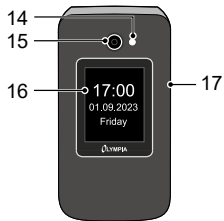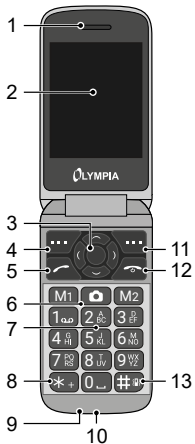

Contenu du coffret

Contrôlez le contenu du coffret avant de mettre votre téléphone portable en service. Veuillez vous adresser à notre service après-vente si une pièce manque ou est endommagée.

Téléphone portable Vitus

Batterie rechargeable

Chargeur de voyage

Chargeur de table

Câble USB-C

Mode d'emploi rapide

Prise en main




Le mode d'emploi fait partie de l'appareil. Il contient des informations importantes pour votre sécurité, sur l'utilisation et l'élimination de l'appareil. Familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. N'utilisez celui-ci que comme décrit dans le mode d'emploi et pour les applications prévues. Si vous le transmettez à des tiers, remettez-leur l'ensemble de la documentation.

Introduire la carte SIM

Vous devez insérer la carte SIM dans votre portable (non vendue avec l'appareil) pour pouvoir utiliser ce dernier. N'utilisez que des cartes SIM au format représenté (SIM standard). Servez-vous de l'adaptateur SIM fourni avec l'appareil si vous désirez utiliser une micro SIM ou une nano SIM.


- 1 Retirez le cache batterie. Pour cela, utilisez l'encoche situé sous celui-ci.
- 2 Insérez la carte SIM dans la fente. Vérifiez sa bonne orientation.



Insérer une carte mémoire microSD

Si vous voulez augmenter la mémoire de votre téléphone portable, vous pouvez insérer une carte mémoire microSD (non vendue avec l'appareil) de 16 GB maximum.

- 1 Ouvrez le logement de la carte microSD en déplaçant la plaquette métallique dans le sens OPEN.
- 2 Insérez la carte mémoire microSD, contacts vers le bas dans le logement. Vérifiez sa bonne orientation.
- 3 Fermez le logement de la carte microSD en déplaçant la plaquette métallique dans le sens CLOSE.

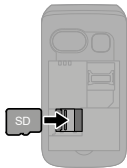

Insérer la batterie

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone portable, vous devez insérer la batterie fournie avec.

- 1 Insérez la batterie comme représenté. Vérifiez sa bonne orientation.
- 2 Remettez le cache batterie en place. Celui-ci s'enclenche de façon audible.



PRUDENCE ! Ne retirez pas la batterie pendant que le portable se recharge. Retirez le câble chargeur du portable avant de remplacer ou de retirer la batterie.

Recharge de la batterie

- 1 Raccordez le bloc secteur de l'adaptateur de chargement à une prise de courant posée de manière réglementaire.
- 2 Raccordez la fiche USB à l'entrée de jack USB-C de votre téléphone portable. La fiche USB exclut tout risque d'inversion de polarité.



PRUDENCE ! Ne retirez pas la batterie pendant que le portable se recharge. Retirez le câble chargeur du téléphone avant de remplacer ou de retirer la batterie. Surveillez votre téléphone portable pendant sa recharge.

- 3 Lorsqu'il est complètement rechargé, retirez la connexion de l'alimentation électrique. Cela vous permettra de réduire votre consommation de courant.



Recharge de la batterie sur le socle chargeur

- 1 Raccordez le bloc secteur de l'adaptateur de chargement à une prise de courant posée de manière réglementaire.
- 2 Raccordez la fiche USB à l'entrée de jack USB du socle chargeur. La fiche USB exclut tout risque d'inversion de polarité.
- 3 Posez le téléphone portable sur le socle chargeur.



PRUDENCE ! Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone portable se recharge.

Retirez le câble chargeur du portable avant de remplacer ou de retirer la batterie.

- 4 Lorsqu'il est complètement rechargé, retirez la connexion de l'alimentation électrique. Cela vous permettra de réduire votre consommation de courant.



Allumer le téléphone portable



Appuyez sur la **touche Raccrocher** pendant 3 secondes. Votre portable s'allume. Au bout de quelques instants l'afficheur affiche l'écran d'accueil.

Éteindre le téléphone portable



Appuyez sur la **touche Raccrocher** pendant 3 secondes. Votre portable s'éteint. L'écran s'éteint. Lorsque votre téléphone portable est éteint, vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'appel d'urgence (à l'aide de la touche d'appel d'urgence).

Démarrage initial



Pendant le démarrage initial de votre téléphone portable, vous devez sélectionner votre langue et la valider avec la **touche OK**.

Comment se servir de votre téléphone

Naviguez avec les touches suivantes dans le menu du portable. Selon le menu, quelques touches ont une double affectation.

Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi détaillé sur le site internet www.go-europe.com.



Ouvrez un sous-menu ou validez votre saisie.



Naviguez dans le menu vers le haut et le bas. Sur l'écran d'accueil : ouvrir les messages ou démarrer les contacts avec image.



Annulez les réglages ou naviguez dans un niveau de menu en arrière. Sur l'écran d'accueil : ouvrir le répertoire.



Utilisez les touches suivantes pour prendre un appel, le terminer ou le refuser :
Prenez un appel entrant ou commencez une communication.



Terminez une communication en cours.



Refusez un appel entrant.

Utilisez les touches suivantes si vous voulez entrer des numéros d'appel ou des chiffres ou supprimer des saisies :



Effacer des saisies.



Saisissez des chiffres ou des lettres.


Les éléments de commande situés sur le côté ou à l'arrière de votre téléphone ont les fonctions suivantes :



Déclenchez un appel d'urgence sur des numéros d'appel sauvegardés.



Chargez la batterie de votre téléphone portable ou établissez une connexion à l'ordinateur.



Régalez le volume sonore de votre téléphone portable.

Aperçu des fonctions principales

Dans les étapes de manipulation suivantes, vous voyez des textes encadrés. Ces encadrements symbolisent les textes que vous voyez sur l'écran de votre portable.

Régler la langue

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Réglages** **Réglages téléphone** **Langue**.
- 3 Sélectionnez votre langue.

Régler la date et l'heure

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Réglages** **Réglages téléphone** **Heure et Date** **Régler Heure et Date**.
- 3 Entrez l'heure et la date actuelles.
- 4 Appuyez sur **Sauver** pour appliquer le réglage.

Ajouter des contacts dans le répertoire

Sauvegardez jusqu'à 500 contacts dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Répertoire** **Ajouter nouveau contact**.
- 3 Choisissez un emplacement de mémoire (**Vers téléphone** bzw. **Vers SIM**).
- 4 Entrez le nom et le numéro de téléphone.
- 5 Appuyez sur la **softkey** droite et sélectionnez **Option** **Sauver**.

Appeler des contacts à partir du répertoire

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal ou sur la **Softkey** droite.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Répertoire**.
- 3 Sélectionnez le contact voulu.
- 4 Appuyez sur la **touche Décrocher**. Le numéro de téléphone est composé.

Sélection directe/Favoris

Attribuez de un à deux de vos contacts favoris aux touches Favoris M1/M2. En sélectionnant M1 ou M2, vous composez le numéro du contact attribué à l'une de ces touches. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi détaillé sur le site internet www.go-europe.com.

Ajouter des contacts à Sélection directe/Favoris

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Répertoire** **Numéro de famille** **M1** / **M2**.
- 3 Entrez un nom pour le numéro de sélection directe.
- 4 Sélectionnez un contact de votre répertoire et validez vos réglages avec **OK**.

Appeler un contact avec la sélection directe

- 1 Appuyez sur la touche Favori M1 ou M2 pour appeler votre Favori avec la sélection directe.
- 2 Le numéro de téléphone enregistré est appelé directement.

Touche d'appel d'urgence (fonction d'appel d'urgence)

Vous pouvez déclencher un appel d'urgence avec la touche SOS située au dos de votre téléphone. Vous entendez alors un signal d'alarme. Puis des SMS d'appel d'urgence sont envoyés aux numéros enregistrés à cet effet. Ensuite les numéros sauvegardés seront appelés en mode mains-libres l'un après l'autre pendant 30 secondes ; Ils seront appelés chacun trois fois maximum. Sauvegardez jusqu'à 5 numéros d'appel pour lesquels vous aimeriez attribuer cette fonction d'appel d'urgence. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi détaillé sur le site internet www.go-europe.com.

Activer la touche d'appel d'urgence

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Réglages** **SOS** **Alarme**.
- 3 Appuyez sur la **softkey** gauche et sélectionnez **Marche**.

Ajouter un numéro d'appel à la fonction appel d'urgence

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Réglages** **SOS** **Réglage numéro SOS**.



N'attribuez pas des numéros d'appel d'urgence officiels. Une fausse alarme peut causer des coûts importants pouvant vous être imputés.

- 3 Sélectionnez un espace de mémoire libre et entrez le numéro ou sélectionnez un contact de votre répertoire.
- 4 Appuyez sur la **softkey** gauche et validez vos réglages avec **OK**.

Bluetooth

La fonction Bluetooth, un standard pour la transmission de données par radio, vous permet par exemple de connecter sans câble un casque compatible avec votre portable.

Activer Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth si vous voulez connecter des appareils compatibles avec votre portable.

- 1 Appuyez sur la **softkey** gauche pour ouvrir le menu principal.
- 2 Naviguez vers l'option de menu **Réglages** **Connectivité** **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur la **softkey** gauche et activez la fonction Bluetooth.

Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi détaillé sur le site internet **www.go-europe.com**.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquences	GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 4G (LTE): B1 / B3 / B7 / B20 Bluetooth : 2,402 - 2,480 GHz
Puissance d'émission (max.)	GSM : (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) : max. 2 W Bluetooth : 2,402 - 2,480 GHz : max. 2,67 mW
Alimentation en courant	Entrée : 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, Sortie : 5 V, 550 mA, 2,75 W
Batterie rechargeable	3,7 V, 1600 mAh, jusqu'à 240 h en mode veille, jusqu'à 3,5 h de durée de communication, max. 5 h de durée de chargement
Écran	2,8" + 1,77" LCD avec rétroéclairage
Appareil photo	0,3 MP
Dimensions	env. 105,6 x 55,6 x 18,8 mm
Poids	env. 115,9 g avec batterie
Conditions ambiantes	-10 °C à 45 °C avec de 30 % à 75 % d'humidité de l'air
Raccordements	USB-C, douille de jack 3,5-mm

Élimination



Informez-vous sur les possibilités de reprise gratuite des appareils usagés et des piles usagées chez de votre revendeur.



Le symbole ci-contre signifie qu'en raison de dispositions légales, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez apporter votre appareil au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux.



Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et à ses avenants. Apportez les piles et / ou l'appareil aux centres de collecte qui vous auront été proposés.



Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.




Tenez compte du marquage sur les emballages lorsque vous triez les déchets ; ceux-ci sont dotés d'abréviations (b) et de numéros (a) signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites.



L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

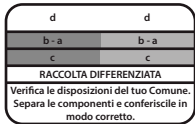

Ce logo n'est valable que pour l'Italie.

Supprimer les données relatives aux personnes

Supprimez toutes les données personnelles de votre appareil avant de le mettre au rebut.

Symboles supplémentaires



Ce symbole indique que la conception du produit correspond à la classe II de protection (double isolation).
Un raccordement de sécurité de mise à la terre (masse) n'est pas nécessaire.



N'utilisez-le produit que dans des espaces intérieurs.

Garantie

Cher client,

nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil.

En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UE simplifiée

Par la présente, notre société GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Allemagne, déclare sous sa seule responsabilité que le produit répond aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Vous trouverez l'ensemble de la déclaration UE sur le site internet suivant ou après avoir scanné le code QR :

CE La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage CE.
Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site

2G : <http://productip.com/?f=22df9b>

4G : <http://productip.com/?f=22dfa1>



2G



4G

Fabricant

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

D-45527 Hattingen

Allemagne

www.go-europe.com

Remarques d'entretien

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien et de solvants.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de contenu.

N° d'art. : 2224 (2G, noir), 2225 (2G, rouge)

N° d'art. : 2226 (4G, noir), 2227 (4G, rouge)

