

OLYMPIA

Vitus 2G

Vitus 4G

Beknopte gebruik-
saanwijzing



De uitvoerige gebruiksaanwijzing vindt u op internet.

www.go-europe.com

V 1.15.2 | 11.2023

ID: 2224, 2225

2226, 2227

Inhoud

Veiligheidsinstructies	3
Overzicht	8
Inhoud van de verpakking	10
Eerste stappen.....	10
Mobiele telefoon bedienen	15
De belangrijkste functies in één oogopslag	18
Noodoproepknop (noodoproepfunctie)	20
Technische eigenschappen	23
Verwijdering	24
Persoonlijke gegevens verwijderen.....	25
Andere symbolen	26
Garantie	26
Verklaring van overeenstemming	27
Fabrikant	28
Instructies voor de verzorging.....	28



Veiligheidsinstructies

Bescherm uzelf tegen letsel en volg de instructies op!



WAARSCHUWING! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok! Nooit zelf de mobiele telefoon of componenten openen of repareren. Nooit blootliggende contacten aanraken met metalen voorwerpen. Nooit met natte handen de oplaadadapter erin steken of losmaken.



WAARSCHUWING! Er bestaat gevaar voor verstikking! Buiten het bereik van kinderen houden! Houd verpakking- en beschermfolies alsook accu's buiten het bereik van kinderen. Bewaar uw mobiele telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen of accu's inslikken. Wanneer een accu werd ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.



WAARSCHUWING! Er bestaat gevaar voor verstikking door batterijen/accu's.

- Houd kinderen uit de buurt van batterijen/accu's.
- Na inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.



VOORZICHTIG! Er zijn verschillende gevaren bij het omgaan met batterijen/accu's.

- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen weer op te laden, sluit batterijen/accu's niet kort en/of open batterijen/accu's niet. Oververhitting, brandgevaar of barsten kunnen het gevolg zijn.

- Verkeerd omgaan met batterijen/accu's kan uw gezondheid en het milieu in gevaar brengen. batterijen/accu's kunnen giftige en voor het milieu schadelijke zware metalen bevatten (Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood). Geef gebruikte batterijen daarom af bij een gemeentelijk verzamelpunt. Daarom is een gescheiden verwijdering en recycling van gebruikte batterijen van essentieel belang voor het milieu en de gezondheid.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's niet bloot aan mechanische belasting.
- Lekkende batterijen/accu's kunnen het apparaat beschadigen. Als de batterij/accu lekt, verwijder deze dan onmiddellijk uit het apparaat om schade te voorkomen. Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met beschadigde of lekkende batterijen/accu's en gebruik beschermende handschoenen.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met accuzuur, de getroffen gebieden onmiddellijk af met veel helder water en zoek onmiddellijk medische hulp. Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die de batterij/accu kunnen beïnvloeden, zoals radiatoren of direct zonlicht.
- Gebruik alleen het opgegeven type batterij/accu.
- Verschillende typen batterijen/accu's of nieuwe en gebruikte batterijen/accu's mogen niet samen worden gebruikt.
- Batterijen/accu's moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de batterijen/accu's als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- Lege batterijen/accu's moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden afgevoerd.
- De batterijen/accu's moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.
- U bent wettelijk verplicht batterijen in te leveren bij uw dealer of bij de inzamelpunten die door de verantwoordelijke afvalverwerkingsinstantie worden aangewezen.



VOORZICHTIG ! Gevaar voor letsel aan het netvlies. De led van de zaklamp is zeer fel en kan uw ogen beschadigen. Kijk niet direct in het lampje van de zaklamp als de zaklamp is ingeschakeld.



VOORZICHTIG ! Verminder de belasting door radiogolven. Gebruik bij langere telefoongesprekken een passende headset. Bewaar uw mobiele telefoon niet in bij uw hoofd.



VOORZICHTIG ! De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Beantwoord eerst de oproep en houd dan pas uw mobiele telefoon aan uw oor. Zo voorkomt u eventuele gehoorschade.



BELANGRIJK ! Gebruik uw mobiele telefoon niet in verboden gebieden! Verboden gebieden kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen, tankstations, vliegtuigen en dergelijke zijn. Volg de plaatselijke voorschriften!



BELANGRIJK ! Vertrouw nooit alleen op uw mobiele telefoon als reddingsmiddel voor noodsituaties! Wegens technische redenen is het niet mogelijk om in elke situatie veilige verbindingen te waarborgen.



BELANGRIJK ! Bescherm uw toestel tegen natheid, stof, vloeistoffen, chemicaliën, dampen, hitte en direct zonlicht. Uw mobiele telefoon is niet waterdicht, houd hem droog.



BELANGRIJK ! Gebruik alleen de originele accessoires. Sluit alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires aan.



BELANGRIJK ! Telefoneren tijdens het rijden is alleen toegestaan wanneer de landspecifieke voorschriften in acht worden genomen.






Beoogd gebruik

Deze mobiele telefoon is geschikt voor gebruik binnen een mobiel netwerk. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan. Open het apparaat in geen geval zelf en probeer het niet zelf te repareren.

Overzicht

De afbeelding hiernaast toont uw mobiele telefoon in detail. Maak uzelf vertrouwd met alle bedieningselementen voordat u uw mobiele telefoon gebruikt.

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | Luidspreker | 11 | Softkey rechts |
| 2 | Display 2,8" | 12 | Toets Verbinding verbreken |
| 3 | Navigatietoetsen | 13 | Toets Hekje |
| 4 | Softkey links | 14 | Zaklamp |
| 5 | Toets Beantwoorden | 15 | Camera |
| 6 | Toets Camera | 16 | Display 1,77" |
| 7 | Toetsenblok | 17 | Toets Volume |
| 8 | Toets Sterretje | 18 | Luidspreker |
| 9 | Oplaadcontacten voor oplaadstation | 19 | Noodoproepknop (SOS) |
| 10 | USB-C-aansluiting | | |

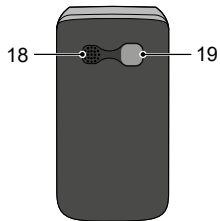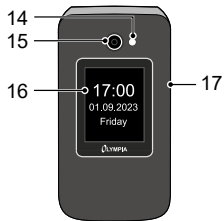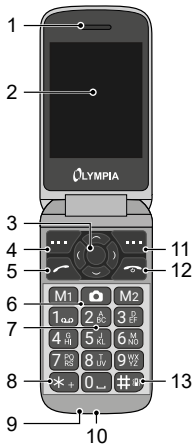

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking van uw mobiele telefoon voordat u uw mobiele telefoon in gebruik neemt. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

Mobiele telefoon Vitus

Accu

Oplaadadapter

Tafeloplader

USB-C-kabel

Beknopte gebruiksaanwijzing

Eerste stappen




De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Ze bevat belangrijke informatie over de veiligheid, het gebruik en de verwijdering. Maak uzelf vóór het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingen. Overhandig de complete documentatie bij doorgave van het product aan derden.

Simkaart plaatsen

Voordat u uw mobiele telefoon kunt gebruiken, moet u uw simkaart (niet meegeleverd) in uw mobiele telefoon plaatsen. Gebruik alleen simkaarten in het afgebeelde formaat (standaard simkaart). Als u een micro-simkaart of nano-simkaart wilt gebruiken, gebruik dan de meegeleverde simkaartadapter.


- 1 Verwijder het klepje van het accuvak. Gebruik hiervoor de uitsparing aan de onderkant van het klepje van het accuvak.
- 2 Plaats uw simkaart in de sleuf. Let hierbij op de uitlijning van de simkaart.



microSD-geheugenkaart plaatsen

Als u het geheugen van uw mobiele telefoon wilt uitbreiden, kunt u een microSD-geheugenkaart (niet meegeleverd) met maximaal 16 GB geheugen in uw mobiele telefoon plaatsen.

- 1 Open de microSD-kaarthouder door het metalen plaatje naar OPEN te schuiven.
- 2 Plaats de microSD-geheugenkaart in de kaarthouder met de contacten naar beneden gericht, zoals afgebeeld. Let hierbij op correcte plaatsing van de microSD-geheugenkaart.
- 3 Sluit het microSD-kaarthouder door verschuiven van de metalen plaatje in de richting van de CLOSE.

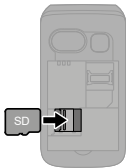

Accu plaatsen

Voordat u uw mobiele telefoon kunt gebruiken, plaatst u de meegeleverde accu in uw mobiele telefoon.

- 1 Plaats de accu zoals afgebeeld. Let hierbij op correcte plaatsing van de accu.
- 2 Plaats het klepje van het accuvak terug. Het klepje van het accuvak klikt hoorbaar vast.



VOORZICHTIG ! Verwijder de accu niet terwijl uw mobiele telefoon wordt opgeladen.
Verwijder de oplaadkabel van uw mobiele telefoon, voordat u de accu vervangt of verwijdert.

Accu opladen

- 1 Sluit de netvoeding van de oplaadadapter aan op een correct geïnstalleerd stopcontact.
- 2 Sluit de USB-stekker op de USB-C-aansluiting van uw mobiele telefoon aan. De USB-stekker is beschermd tegen omkering van de polariteit.



VOORZICHTIG ! Verwijder de accu niet terwijl uw mobiele telefoon wordt opgeladen.
Verwijder de oplaadkabel van uw mobiele telefoon voordat u de accu vervangt of verwijdert. Laat uw mobiele telefoon tijdens het opladen niet onbeheerd achter.

- 3 Wanneer de accu van uw telefoon volledig is opgeladen, koppelt u de stroomvoorziening los. Op die manier kunt u uw stroomverbruik verminderen.



Accu opladen met oplaadstation

- 1 Sluit de netvoeding van de oplaadadapter aan op een correct geïnstalleerd stopcontact.
- 2 Sluit de USB-stekker op de USB-aansluiting van het oplaadstation aan. De USB-stekker is beschermd tegen omkering van de polariteit.
- 3 Plaats uw mobiele telefoon in het oplaadstation.



VOORZICHTIG ! Verwijder de accu niet terwijl uw mobiele telefoon wordt opgeladen.

Verwijder de oplaadkabel van uw mobiele telefoon, voordat u de accu vervangt of verwijdert.

- 4 Wanneer de accu van uw telefoon volledig is opgeladen, koppelt u de stroomvoorziening los. Op die manier kunt u uw stroomverbruik verminderen.



Mobiele telefoon inschakelen



Houd de toets **Verbinding verbreken** 3 seconden ingedrukt. Uw mobiele telefoon wordt ingeschakeld. Na korte tijd toont het display het startscherm.

Mobiele telefoon uitschakelen



Houd de toets **Verbinding verbreken** 3 seconden ingedrukt. Uw mobiele telefoon wordt uitgeschakeld. Het display gaat uit. Als uw mobiele telefoon is uitgeschakeld, kunt u de noodoproepfunctie niet gebruiken (via de noodoproepknop op uw mobiele telefoon).

Eerste start



Tijdens de eerste keer opstarten van uw mobiele telefoon, moet u uw taal selecteren en bevestigen met de **toets OK**.

Mobiele telefoon bedienen

Navigeer met de volgende toetsen door het menu van uw mobiele telefoon. Sommige toetsen hebben afhankelijk van het menu een dubbele toewijzing. Gedetailleerde informatie vindt u in de uitvoerige gebruiksaanwijzing onder www.go-europe.com.



Open een submenu of bevestig uw invoer.



Navigeer omhoog of omlaag in het menu. Op het startscherm: berichten openen of fotocontacten openen.



Negeer instellingen of navigeer één menuniveau terug. Op het startscherm: telefoonboek openen.



Als u oproepen wilt beantwoorden, beëindigen of weigeren, gebruikt u de volgende toetsen:
Neem een inkomende oproep aan of begin een gesprek.



Beëindig een actief gesprek.



Weiger een inkomende oproep.

Als u telefoonnummers of cijfers wilt invoeren of invoer wilt wissen, gebruikt u de volgende toetsen:



Verwijder invoer.



Voer cijfers of letters in.


De bedieningselementen op de zij- of achterkant van uw telefoon hebben de volgende functies:



Activeer een noodoproep naar opgeslagen telefoonnummers.



Laad de accu van uw mobiele telefoon op of maak verbinding met een computer.



Stel het volume van uw mobiele telefoon in.

De belangrijkste functies in één oogopslag

In de volgende bedieningsstappen ziet u omkaderde teksten. Deze kaders symboliseren teksten die u op het display van uw mobiele telefoon ziet.

Taal instellen

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Instellingen** **Telefooninstellingen** **Taal**.
- 3 Selecteer uw taal.

Tijd en datum instellen

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Instellingen** **Telefooninstellingen** **Tijd & Datum** **Tijd en datum instellen**.
- 3 Voer de huidige tijd en de huidige datum in.
- 4 Selecteer **Opslaan** om de instelling toe te passen.

Contacten aan het telefoonboek toevoegen

Sla tot 500 contacten op in uw telefoonboek.

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Contacten** **Nieuwe contact toevoegen**.
- 3 Selecteer een opslaglocatie (**Naar telefoon** of **Naar SIM**).
- 4 Voer de naam en het telefoonnummer in.
- 5 Druk op de rechter **softkey** en selecteer **Opties** **Opslaan**.

Contacten uit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen of druk op de rechter **softkey**.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Contacten**.
- 3 Selecteer het gewenste contact.
- 4 Druk op de **toets Beantwoorden**. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Snel kiezen/favorieten

Wijs maximaal twee van uw favoriete contacten toe aan de voorkeurstoetsen M1/M2. Door het kiezen van de toets M1 of M2 wordt het telefoonnummer gebeld dat aan deze contactpersoon is toegewezen. Gedetailleerde informatie vindt u in de uitvoerige gebruiksaanwijzing onder www.go-europe.com.

Contactpersonen toevoegen aan snel kiezen/favorieten

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Contacten** **Sneltoetsen** **M1** / **M2**.
- 3 Voer een naam in voor het snelkiesnummer.
- 4 Selecteer een vermelding in uw telefoonboek en bevestig uw instellingen met **OK**.

Bellen via snel kiezen

- 1 Druk op de toets favoriet M1 of M2 om de betreffende favoriet via snel kiezen te bellen.
- 2 Het opgeslagen telefoonnummer wordt onmiddellijk gebeld.

Noodoproepknop (noodoproepfunctie)

U kunt met de noodoproepknop (SOS) op de achterkant van uw mobiele telefoon een noodoproep activeren. Eerst weerklinkt een alarmsignaal. Vervolgens worden noodoproepberichten naar de voor dit doel opgeslagen telefoonnummers gestuurd. Vervolgens worden de opgeslagen telefoonnummers in de modus Handsfree spreken na elkaar elk gedurende 30 seconden gebeld; alle opgeslagen telefoonnummers worden tot drie keer gebeld. Sla tot 5 telefoonnummers op die u wilt toewijzen aan de noodoproepfunctie. Gedetailleerde informatie over de noodoproepfunctie vindt u in de uitvoerige gebruiksaanwijzing onder www.go-europe.com.

Noodoproefunctie inschakelen

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Instellingen** **SOS** **Wekker**.
- 3 Druk op de linker **softkey** en selecteer **Aan**.

Telefoonnummer toevoegen aan de noodoproefunctie

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Instellingen** **SOS** **SOS-nummer**.



Wijs geen officiële noodoproefnummers toe. Een loos alarm veroorzaakt aanzienlijke kosten die aan u in rekening kunnen worden gebracht.

- 3 Selecteer een vrije geheugenplaats en voer het telefoonnummer in of selecteer een contact uit uw telefoonboek.
- 4 Druk op de linker **softkey** en bevestig uw instellingen met **OK**.

Bluetooth

Met de bluetooth-functie, een standaard voor gegevensoverdracht via radio, kunt u bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon draadloos verbinden met uw mobiele telefoon.

Bluetooth inschakelen

Schakel de functie Bluetooth in als u compatibele apparaten wilt verbinden met uw mobiele telefoon.

- 1 Druk op de linker **softkey** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Navigeer naar het menu-item **Instellingen** **Verbindingen** **Bluetooth**.
- 3 Druk op de linker **softkey** en schakel de functie Bluetooth in.

Gedetailleerde informatie over bluetooth vindt u in de uitvoerige gebruiksaanwijzing onder **www.go-europe.com**.

Technische eigenschappen

Frequentieband	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 4G (LTE): B1 / B3 / B7 / B20 Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
Zendvermogen (max.)	GSM: (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz): max. 2 W Bluetooth 2,402 - 2,480 GHz: max. 2,67 mW
Stroomvoorziening	Ingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, Uitgang: 5 V, 550 mAh, 2,75 W
Accu	3,7 V, 1600 mAh, tot 240 h stand-by, tot 3,5 h gespreksduur, max. 5 h oplaadtijd
Display	2,8" + 1,77" lcd met achtergrondverlichting
Camera	0,3 MP
Afmetingen	ca. 105,6 x 55,6 x 18,8 mm
Gewicht	ca. 115,9 g incl. accu
Omgevings-omstandigheden	-10 °C tot 45 °C bij 30 % tot 75 % luchtvochtigheid
Aansluitingen	USB type-C, 3,5 mm jack-aansluiting

Verwijdering



Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden om oude apparaten en gebruikte batterijen gratis terug te nemen.



Het symbool hiernaast betekent dat oude elektrische en elektronische apparaten op grond van wettelijke bepalingen gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Breng uw apparaat naar het inzamelpunt van uw gemeentelijke afvalverwijderingsdienst.



Defecte of lege batterijen moeten worden gerecycled volgens de richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop. Lever batterijen en/of het apparaat in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.




Voer verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.

Let op de markering van de verpakkingsmaterialen tijdens het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (b) en nummers (a) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: composietmaterialen.



Het Triman-logo is alleen van toepassing op Frankrijk.

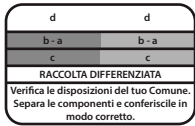

Het logo is alleen van toepassing op Italië.

Persoonlijke gegevens verwijderen

Wis alle persoonlijke gegevens van uw apparaat voordat u het weggooit.

Andere symbolen



Het symbool geeft aan dat het ontwerp van het product overeenstemt met beschermingsklasse II (dubbele isolatie).
Een veiligheidsaansluiting op de elektrische aarding (massa) is niet vereist.



Gebruik het product alleen binnenshuis.

Garantie

Geachte klant,

het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen.

Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.

Verklaring van overeenstemming

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Wij, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen DUITSLAND verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming vindt u op de volgende internetadres of door de QR-code te scannen:



De CE-markering op het apparaat bevestigt de overeenstemming.

De verklaring van overeenstemming vindt u op:

2G: <http://productip.com/?f=22df9b>

4G: <http://productip.com/?f=22dfa1>



2G



4G

Fabrikant

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

D-45527 Hattingen

Duitsland

www.go-europe.com

Instructies voor de verzorging

Reinig het oppervlak van de behuizing met een zachte, droge, niet-pluizende doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud en technische details.

Art.nr.: 2224 (2G, zwart), 2225 (2G, rood)

Art.nr.: 2226 (4G, zwart), 2227 (4G, rood)

The logo for OLYMPIA, featuring a stylized 'O' symbol followed by the word 'OLYMPIA' in a bold, sans-serif font.

www.go-europe.com

V 1.15.2 | 11.2023

ID: 2224, 2225
2226, 2227