

OLYMPIA

NEO MINI+

Smartphone

Kurzanleitung
Quick Start Guide
Istruzioni sommarie



V 1.16 | 10.2025 | ID: 2263

(DE) Senioren Smartphone	
Kurzanleitung.....	Seite 3
(GB) Senior Smartphone	
Quick Reference Guide.....	Page 63
(IT) Smartphone per anziani	
Istruzioni sommarie.....	pagina 124

Die vollständigen Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:

A full version of the operating manual is available online at:

Le istruzioni d'uso complete sono disponibili su internet visitando:

www.go-europe.com

Inhalt

Sicherheitshinweise	6
Weitere Hinweise	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	14
Erste Schritte	14
Verpackungsinhalt.....	15
Zubehör	15
Übersicht - Vorderseite.....	16
Übersicht - Rückseite.....	18
Smartphone in Betrieb nehmen	20
SIM-Karte einsetzen.....	20
microSD-Speicherkarte einsetzen (optional).....	22
Akku einsetzen.....	24
Smartphone aufladen (Netzteiladapter).....	26
Smartphone aufladen (Ladeschale).....	28

Smartphone bedienen.....	30
Funktionstasten.....	32
Smartphone einschalten.....	34
Smartphone ausschalten.....	34
Displaysperre.....	34
Der erste Start Ihres Smartphones.....	36
Startbildschirm.....	38
Bildschirmtastatur.....	39
Statusanzeige.....	40
Anrufen.....	44
Anruf annehmen.....	44
Anruf ablehnen.....	45
Nachricht (SMS/MMS) schreiben.....	45
Bildkurzwahl.....	46
SOS-Taste (NotrufFunktion).....	47
Internet nutzen.....	48

Nützliche Funktionen.....	49
Applikationen (Apps) auf dem Startbildschirm anpassen	49
Google-Konto einrichten	50
Einstellungen anpassen	51
Bildschirmfoto (Screenshot) erstellen	51
Fehlerbehebung.....	52
Smartphone neu starten.....	52
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	53
Anhang.....	54
Technische Eigenschaften	60

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie sich beim Umgang mit Ihrem Smartphone vor körperlichen Schäden und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:



WARNUNG! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Niemals selbst das Smartphone oder Komponenten öffnen oder reparieren.
- Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren.
- Niemals mit nassen Händen das Netzteil stecken oder lösen.



WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr! Von Kindern fernhalten!

- Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien sowie Akkus von Kindern fern.
- Bewahren Sie das Smartphone und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile oder Akkus verschlucken.
- Falls ein Akku verschluckt wird, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr durch Batterien/Akkus.

- Halten Sie Kinder von Batterien/Akkus fern.
- Suchen Sie im Falle eines Verschluckens umgehend einen Arzt auf.



VORSICHT! Es bestehen unterschiedliche Gefahren im Umgang mit Batterien/Akkus.

- Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien wieder aufzuladen, schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie Batterien/Akkus nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Unsachgemäßer Umgang mit Batterien/Akkus kann Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährden. Batterien/Akkus können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei). Daher ist eine getrennte Entsorgung und Verwertung von Altbatterien für Umwelt und Gesundheit unumgänglich.

- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Auslaufende Batterien/Akkus können das Gerät beschädigen. Im Falle eines Auslaufens der/s Batterie/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden. Seien Sie beim Umgang mit beschädigten oder auslaufenden Batterien/Akkus besonders vorsichtig und verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf die/den Batterie/Akku einwirken können, z. B. auf Heizkörpern oder in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp.

- Unterschiedliche Batterietypen/Akkutypen oder neue und gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen benutzt werden.
- Batterien/Akkus sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien/Akkus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Leere Batterien/Akkus sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- Die Batterien/Akkus sind vor der Entsorgung des Geräts zu entfernen.
- Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei Ihrem Händler bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen.



VORSICHT! Reduzieren Sie die Belastung durch Funkwellen.

- Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Smartphone nicht in Kopfnähe auf.



VORSICHT! Verletzungsgefahr für die Netzhaut. Die LED der Taschenlampe ist sehr hell und kann Ihre Augen schädigen.

- Blicken Sie nicht direkt in die LED der Taschenlampe, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist.



VORSICHT! Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben.

- Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Smartphone an Ihr Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.



WICHTIG! Verwenden Sie das Smartphone nicht in verbotenen Bereichen! Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge u. Ä. sein.

- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!



Wichtig! Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Smartphone verlassen! Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.



Wichtig! Schützen Sie Ihr Gerät gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

- Ihr Smartphone ist bedingt wasserdicht, halten Sie es trocken.



Wichtig! Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör.

- Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.



Wichtig! Telefonieren während einer Autofahrt ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Weitere Hinweise

Beachten Sie bei der Bedienung Ihres Smartphones die folgenden Hinweise:

- Die Beschreibungen in dieser Kurzanleitung basieren auf den Werkseinstellungen Ihres Smartphones.
- Wenn Sie die Funktionen Ihres Smartphones erweitern möchten, ist es erforderlich, ein Google-Konto einzurichten. Ein Google-Konto bietet Ihnen nützliche Funktionen, wie z. B. die automatische Sicherung Ihrer Kontakte. Zusätzlich können Sie weitere Applikationen (Apps) über Google Play installieren. Wie Sie ein Google-Konto einrichten, erfahren Sie auf Seite 50. Die Grundfunktionen Ihres Smartphones können Sie auch ohne ein Google-Konto nutzen.
- Die auf Ihrem Smartphone vorinstallierten Applikationen (Apps) werden bei vorhandener Internetverbindung automatisch aktualisiert. Dies ist wichtig und sinnvoll, um Funktionsverbesserungen zu erhalten und Fehler zu beheben. Aktualisie-

rungen können aber unter Umständen dazu führen, dass Applikationen (Apps) nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren oder sich Funktionen ändern oder wegfallen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller der entsprechenden App.

- Manuelle Veränderung der auf Ihrem Smartphone vorinstallierten Applikationen (Apps) oder des Betriebssystems Android™ können zu Beschädigungen an Ihrem Smartphone führen. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Garantie Ihres Smartphones seitens der GO Europe GmbH erlischt.
- Durch automatische Aktualisierungen von vorinstallierten Applikationen (Apps), die Installation von weiteren Applikationen (Apps) oder das Herunterladen von Bild-, Video- oder Audiodateien können zusätzliche Kosten bei Ihrem Mobilfunkanbieter entstehen. Wenden Sie sich für einen passenden Tarif an Ihren Mobilfunkanbieter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Smartphone NEO MINI - im Folgenden Smartphone - ist geeignet für die Verwendung innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig und führen zu Garantieverlust. Öffnen Sie das Smartphone in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Erste Schritte



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzebereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Verpackungsinhalt

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Smartphones, bevor Sie Ihr Smartphone in Betrieb nehmen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Service.

- Smartphone NEO MINI +
- Netzteiladapter
- Akku
- Ladeschale
- USB-C-Kabel
- Kurzanleitung


Zubehör

Verwenden Sie in Verbindung mit Ihrem Smartphone ausschließlich Originalzubehör der GO Europe GmbH. Sie können optional ein Headset oder einen Ersatzakku bestellen. Wenden Sie sich dazu an unseren Service (siehe Seite 57).

Übersicht - Vorderseite

Die nebenstehende Abbildung zeigt Ihnen die Vorderseite Ihres Smartphones im Detail. Machen Sie sich mit allen Bedienelementen vertraut, bevor Sie Ihr Smartphone in Betrieb nehmen.


➊	Tasten Lautstärke	➋	Taste Anruf
➌	Taste Ein/Ausschalten	➍	Display
➎	Taste Zurück	➏	Lautsprecher
➐	Taste Home	➑	Kamera (vorne)
➒	Ladekontakte		

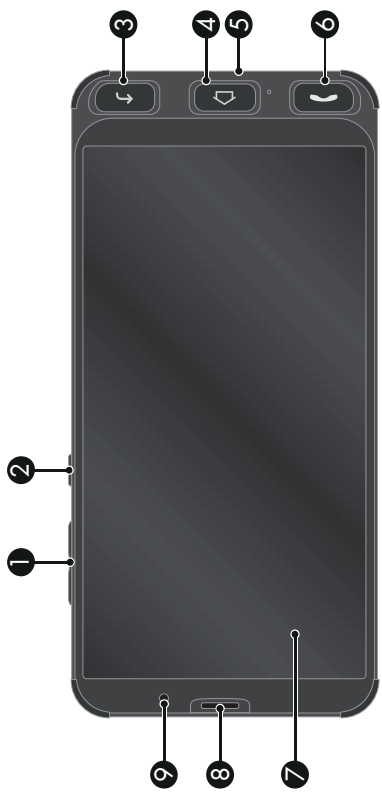

Übersicht - Rückseite

Die nebenstehende Abbildung zeigt Ihnen die Rückseite Ihres Smartphones im Detail. Machen Sie sich mit allen Bedienelementen vertraut, bevor Sie Ihr Smartphone in Betrieb nehmen.

- | | |
|----|---------------------|
| 10 | Taste Notruf |
| 11 | Akkufachabdeckung |
| 12 | USB-C-Anschluss |
| 13 | Kamera (hinten) |
| 14 | Kopfhörer-Anschluss |

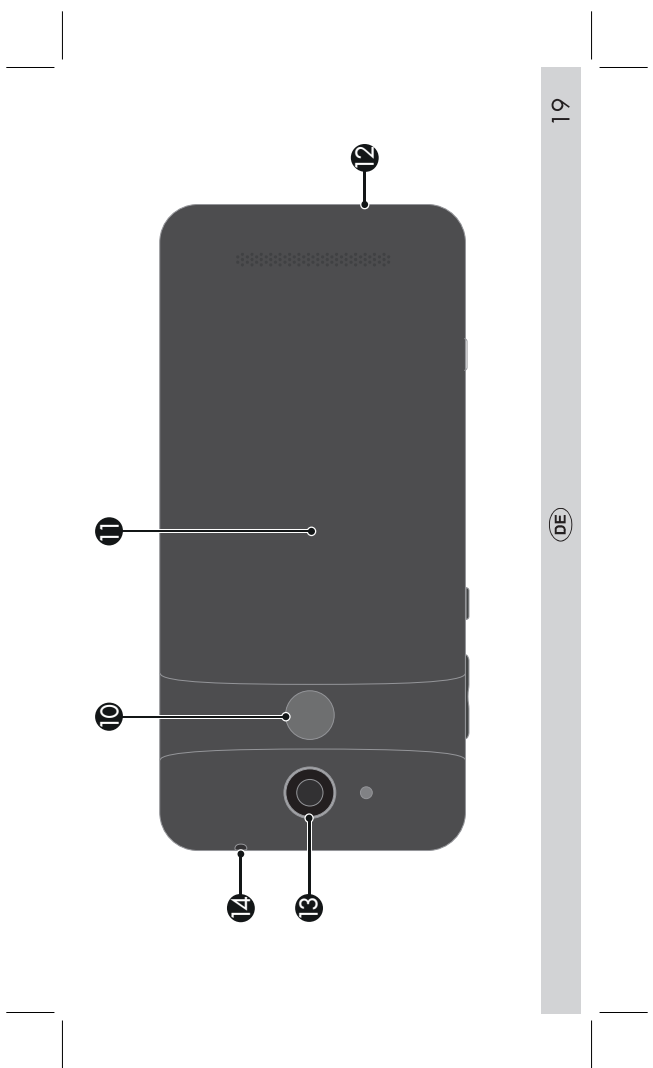

Smartphone in Betrieb nehmen

Bevor Sie Ihr Smartphone verwenden können, müssen Sie es wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, in Betrieb nehmen.

SIM-Karte einsetzen

Bevor Sie Ihr Smartphone verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Smartphone einsetzen. Ihr Smartphone bietet die Funktion Dual-SIM, das heißt, dass Sie zwei SIM-Karten parallel nutzen können.


Ihr Smartphone unterstützt SIM-Karten in den folgenden Formaten:

1 × Micro-SIM-Karte und 1 × Nano-SIM-Karte.

- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung  ab.
- 2 Setzen Sie Ihre SIM-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der SIM-Karte.

Nano
SIM

Micro
SIM

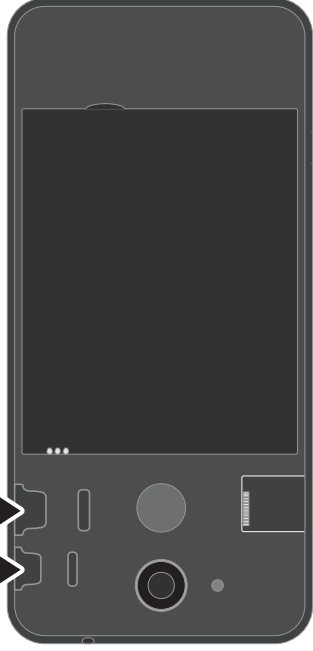


microSD-Speicherkarte einsetzen (optional)

Wenn Sie den Speicher Ihres Smartphones erweitern möchten, können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit bis zu 128 GB Speicher in Ihr Smartphone einsetzen.

Eine microSD-Speicherkarte benötigen Sie beispielsweise, wenn Sie sehr viele Fotos oder Videos mit der Kamera machen möchten.


- 1 Setzen Sie die microSD-Speicherkarte wie abgebildet mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der microSD-Speicherkarte.

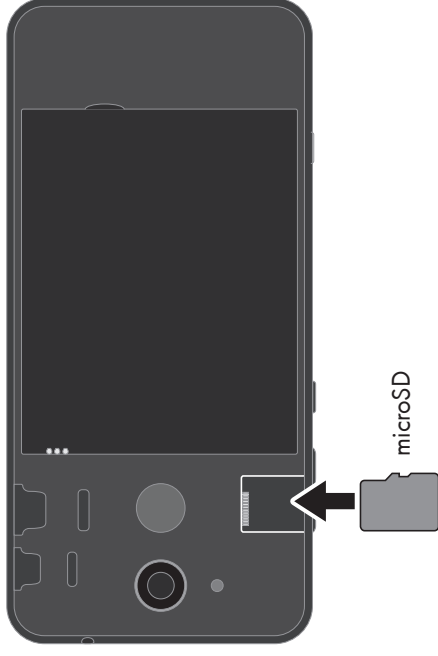

Akku einsetzen

Bevor Sie Ihr Smartphone verwenden können, müssen Sie den mitgelieferten Akku in Ihr Smartphone einsetzen.

- 1 Setzen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die Ausrichtung des Akkus.
- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung **11** auf. Die Akkufachabdeckung **11** rastet hörbar ein.

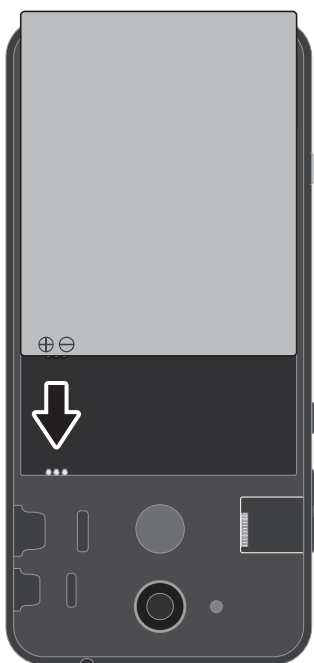

25

(DE)

Smartphone aufladen (Netzteiladapter)

Sie können Ihr Smartphone mit dem USB-Kabel und dem Netzteiladapter aus dem Lieferumfang aufladen.

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzteiladapter.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss  Ihres Smartphones an.
- 3 Schließen Sie den Netzstecker des Netzteiladapters an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.



VORSICHT! Entfernen Sie den Akku nicht, während das Smartphone geladen wird. Das Smartphone kann dadurch beschädigt werden. Entfernen Sie den Stecker des Netzteils von Ihrem Smartphone, bevor Sie den Akku austauschen oder entnehmen.



Smartphone aufladen (Ladeschale)

Sie können Ihr Smartphone mit der Ladeschale aus dem Lieferumfang aufladen.

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzteiladapter.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an der Ladeschale an.
- 3 Schließen Sie den Netzstecker des Netzteiladapters an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- 4 Stellen Sie Ihr Smartphone mit den Ladekontakten **5** nach unten zeigend in die Ladeschale.

Info: Legen Sie Ihr Smartphone ohne Schutzhülle in die Ladeschale, da sonst die Ladekontakte **5** verdeckt sind.



Smartphone bedienen


Sie bedienen Ihr Smartphone primär über das berührungssensitive Display. Tippen und streichen Sie mit Ihren Fingern direkt auf dem Display, um durch Menüs zu navigieren und Aktionen auszuführen. Alternativ nutzen Sie einen dafür geeigneten Eingabestift. Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Gesten:




Tippen Sie mit dem Finger auf Schaltflächen oder Elemente, um eine Funktion auszuführen.



Wischen Sie mit dem Finger durch Listen und Ansichten, um zu scrollen.

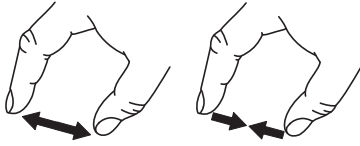

Ziehen Sie Elemente oder Anzeigen mit zwei Fingern auseinander, um sie zu vergrößern. Diese Geste ist nicht in allen Applikationen verfügbar.

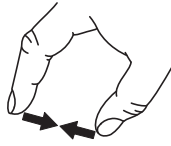

Ziehen Sie Elemente oder Anzeigen mit zwei Fingern zusammen, um sie zu verkleinern. Diese Geste ist nicht in allen Applikationen verfügbar.

Funktionstasten

Die folgende Übersicht zeigt die vorhandenen Funktionstasten, zusätzlich befindet sich die Taste **Notruf** auf der Rückseite Ihres Smartphones.



Taste Anruf

Telefonfunktion öffnen, Anrufe annehmen und laufende Gespräche beenden.



Taste Home

Zum Startbild wechseln und zwischen Applikationen wechseln (gedrückt halten).



Taste Zurück

Einen Menüschritt zurück navigieren.

**Taste Lautstärke erhöhen**

Lautstärke von Klingeltönen, Gesprächen oder Medien erhöhen (lauter).

**Taste Lautstärke verringern**

Lautstärke von Klingeltönen, Gesprächen oder Medien verringern (leiser).

**Taste Ein/Ausschalten**

Smartphone Ein- oder Ausschalten, Neustarten oder Bildschirmfoto erstellen.

Smartphone einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **Ein/Ausschalten**  für 3 Sekunden.

Ihr Smartphone schaltet sich ein. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.
Beim ersten Start Ihres Smartphones, siehe Seite 38.

Smartphone ausschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **Ein/Ausschalten**  für 3 Sekunden.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche Ausschalten.
 - Ihr Smartphone schaltet sich aus. Das Display erlischt.

Displaysperre

Die Displaysperre Ihres Smartphones sorgt dafür, dass Funktionen über das Display nicht unbeabsichtigt ausgeführt werden können. Bei aktiver Displaysperre ist nur das Display ausgeschaltet, Ihr Smartphone ist weiterhin erreichbar.

Display sperren

- 1 Drücken Sie kurz die Taste **Ein/Ausschalten** .
 - ▶ Das Display erlischt, die Displaysperre ist eingeschaltet.

Display entsperren

- 1 Drücken Sie kurz eine beliebige Taste.
 - ▶ Der Sperrbildschirm wird angezeigt.
- 2 Abhängig von Ihrer ausgewählten Art der Displaysperre:
 - Zeichnen Sie Ihr festgelegtes Muster ein.
 - Geben Sie Ihren PIN oder Ihr Passwort ein.
 - Wischen Sie mit einem Finger auf dem Display von unten nach oben.
- 3 Passen Sie die Displaysperre bei Bedarf über den Bereich **Alle Apps** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Displaysperre** an.

Der erste Start Ihres Smartphones

Nach dem ersten Einschalten Ihres Smartphones werden Sie von einem Einrichtungsassistenten durch alle notwendigen Einrichtungsschritte Ihres Smartphones geführt.

- 1 Drücken Sie die Taste **Ein/Ausschalten**  für 3 Sekunden.
- 2 Geben Sie den PIN Ihrer SIM-Karte ein.

Info: Den PIN Ihrer SIM-Karte finden Sie in den Vertragsunterlagen Ihres Mobilfunkanbieters. Bei Fragen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

- 3 Wählen Sie im Begrüßungsbild die gewünschte Sprache aus.
- 4 Optional: Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Einstellungen für Sehbehinderte**, wenn Sie Bedienungshilfen (z. B. Anpassung der Schriftgröße oder Anzeigegröße, Vorlesefunktion) verwenden möchten.
- 5 Tippen Sie auf die Schaltfläche **STARTEN**.


- 6 Wenn Sie sich im Bereich eines kabellosen Heimnetzwerks (WLAN) befinden, wählen Sie das gewünschte WLAN aus und melden Sie sich an. Tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [Verbinden]. Anschließend sucht Ihr Smartphone nach Aktualisierungen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
- 7 Optional: Kopieren Sie Apps und Daten von einem anderen Smartphone auf Ihr neues Smartphone. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- 8 Optional: Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an und konfigurieren Sie die Google-Dienste. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- 9 Legen Sie eine PIN für Ihr Smartphone fest.
- 10 Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Einrichtungsassistenten.
 - ▶ Nach erfolgreicher Einrichtung wird der Startbildschirm angezeigt.

Startbildschirm

Der Startbildschirm zeigt die folgenden Elemente an:

- ➊ Statusleiste
- ➋ Applikation (App)
- ➌ Alle Applikationen
- ➍ Uhrzeit und Datum

Wischen Sie mit dem Finger auf dem Display von rechts nach links, um weitere Applikationen anzuzeigen.

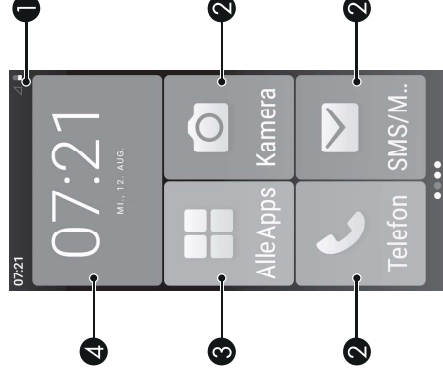


Bildschirmtastatur

Zur Eingabe von Zeichen und Ziffern nutzen Sie die auf dem Display angezeigte Bildschirmtastatur. Die Bildschirmtastatur wird auf dem Display Ihres Smartphones angezeigt, sobald Sie auf ein entsprechendes Eingabefeld tippen.

- 1 Tippen Sie auf ein beliebiges Eingabefeld auf dem Display. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Bildschirmtastatur, um Zeichen und Ziffern einzugeben.

Info: Tippen und halten Sie ein Zeichen gedrückt, um weitere Zeichen/Sonderzeichen auszuwählen.

- 3 Optional: Drücken Sie die Taste **Zurück** , um die Bildschirmtastatur auszublenden.

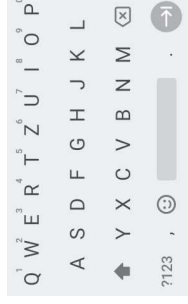

Statusanzeige

Die Statusanzeige befindet sich am oberen Rand des Displays und zeigt Benachrichtigungen an und gibt Ihnen Schnellzugriff auf ausgewählte Funktionen.

Die folgende Übersicht zeigt die vorhandenen Statusanzeigen:



Mobilnetz Zeigt die Verbindungsqualität zum Mobilnetz an. Mehr Balken = bessere Verbindung.



WLAN Zeigt die Verbindungsqualität zum WLAN (kabelloses Heimnetzwerk) an. Mehr Balken = bessere Verbindung.



Bluetooth Zeigt an, ob Bluetooth eingeschaltet und ob ein Gerät verbunden ist.



Flugmodus/Offline-Modus Zeigt an, dass alle Kommunikationsfunktionen (Mobilfunk, WLAN, Bluetooth) ausgeschaltet sind.



Einstellungen notwendig Zeigt an, dass bestimmte Einstellungen an Ihrem Smartphone vorzunehmen sind.



GPS Zeigt die Verbindung zum globalen Navigations satellitensystem zur Positionsbestimmung. Wichtig für Navigations-Apps.



Laufendes Telefonat

Zeigt ein laufendes Telefonat an.



Verpasster Anruf

Zeigt einen oder mehrere verpasste Telefonanrufe an.



Anrufweiterleitung

Zeigt eine eingeschaltete Anrufweiterleitung an.



Sprechgarnitur (mit Mikrofon)

Zeigt eine angeschlossene Sprechgarnitur (Headset) an.



Kopfhörer (ohne Mikrofon)

Zeigt einen angeschlossenen Kopfhörer an.



Datenübertragung (Download/Upload) Zeigt eine aktive Datenübertragung über das Mobilfunknetz oder WLAN an.



Fehler-/Warnmeldung Zeigt ein aufgetretenes Problem an. Die Meldung enthält weitere Informationen zur Ursache des Problems.



Ladezustandsanzeige

Zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus an.



Keine SIM-Karte Zeigt an, dass keine SIM-Karte eingelegt ist oder die SIM-Karte nicht erkannt wird.



Firmware-Aktualisierung verfügbar Zeigt eine verfügbare Aktualisierung der Firmware des Android Betriebssystems an.



Wecker/Timer eingeschaltet

Zeigt einen eingeschalteten Wecker/Timer an.



Ungelesene E-Mail Zeigt eine oder mehrere ungelesene E-Mails (Google-Mail) an.



Ungelesene Nachricht Zeigt eine oder mehrere ungelesene Nachrichten (SMS, MMS) an.

R



Roaming Zeigt an, dass Ihr Smartphone mit einem anderen Mobilfunknetz verbunden ist. Dies ist beim Aufenthalt im Ausland der Fall.

Vibration Zeigt an, dass Ihr Smartphone bei Anrufen nicht klingelt, sondern vibriert. Ein Anruf wird zusätzlich auf dem Display angezeigt.

Lautlos Zeigt an, dass Ihr Smartphone bei Anrufen weder klingelt noch vibriert. Ein Anruf wird nur auf dem Display angezeigt.

Sie können die Statusleiste aufklappen und erhalten so weitere Informationen zu Benachrichtigungen und Sie haben Schnellzugriff auf verschiedene Funktionen:

- 1 Tippen Sie mit dem Finger auf die Statusleiste und wischen Sie auf dem Display nach unten.
 - Die Statusleiste wird aufgeklappt.

Anrufen

- 1 Drücken Sie die Taste **Anruf** . Die Telefonie-App wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die gewünschte Rufnummer über das angezeigte Wählfeld ein. Falsche Eingaben löschen Sie mit der Schaltfläche .
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche .
- Die Rufnummer wird gewählt.

Anruf annehmen

Ihr Smartphone muss nicht entsperrt sein um eingehende Anrufe zu empfangen.

- 1 Wischen Sie mit dem Finger auf dem Display von unten nach oben.
 - Der eingehende Anruf wird angenommen.
- 2 Alternativ drücken Sie die Taste **Anruf** . Der eingehende Anruf wird angenommen.

Anruf ablehnen

- 1 Wischen Sie mit dem Finger auf dem Display von der Mitte nach unten.
 - ▶ Der eingehende Anruf wird abgelehnt.

Nachricht (SMS/MMS) schreiben

- 1 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[SMS/MMS]** und anschließend auf die Schaltfläche **[Schreiben]**.
- 2 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers über die Bildschirmtastatur ein. Alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **[+]** und wählen einen oder mehrere Kontakte aus dem Telefonbuch aus.
- 3 Geben Sie den Nachrichtentext über die Bildschirmtastatur ein.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Senden]**.
 - ▶ Die Nachricht wird gesendet.

Bildkurzwahl

Über die Bildkurzwahl können Sie Ihre favorisierten Kontakte bequem direkt auswählen. Sie können bis zu sechs Kontakte für die Bildkurzwahl festlegen.

- 1 Drücken Sie die Taste **Home** .
- 2 Der Startbildschirm wird angezeigt.
Wischen Sie mit dem Finger auf dem Display einmal von links nach rechts. Die Bildkurzwahl wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein leeres Bild (1 - 6).
- 4 Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch aus und tippen Sie auf die Schaltfläche  **+ Hinzufügen**.
 - ▶ Der ausgewählte Kontakt wird als Bildkurzwahlkontakt festgelegt.

SOS-Taste (Notruf-Funktion)

Sie können mit der SOS-Taste einen Notruf auslösen. Zuerst ertönt ein SOS-Signal. Dann werden SOS-Nachrichten nacheinander an die festgelegten Rufnummern gesendet. Anschließend werden diese über die Freisprechfunktion nacheinander angerufen. Der Notruf-Funktion können bis zu 5 Rufnummern zugewiesen werden.

Hinweis: Weisen Sie niemals offiziellen Notrufnummern (112) zu. Ein Fehlalarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

Rufnummern zur Notruf-Funktion zuweisen

- 1 Navigieren Sie in den Bereich **[Alle Apps] > [SOS]**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[SOS-Rufnummern]**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Rufnummer über die Bildschirmtastatur ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **[OK]**.

Internet nutzen

Auf Ihrem Smartphone ist bereits ein Webbrowser (Chrome) vorhanden, mit dem Sie Webseiten besuchen können.

Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung des Internets ist, dass sich Ihr Smartphone in einem kabellosen Heimnetzwerk (WLAN) befindet oder die eingelegte SIM-Karte mit einem passenden Mobilfunktarif ausgestattet ist.

- 1 Navigieren Sie in den Bereich **Alle Apps** > **Chrome**.

Hinweis: Beim ersten Öffnen des Webbrowsers müssen Sie die Nutzungsbedingungen lesen und, wenn Sie einverstanden sind, akzeptieren.


- 2 Geben Sie die den gewünschten Suchbegriff oder die Webseite (z. B. www.go-europe.com) in das Eingabefeld ein.
 - Die Suchergebnisse für den Suchbegriff oder die eingegebene Webseite werden angezeigt.

Nützliche Funktionen

Ihr Smartphone bietet Ihnen weitere nützliche Funktionen.

Applikationen (Apps) auf dem Startbildschirm anpassen

Sie können die auf dem Startbildschirm angezeigten Applikationen anpassen. Wählen Sie weitere Applikationen aus, die angezeigt werden sollen oder entfernen Sie vorhandene Applikationen vom Startbildschirm.

- 1 Drücken Sie die Taste **Home** . Der Startbildschirm wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Alle Apps**.
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche  neben einer Applikation, um diese auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche  neben einer Applikation, um diese vom Startbildschirm zu entfernen.

Google-Konto einrichten

Richten Sie nachträglich ein Google-Konto ein, um nützliche Funktionen und Zugriff auf weitere Applikationen (Apps) über Google Play zu erhalten.

- 1 Navigieren Sie in den Bereich **[Alle Apps]** > **[Einstellungen]** > **[Konten]**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Konto hinzufügen]**.
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Google]**.
- 4 Melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto an oder tippen Sie auf die Schaltfläche **[Konto erstellen]**, um ein neues Google-Konto zu erstellen.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung des Google-Kontos.

Einstellungen anpassen

Sie können Ihr Smartphone in vielen Bereichen Ihren Wünschen entsprechend einstellen. Stellen Sie z. B. die Lautstärke der Töne oder die Helligkeit des Displays ein.

- 1 Navigieren Sie in den Bereich **[Alle Apps]** > **[Einstellungen]**.
- 2 Nehmen Sie die Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend vor.

Bildschirmfoto (Screenshot) erstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **Ein/Ausschalten**  für 3 Sekunden.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Screenshot]**.
 - ▶ Ein Foto von der aktuellen Anzeige auf dem Display wird erstellt.
- 3 Alternativ: Drücken Sie gleichzeitig kurz die Tasten **Ein/Ausschalten**  und **Lautstärke verringern** .
 - ▶ Ein Foto von der aktuellen Anzeige auf dem Display wird erstellt.

Fehlerbehebung

Auch bei Ihrem Smartphone kann mal etwas nicht so funktionieren wie es soll. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, das Problem zu beheben.

Smartphone neu starten

- 1 Drücken Sie die Taste **Ein/Ausschalten**  für 3 Sekunden.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neu starten**. Ihr Smartphone wird neu gestartet.
- 3 Warten Sie, bis das Display die Startseite anzeigt.

Sollte ein Neustart über diesen Weg nicht möglich sein, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Entfernen Sie den Akku aus Ihrem Smartphone und warten Sie einen Augenblick.
- 2 Setzen Sie den Akku wieder ein (siehe Seite 24).
- 3 Drücken Sie die Taste **Ein/Ausschalten**  für 3 Sekunden, um Ihr Smartphone einzuschalten.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn sich das Problem nicht anders beheben lässt, kann die Wiederherstellung auf Werkseinstellungen hilfreich sein. Beachten Sie, dass Ihr Smartphone im Anschluss neu eingerichtet werden muss.

- 1 Navigieren Sie in den Bereich **[Alle Apps]** > **[Einstellungen]** > **[System]** > **[Erweitert]** > **[Optionen zum Zurücksetzen]**.



Wichtig! Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle persönlichen Einstellungen und Daten von Ihrem Smartphone gelöscht!

- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Alle Daten löschen (Auslieferungszustand)]**.
- 3 Warten Sie einige Minuten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- 4 Richten Sie Ihr Smartphone neu ein (siehe Seite 34).

Anhang

Dieser Abschnitt enthält weitere wichtige Informationen zu Ihrem Smartphone.

Symbole

Die folgenden Symbole finden Sie auf der Verpackung Ihres Smartphones. Die folgende Übersicht zeigt die vorhandenen Symbole und deren Bedeutung:



Hörgerätekompatibel (HAC)



SOS-Funktion



Medikamenten-Erinnerungs-App
(mediteo) vorinstalliert



Verwenden Sie den Netzteiladaptor nur in Innenräumen.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.

Personenbezogene Daten löschen

Löschen Sie alle personenbezogenen Daten von Ihrem Gerät, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Entsorgung



Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten und verbrauchten Batterien bei Ihrem Händler.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.



Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Gerät über die angebotenen Sammelrichtungen zurück.





Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (b) und Nummern (a) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

Das Logo gilt nur für Italien.

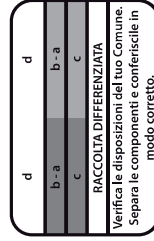



Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von dem Mobiltelefon benötigten Mindestleistung von 2,75 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 10 Watt reichen.

Fragen und Service

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer **+49 (0)180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14ct/Min., mobil maximal 42ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite **rma.go-europe.com**.

Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an:

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven (Germany)

Konformitätserklärung

Wir, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den EU-Richtlinien: 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den gesamten Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse oder durch Scannen des QR-Codes:



Das CE-Kennzeichen auf den Geräten bestätigt die Konformität.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter

<http://productip.com/?f=22df95>



Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Deutschland
www.go-europe.com

Rechtliche Hinweise

Google, Android, Google Play und andere Marken sind Warenzeichen von Google LLC.

Technische Eigenschaften

Mobilfunk-Frequenzbereich	WCDMA 850/900/1800/1900 MHz (B1/B5/B8) LTE 900/2100 MHz (B1/B3/B7/B8/B20)
Mobilfunk-Übertragungsrate	100 Mbps Download, 50 Mbps Upload
Mobilfunk-Sendeleistung	2G: 900 MHz 31 dBm, 1800 MHz 29 dBm, 3G: 2100 MHz 21 dBm, 900 MHz 20 dBm LTE: BAND1 20 dBm, BAND3 20,1 dBm, BAND7 19,8 dBm, BAND8 20 dBm, BAND20 20 dBm
WLAN Standard	IEEE 802.11n
WLAN-Frequenzbereich	2,412 GHz - 2,472 GHz
WLAN-Übertragungsrate	IEEE 802.11n 2,4 GHz mit 72 MBit/s (20/40 MHz) IEEE 802.11n 5 GHz mit 150 MBit/s (20/40 MHz)
WLAN-Sendeleistung	Unter 10 dBm: 100 mW Über 20 dBm: 500 mW
WLAN-Verschlüsselung	WEP
Bluetooth Standard	BT 4.0

Bluetooth Frequenzbereich	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bluetooth Übertragungsrate	24 MBps
Bluetooth Sendeleistung	1 mW
GPS-Empfänger	GPS mit 1575,42 MHz
Kamera	2 MP (Vorne), 5 MP (Hinten)
Prozessor (CPU)	Modell:MT6765V, 4 Kerne @ 1,3 GHz
Arbeitsspeicher (RAM)	3 GB
Speicher	32GB (intern), bis zu 128 GB (extern)
USB-Schnittstelle	Typ-C
Display	5" IPS, 480*854 Pixel
SIM-Kartentyp	1 x Micro-SIM, 1 x Nano-SIM
Gewicht	121,1 g
Abmessungen (h x b x t)	148,3 x 74,2 x 10,5 mm
Zulässige Umgebungsbedingungen	-10° bis 50°C bei 30 bis 60 % Luftfeuchtigkeit
Akku	2700mAh (Lithium-Ionen)
Netzteil	Modell: FX2E-050200U, Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 5 V - 2A, 10W

Contents

Safety Instructions	65
Other Information	71
Intended Use	73
First Steps	73
Package Contents	74
Accessories	74
Overview - Front Side	75
Overview - Rear Side	77
Putting the Smartphone Into Operation	79
Inserting the SIM Card	79
Inserting a MicroSD Memory Card (Option)	81
Inserting the Battery	83
Charging the Smartphone (Power Adapter)	85
Charging the Smartphone (Charging Cradle)	87

Operating the Smartphone 89

Function Keys.....	91
Switching the Smartphone On.....	93
Switching the Smartphone Off.....	93
Screen Lock.....	93
Starting the Smartphone for the First Time.....	95
Start Screen.....	97
Screen Keyboard.....	98
Status Bar.....	99
Making a Call.....	103
Taking a Call.....	103
Rejecting a Call.....	104
Writing Messages (SMS/MMS).....	104
Speed Dialling Via Picture.....	105
SOS Key (Emergency Call Function).....	106
Using Internet.....	107

Useful Functions	108
Adapting the Apps on the Start Screen	108
Setting Up a Google Account	109
Adjusting Settings	110
Creating a Screenshot	110
Troubleshooting	111
Restarting the Smartphone	111
Restoring the Default Factory Settings	112
Appendix	113
Technical Properties	118

Safety Instructions

Pay attention to the following safety instructions to protect yourself from any possible personal injury when handling and using the smartphone:



- WARNING!** There is a risk of an electric shock!
- Never attempt to open and repair the smartphone or components yourself.
 - Never touch bare contacts with metallic objects.
 - Never plug-in or unplug the power adapter when your hands are wet.



- WARNING!** Risk of suffocation! Keep out of reach of children!
- Keep packaging materials and protective foils as well as batteries out of reach of children.
 - Keep the smartphone and any accessories out of reach of children. Small children can swallow small parts or batteries.
 - Seek medical attention from a doctor immediately should a battery be swallowed.



WARNING! Risk of suffocation through batteries.

- Keep batteries out of reach of children.
- Seek medical attention from a doctor immediately should a battery be swallowed.



CAUTION! There are different risks involved when dealing with batteries.

- Never attempt to recharge standard batteries, never short circuit batteries and/or open batteries. Doing so leads to a potential risk of overheating, fire or explosion.
- Improper handling of batteries can put your health and the environment at risk. Batteries/Rechargeable batteries can contain toxic, environmentally harmful heavy metals (Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead). Therefore, separate disposal and recycling of old batteries is essential for the environment and health.

- Ensure the connection terminals are not short-circuited.
- Never throw batteries into a fire or water.
- Never expose batteries to any mechanical loads.
- Leaking batteries could cause damage to the device. If a battery should start to leak, remove it from the device immediately to prevent any further damage. Take the utmost care when handling damaged or leaking batteries and always wear protective gloves.
- Avoid any contact with the skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact with battery acids, wash the affected area immediately with plenty of fresh water and seek medical attention straight away. Avoid extreme conditions and temperatures which could affect the batteries, e.g. by placing them on radiators or exposing them to direct sunlight.
- Only use batteries of the type specified.
- Never use batteries of different types or new and old batteries together.

- Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
- If the device will not be used for a longer period, switch the device off and remove the batteries.
- Remove empty batteries from the device and dispose of them according to the applicable directives.
- The batteries must be removed from the device before its disposal.
- You are legally obliged to dispose of batteries through your dealer or at collection points provided by the public waste authorities responsible.



CAUTION! Reduce exposure to radio waves!

- Use an appropriate headset for longer calls. Do not keep the smartphone near your head.



CAUTION! Risk of injury to the retina. The LED for the torch is very bright and could cause damage to eyes.

- Never look directly into the LED torch beam when the torch is switched on.



CAUTION! The ring tone is issued via the loudspeaker.

- Take an incoming call first and then hold the smartphone to your ear. This prevents any possible hearing damage.



IMPORTANT! Do not use the smartphone in prohibited areas! Prohibited areas could include hospitals, petrol stations, aeroplanes, etc.

- Observe local regulations!



IMPORTANT! With regard to emergencies, do not rely on the smartphone alone! For technical reasons, it is not possible to guarantee a reliable connection in every situation.



IMPORTANT! Protect the device from moisture, dust, liquids, chemicals, vapours, heat and direct sunlight.

- The smartphone is only waterproof to a limited degree; therefore, keep it dry.



IMPORTANT! Only use original accessories.

- Only connect accessories approved by the manufacturer to the device.



IMPORTANT! Telephoning while driving is only permitted when the applicable legal regulations are observed.

Other Information:

Observe the following information when operating the smartphone:

- The descriptions in this quick start guide are based on the smartphone being set to its default factory settings.
- If you want to extend the functions provided by the smartphone, you must set-up a Google account. A Google account can provide convenient functions, such as automatic backup of your contacts. You can also install more apps (applications) via Google Play. How to set-up a Google account is explained on Page 110. The basic functions of the smartphone are available for use without a Google account.
- The applications (apps) preinstalled on your smartphone are automatically updated when an internet connection is available. This is important and sensible in order to receive function improvements and clear faults. Under certain circum-

stances, updates can lead to apps (applications) no longer working properly or functions being changed or discarded. In the case of doubt, please contact the manufacturer of the respective app.

- Manual modification of the apps (applications) preinstalled on the smartphone or the Android™ operating system can lead to damage to the smartphone. Please note that in such cases, the terms of warranty related to the smartphone are annulled by GO Europe GmbH.
- The automatic updating of preinstalled applications (apps), installation of other apps or downloading of picture, video or audio files may result in extra costs from your mobile service provider. Please contact your mobile service provider to draw up an appropriate tariff.

Intended Use

The NEO MINI smartphone, subsequently referred to as the smartphone, is designed for use within a smartphone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or alterations are not permitted; doing so leads to loss of rights of claims under the terms of guarantee and warranty. Under no circumstances open the smartphone or try and complete any repair work yourself.

First Steps



The operating manual is a component part of the device. It contains important information regarding safety, use and disposal. Familiarize yourself with all the information concerning operation and safety of the product before starting to use it. Only use the product in the way described and within the area of application specified. If you pass the product on to third parties, be sure to hand over all the documents with it.

Package Contents

Check the package contents of the smartphone carefully before putting the smartphone into operation. If anything is missing or damaged, please contact our Service Department.

- NEO MINI + smartphone
- Battery
- USB-C cable
- Power adapter
- Charging cradle
- Quick start guide


Accessories

Only connect original accessories from GO Europe GmbH to your smartphone. You can also order the optionally available headset or replacement battery. Please contact our service department for more information (see Page 118).

Overview - Front Side

The adjacent illustration shows details of the front side of the smartphone. Familiarise yourself with all the operating elements before starting to use the smartphone.


- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|
| ➊ | Volume buttons | ➋ | Call button |
| ➌ | On/Off button | ➍ | Display |
| ➎ | Back button | ➏ | Loudspeaker |
| ➐ | Home key | ➑ | Camera (front) |
| ➒ | Charge contacts | | |

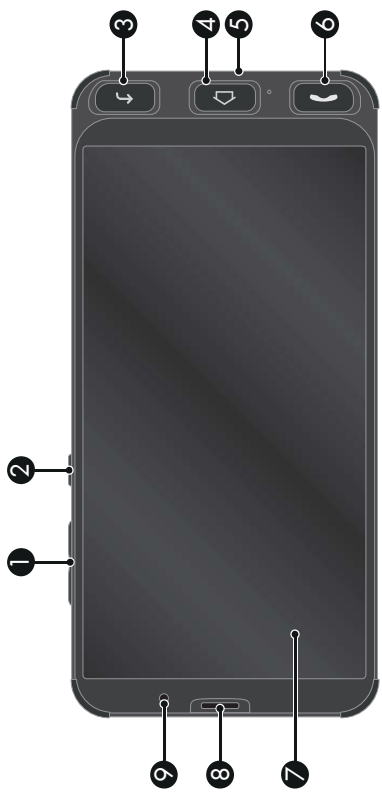

Overview - Rear Side

The adjacent illustration shows details of the rear side of the smartphone. Familiarise yourself with all the operating elements before starting to use the smartphone.

- 10 SOS key
- 11 Battery compartment cover
- 12 USB-C port
- 13 Camera (rear)
- 14 Headphone connection

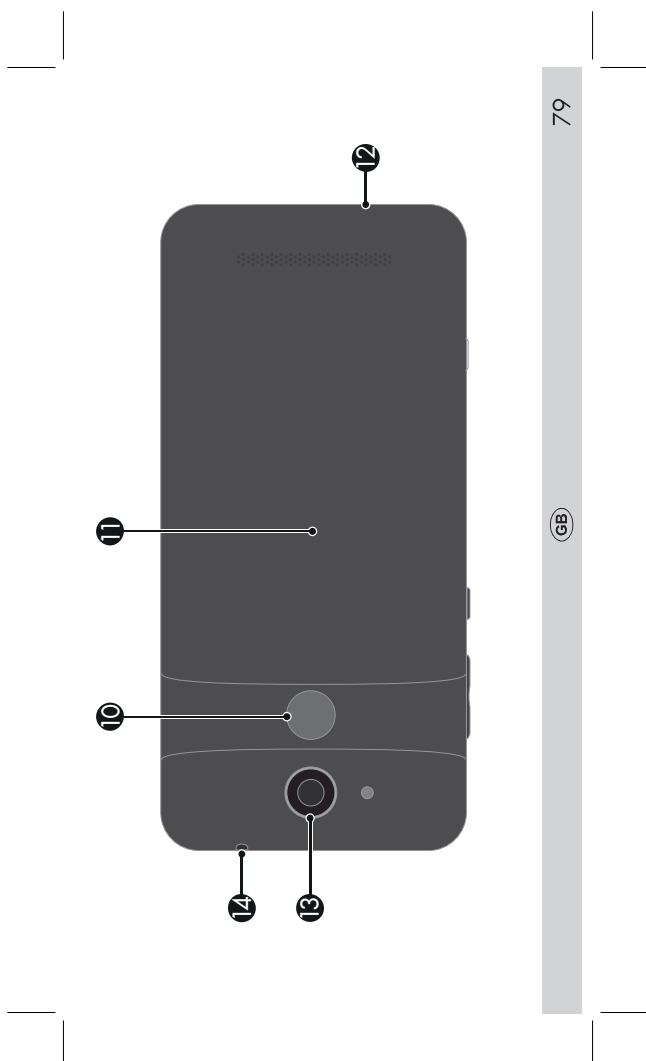

Putting the Smartphone Into Operation

Before you can start to use the smartphone, you must set it up for operation as described in the following sections.

Inserting the SIM Card

Before you can use your smartphone, you must insert your SIM card (not included in the package purchased). The smartphone also offers the Dual SIM function, which means that you can install two SIM cards.

The smartphone can be fitted with SIM cards of the following formats:

1 × micro SIM card and 1 × nano SIM card.

- 1 Remove the battery compartment cover **11**.
- 2 Insert the SIM card in the corresponding slot. Ensure the SIM card is aligned correctly.

Nano
SIM

Micro
SIM



GB


81

Inserting a MicroSD Memory Card (Option)

If you want to increase the memory capacity of the smartphone, you can insert a microSD memory card (not included in the package purchased) with a memory of up to 128 GB in the smartphone.

You need a microSD memory card, for example, if you want to take lots of photos or record lots of videos with the camera.


- 1 Place the microSD memory card in the compartment with the contacts facing down, as illustrated. Pay attention that the microSD memory card is aligned correctly.

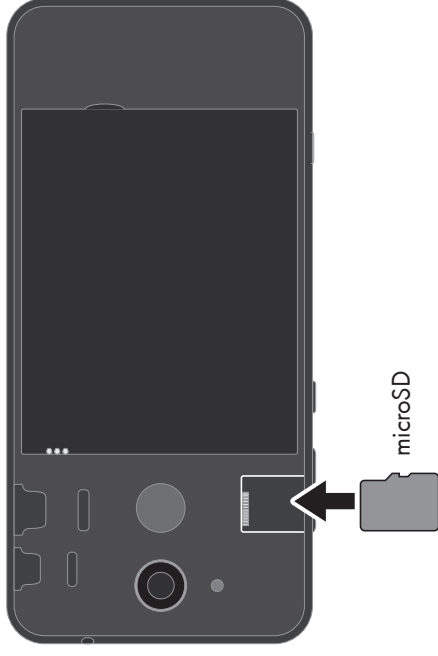

Inserting the Battery

Before you can use your smartphone, you must insert the rechargeable battery supplied.

- 1 Insert the battery as shown. When doing so, ensure the battery is aligned correctly.
- 2 Replace the battery compartment cover **11**. The battery compartment cover **11** latches audibly into place.

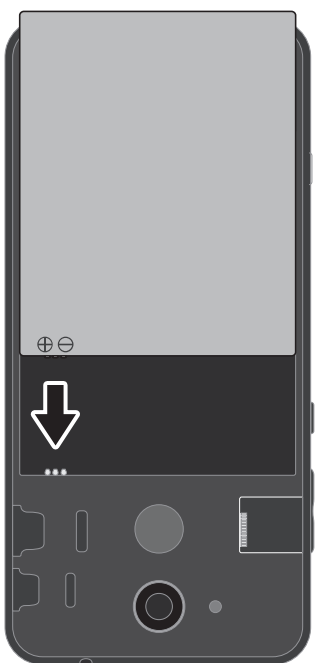

85 GB

Charging the Smartphone (Power Adapter)

You can charge the smartphone using the USB cable and power adapter plug contained in the package purchased.

- 1 Connect the USB cable to the power adapter.
- 2 Connect the USB cable to the USB port **12** on the smartphone.
- 3 Connect the plug on the power adapter to a properly installed power socket.



CAUTION! Do not remove the battery while the smartphone is being charged. This could damage the smartphone. Disconnect the plug of the power adapter from the smartphone before changing or removing the battery.




Charging the Smartphone (Charging Cradle)

You can charge the smartphone using the charging cradle contained in the package purchased.


- 1 Connect the USB cable to the power adapter.
- 2 Connect the USB cable to the charging cradle.
- 3 Connect the plug on the power adapter to a properly installed power socket.
- 4 Insert the smartphone in the charging cradle with the charge contacts ⑤ facing down.

Info: Insert the smartphone in the charging cradle without the protective cover, otherwise the charge contacts ⑤ will be covered.

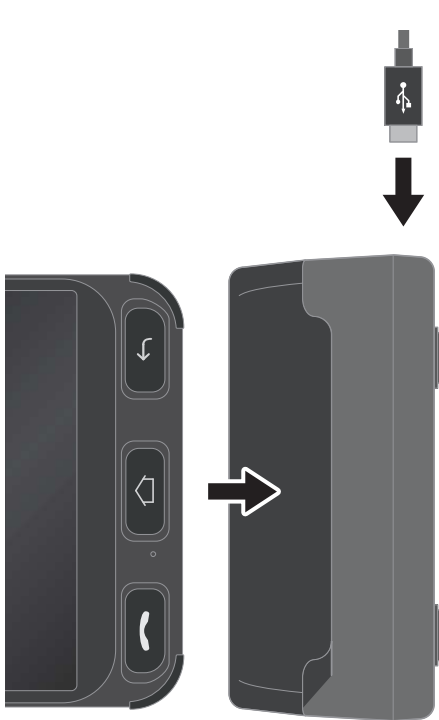


Operating the Smartphone

The smartphone is generally operated using the touch-sensitive display. Touch and swipe your fingers directly on the screen in order to navigate through the menus and start functions. Alternatively, you can use an appropriate stylus. The following overview indicates the finger movements to use:

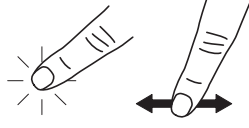

Tap your finger on the buttons or elements to start functions.

Swipe your finger through lists and views to scroll in them.

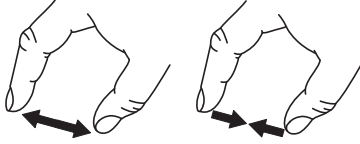

Draw two fingers apart on an element or view on the screen to zoom in. This finger movement is not available in all applications.

Move two fingers towards each other on an element or view on the screen to zoom out. This finger movement is not available in all applications.

Function Keys

The following overview illustrates the function available; the **SOS** button is also available on the rear of the smartphone.



Call button

Open the telephone function, take a call and end a call in progress.



Home key

Switch to the start screen and switch between applications (keep pressed).



Back button

Navigate one menu step back.

**Increase volume button**

Increase the volume of ringing tones, conversations and media playback (louder).

**Lower volume button**

Lower the volume of ringing tones, conversations and media playback (quieter).

**On/Off button**

Switch the smartphone on/off, restart it or create a screen-shot.

Switching the Smartphone On

- 1 Press the **On/Off**  button for 3 seconds.

The smartphone is switched on. The start screen appears after a short time. When switching the smartphone on for the first time, see Page 98.

Switching the Smartphone Off

- 1 Press the **On/Off**  button for 3 seconds.

- 2 Tap on the **Off** button.

- The smartphone is switched off. The screen display goes out.

Screen Lock

The screen lock on the smartphone ensures that functions cannot be started accidentally via the elements in the display. When the screen lock is activated, only the screen is switched off, the smartphone can still be reached.

Locking the Screen

- 1 Press the **On/Off**  button briefly.
 - ▶ The screen goes out, the screen lock is activated.

Unlocking the Screen


- 1 Press any button briefly.
 - ▶ The screen lock display appears.
- 2 Depending on the type of screen lock you have selected:
 - draw the pattern you have defined.
 - enter your PIN or password.
 - swipe your finger over the display from bottom to top.
- 3 Adapt the screen lock as necessary using the **All Apps** > **Settings** > **Security** > **Screen lock** menu option.

Starting the Smartphone for the First Time

After switching on the smartphone for the first time, you are assisted by a set-up wizard through all the necessary steps to configure the smartphone.

- 1 Press the **On/Off**  button for 3 seconds.
- 2 Enter the PIN for your SIM card.

Info: The PIN for your SIM card is enclosed with the contractual documents provided by your mobile service provider. If you have any queries, contact your smartphone provider.

- 3 Select the language required in the start screen.
- 4 Option: Tap on the  button if you want to use any operating aids (e.g. altering the font sizes or display size, read aloud function).
- 5 Tap on the  button.


- 6 If you are within the connection range of a wireless home network (WiFi), select the required wifi network and log on. Then tap on the **[Connect]** button. The smartphone then searches for updates. This process can take a few minutes.
- 7 Option: Transfer apps and data from a different smartphone to your new smartphone. Follow the subsequent instructions displayed.
- 8 Option: Log on using your Google account and configure the Google services. Follow the subsequent instructions displayed.
- 9 Define a PIN for the smartphone.
- 10 Follow the subsequent instructions provided by the set-up wizard.
 - ▶ When the configuration work is completed successfully, the start screen appears.

Start Screen

The start screen displays the following elements:

- ① Status bar
- ② Application (app)
- ③ All Applications
- ④ Time and Date

Swipe with your finger on the screen from right to left to display more apps.

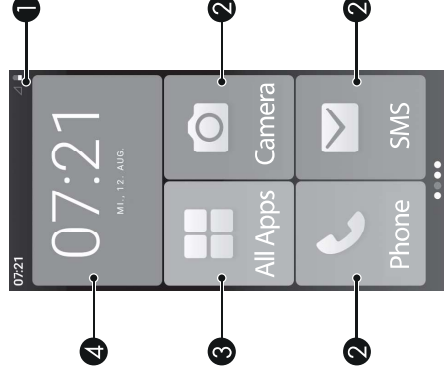


Screen Keyboard

In order to enter characters and digits, you can use the screen keyboard which appears in the display. The screen keyboard appears in the smartphone display as soon as you tap on a corresponding input field.

- 1 Tap on any input field on the screen. The screen keyboard appears.
- 2 Tap on the screen keyboard to enter the relevant characters and digits.

Info: Press and hold on a character to select further characters/special characters.

- 3 Optionally: Press on the **Back**  button to clear the screen keyboard from the display.

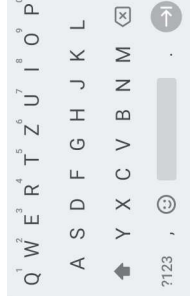

Status Bar

The status bar is at the top margin of the screen and displays messages and provides quick access to selected functions.

The following overview indicates the icons which can appear:



Smartphone network Indicates the connection quality of the smartphone network. More bars = better connection.



Wifi Indicates the connection quality to the wifi (wireless network). More bars = better connection.



Bluetooth Indicates whether Bluetooth is switched on and if a device is connected.



Aeroplane mode/Offline mode Indicates that all communication functions (smartphone, wifi, Bluetooth) are switched off.



Settings necessary Indicates that certain settings must still be defined on the smartphone.



GPS Indicates a connection to the global navigation satellite system for determining your position. Important for navigation apps.



Call in progress

Indicates that a call is currently in progress.



Missed call

Indicates that one or more phone calls have been missed.



Call forwarding

Indicates that call forwarding is activated.



Headset (with microphone)

Indicates that a headset is connected.



Headphones (without microphone)

Indicates that headphones have been connected.



Data transfer (Download/Upload) Indicates that data transfer is in progress via the mobile network or wifi connection.



Error/Warning message Indicates that a problem has occurred. The message contains further information regarding the cause of the problem.



Charge status indicator

Indicates the current charge status of the battery.



No SIM card Indicates that no SIM card has been installed or that the SIM card has not been detected.



Firmware update available Indicates that an update of the firmware of the Android operating system is available.



Alarm clock/Timer switched on

Indicates that the alarm clock or a timer is switched on.



Unread e-mails Indicates that one or more e-mails received have not been read (Google-Mail).



Unread messages Indicates that one or more messages received (SMS, MMS) have not been read.



Roaming Indicates that the smartphone is connected to a different smartphone network. This occurs when abroad, for example.



Vibration Indicates that the smartphone will vibrate, not ring, when a call is received. The call is also indicated on the screen.



Do not disturb Indicates that the smartphone neither rings nor vibrates when calls are received. The call is only indicated on the screen.

You can open out the status bar and view further information on notifications and for quick access to various functions:

- 1 Tap a finger on the status bar and swipe downwards on the screen.
 - The status bar is opened.

Making a Call

- 1 Press the **Call**  button. The phone app appears.
- 2 Enter the required phone number using the dialpad displayed. Incorrect digits can be deleted using the  button.
- 3 Tap on the  button.
 - The phone number is dialled.

Taking a Call

The smartphone need not be unlocked in order to receive a call.

- 1 Swipe your finger from the bottom to the top of the screen.
 - The incoming call is taken.
- 2 Alternatively, press the **Call**  button. The incoming call is taken.

Rejecting a Call

- 1 Swipe your finger from the middle to the bottom of the screen.
 - ▶ The incoming call is rejected.

Writing Messages (SMS/MMS)

- 1 Tap on the **[SMS/MMS]** button and then on the **[Write]** button.
- 2 Enter the name or phone number of the recipient using the screen keyboard. Alternatively, tap on the **[+]** button and select one or more contacts from the phone book.
- 3 Enter the text for the message using the screen keyboard.
- 4 Tap on the **[Send]** button.
 - ▶ The text message is sent.

Speed Dialling Via Picture

The speed dialling via picture function enables you to call your favourite contacts conveniently and directly. You can define up to six contacts for the speed dialling via picture function.

- 1 Press the **Home**  button.
 - ▶ The start screen appears.
- 2 Swipe your finger from left to right on the screen. The speed dialling via picture appears.
- 3 Tap on an empty picture (1 - 6).
- 4 Select a contact from the phone book and tap on the  button.
 - ▶ The contact selected is defined as a speed dialling via picture contact.

SOS Key (Emergency Call Function)

You can initiate an emergency call by using the SOS key. You will hear an SOS signal first of all. Then the SOS messages are sent to the phone numbers defined in succession. Following that, the numbers are then dialled, in succession, via the hands-free function. Up to 5 phone numbers can be assigned for the SOS function.

Note: Never assign official emergency call numbers (112). A false alarm can lead to considerable costs which could be charged to you.

Assigning Phone Numbers to the SOS Function

- 1 Navigate to the **All Apps** > **SOS** menu option.
- 2 Tap on the **SOS Numbers** button.
- 3 Enter the required phone number using the screen keyboard and confirm it with the **OK** button.

Using Internet

A web browser (Chrome) is already installed on the smartphone and can be used to open websites.

Note: A condition for using the internet is that the smartphone is logged on in a wireless network (WIFI) or the SIM card installed is provided with an appropriate mobile tariff.

- 1 Navigate to the **All Apps** > **Chrome** menu option.

Note: When opening the web browser for the first time, you must read the site policy and accept it, if you agree.

- 2 Enter the required search term or website (e.g. www.go-europe.com) in the input field.
 - The result of the search or web site specified is displayed.

Useful Functions

Your smartphone provides other useful functions.

Adapting the Apps on the Start Screen

You can adapt the apps displayed on the start screen.
Select other apps which you want to display on the start screen or delete from the start screen.

- 1 Press the **Home**  button. The start screen appears.
- 2 Tap on the  button.
- 3 Tap on the  button beside an app in order to display it on the start screen.
- 4 Tap on the  button beside an app in order to delete it from the start screen.

Setting Up a Google Account

You can set-up a Google account at a later date in order to receive further helpful functions and have access to other apps via Google Play.

- 1 Navigate to the **All Apps** > **Settings** > **Accounts** menu option.
- 2 Tap on the **Add Account** button.
- 3 Tap on the **Google** button.
- 4 Register using your existing Google account or tap on the **Create account** button to set-up a new Google account.
- 5 Follow the instructions to create the Google account.

Adjusting Settings

You can adjust various settings defined in the smartphone to meet your own requirements. You can adjust the volume level of ringing tones or the brightness of the display, for example.

- 1 Navigate to the **All Apps** > **Settings** menu option.
- 2 Adjust the settings in order to meet your needs.

Creating a Screenshot

- 1 Press the **On/Off**  button for 3 seconds.
- 2 Tap on the **Screenshot** button.
- 3 Alternatively: Press the **On/Off**  and **Lower volume**  buttons simultaneously, only briefly.
 - ▶ A photo of the current screen content is made.

Troubleshooting

Even in the case of the smartphone, it is possible that something does not work as it should.

The following information should help to solve the problem.

Restarting the Smartphone

- 1 Press the **On/Off**  button for 3 seconds.
- 2 Tap on the **Restart** button. The smartphone is restarted.
- 3 Wait until the start screen appears in the display.

If the smartphone cannot be restarted in this way, proceed as follows:

- 1 Remove the battery from the smartphone and wait a moment.
- 2 Insert the battery back in the phone (see Page 84).
- 3 Press the **On/Off**  button for 3 seconds to switch the smartphone on.

Restoring the Default Factory Settings

If the problem cannot be solved otherwise, it may be helpful to reset the default factory settings. Please note that after being reset the smartphone must be set-up and configured again.

- 1 Navigate to **All Apps** > **Settings** > **System** > **Advanced** > **Reset Options** menu option.



IMPORTANT! As a result of resetting the default factory settings, all your personal settings and data will be deleted from the smartphone!

- 2 Tap on the **Erase all data (factory reset)** button.
- 3 Wait a few minutes until the process has finished.
- 4 Set-up your smartphone again (see Page 34).

Appendix

This section contains further important information related to the smartphone.

Symbols

The following symbols are provided on the packaging of the smartphone. The symbols and their significance are listed below:



Hearing aid compatible
(HAC)



Android 15



SOS function



Medication reminder app (mediteo) is preinstalled



Only use the power adapter indoors.



The symbol indicates that the design of the product complies with Protection Class II (double insulation). A safety connection to the electrical earthing (ground) is not necessary.

Deleting Personal Data

Delete any personal data on the device before disposing of it.

Disposal



Familiarize yourself with the options available concerning the return of old equipment and used batteries free of charge through your dealer.



The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separately from domestic waste in accordance with legal directives. Dispose of the device at a collection point provided by your local waste authorities.




Defective and used batteries must be recycled in accordance with the Directive 2006/66/EC and its amendments. Return batteries and/or the device via the collection points provided.



Pay attention to the identifications on the packaging materials when sorting waste; they are identified by the abbreviations (b) and numbers (a) which have the following significance: 1-7: plastics / 20-22: paper and cardboard / 80-98: composite materials.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



The power of the charger must range from a minimum power of 2.75 watts required by the mobile phone to a maximum power of 10 watts required to achieve the maximum charging speed.

Warranty

Dear customer,

We are delighted that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point of sale.

Declaration of Conformity

We, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, DEUTSCHLAND, declare in sole responsibility, that the product with the EU Directives: 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available online at the following website or by scanning the QR code:

CE The CE mark on the devices confirm their conformity.

The full Declaration of Conformity for this product can be viewed online at <http://productip.com/?f=22df95>



Care Instructions

Clean the housing surfaces of the device with a soft, dry, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Manufacturer

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germany
www.go-europe.com

Legal Information

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google LLC.

Technical Properties

Mobile communication frequency range	WCDMA 850/900/1800/1900 MHz (B1/B5/B8) LTE 900/2100 MHz (B1/B3/B7/B8/B20)
Mobile communication transmission rate	100 MBps download; 50 MBps upload
Mobile communication transmission power	2G: 900 MHz 31 dBm, 1800 MHz 29 dBm, 3G: 2100 MHz 21 dBm, 900 MHz 20 dBm LTE: BAND1 20 dBm, BAND3 20.1 dBm, BAND7 19.8 dBm, BAND8 20 dBm, BAND20 20 dBm
Wifi standard	IEEE 802.11n
Wifi frequency range	2.412 GHz - 2.472 GHz
Wifi transmission rate	IEEE 802.11n 2.4 GHz with 72 MBit/s (20/40 MHz) IEEE 802.11n 5 GHz with 150 MBit/s (20/40 MHz)
Wifi transmission power	Under 10 dBm: 100 mW, Over 20 dBm: 500 mW
Wifi encryption	WEP
Bluetooth standard	BT 4.0
Bluetooth frequency range	2.402 GHz - 2.480 GHz

Bluetooth transmission rate	24 MBps
Bluetooth transmission power	1 mW
GPS receiver	GPS with 1575.42 MHz
Camera	2 MP (front), 5 MP (rear)
Processor (CPU)	Model:MT6765V, 4 cores @ 1.3 GHz
Working memory (RAM)	3 GB
Memory	32 GB (internal), up to 128 GB (external)
USB port	Type C
Display	5" IPS, 480*854 pixel
SIM card types	1 × microSIM, 1 × nanoSIM
Weight	125.2 g
Dimensions (h × w × d)	148.3 × 74.2 × 10.5 mm
Permissible ambient conditions	-10° to 50° C at 30 to 60% humidity
Battery	2700 mAh (lithium-ion)
Power adapter	Model: FX2E-050200U input: 100 - 240 V, 50/60 Hz, output: 5 V- 2A, 10W

Contenuto

Indicazioni di sicurezza	123
Ulteriori indicazioni	129
Uso conforme	131
Primi passi	131
Contenuto della confezione	132
Accessori	132
Vista d'insieme - Lato anteriore	133
Vista d'insieme - Lato posteriore	135
Mettere in funzione lo smartphone	137
Inserire la scheda SIM	137
Inserire una scheda memoria microSD (opzione)	139
Inserire la batteria	141
Caricare lo smartphone (adattatore di rete)	143
Caricare lo smartphone (basetta di carica)	145

Comandare lo smartphone..... 147

Tasti funzione.....	149
Accendere lo smartphone.....	151
Spegnere lo smartphone.....	151
Schermata di blocco.....	151
Primi passi con lo smartphone.....	153
Schermata iniziale.....	155
Tastiera su schermo.....	156
Barra di stato.....	157
Effettuare telefonate.....	161
Accettare una chiamata.....	161
Respingere una chiamata.....	162
Scrivere un messaggio (SMS/MMS).....	162
Chiamata contatto con foto.....	163
Tasto SOS (funzione di chiamata d'emergenza).....	164
Connettersi a internet.....	165

Funzioni utili	166
Configurare le applicazioni (app) sulla schermata iniziale.....	166
Creare un Google account	167
Configurare le impostazioni.....	168
Creare una foto di fondo (screenshot).....	168
Eliminazione di guasti	169
Riavviare lo smartphone	169
Ripristinare la configurazione iniziale	170
Appendice	171
Dati tecnici	177

Indicazioni di sicurezza

Durante l'uso dello smartphone, evitare lesioni fisiche e osservare le seguenti indicazioni di sicurezza:



AVVERTENZA! Pericolo di scossa elettrica!

- Non aprire o riparare mai autonomamente lo smartphone o suoi componenti.
- Non sfiorare mai i contatti a nudo con oggetti metallici.
- Non collegare o scollegare mai l'alimentatore di rete con mani bagnate.



AVVERTENZA! Pericolo di soffocamento! Tenere lontano dalla portata dei bambini!

- Tenere lontano le pellicole protettive e d'imballaggio come pure le batterie dalla portata dei bambini.
- Conservare lo smartphone e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.

ni. I bambini piccoli potrebbero ingerire componenti minuti o batterie.

- In caso si sospetti l'ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.



AVVERTENZA! Pericolo di soffocamento dovuto a pile/batterie.

- Tenere lontano le pile/batterie dalla portata dei bambini.
- In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.



ATTENZIONE! Quando si maneggiano le pile/batterie si possono presentare diversi pericoli.

- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili, non cortocircuitare le pile/batterie e/o non aprire le pile/batterie. Pericolo di surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Un uso improprio di pile/batterie può provocare danni alla salute e all'ambiente. Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi

per l'ambiente (Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo). Pertanto, lo smaltimento e il riciclaggio separati delle batterie esauste sono essenziali per preservare l'ambiente e la salute.

- I terminali non devono essere cortocircuitati.
- Non gettare le pile/batterie nel fuoco o in acqua.
- Non sottoporre le pile/batterie a sollecitazioni meccaniche.
- La fuoriuscita di liquido dalle pile/batterie può causare danni all'apparecchio. In caso di perdite di acido dalle pile/batterie, rimuoverle immediatamente dall'apparecchio in modo da evitare danni. Prestare particolare attenzione maneggiando pile/batterie danneggiate o che perdono liquido e indossare dei guanti di protezione.
- Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido fuoriuscito dalle batterie, sciacquare la parte interessata con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Evitare

condizioni e temperature estreme con un possibile effetto sulle pile/batterie, ad es. non poggiaandole su termosifoni o non esponendole ai raggi solari diretti.

- Utilizzare esclusivamente pile/batterie dello stesso tipo.
- Non è consentito utilizzare insieme pile/batterie di tipo differente o mischiare fra loro pile/batterie nuove e usate.
- Inserire le pile/batterie osservando la corretta polarità.
- Disinserire l'apparecchio ed estrarre le pile/batterie se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
- Rimuovere le pile/batterie dall'apparecchio e smaltirle in modo sicuro.
- Prima di smaltire l'apparecchio è necessario rimuovere le pile/batterie.
- Per legge sussiste l'obbligo di consegnare pile/batterie presso il vostro rivenditore o presso centri di riciclo utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento.



ATTENZIONE! Ridurre le sollecitazioni dovute alle onde radio.

- Utilizzare durante la conduzione di lunghe conversazioni un auricolare idoneo. Non conservare lo smartphone vicino alla testa.



ATTENZIONE! Pericolo di lesioni per la retina. Il LED della torcia è molto luminoso e può danneggiare gli occhi dell'utilizzatore.

- Non puntare gli occhi direttamente sul LED della torcia inserita.



ATTENZIONE! Il segnale di chiamata è riprodotto dall'altoparlante.

- Accettare la chiamata sempre prima di avvicinare lo smartphone all'orecchio. In questo modo si evitano eventuali danni all'udito.



IMPORTANTE! Non utilizzare lo smartphone in zone in cui se ne vieta l'uso!

Zone soggette al divieto d'uso sono ad es. ospedali, stazioni di servizio, aerei e simili.

- Seguire le indicazioni previste sul luogo!



IMPORTANTE! Non affidarsi unicamente al funzionamento dello smartphone per assicurare possibili interventi d'emergenza! Per motivi tecnici non sempre è possibile garantire un corretto collegamento in qualsiasi circostanza e situazione.



IMPORTANTE! Proteggere l'apparecchio da umidità, polvere, liquidi, sostanze chimiche, vapori, calore e raggi solari diretti.

- Lo smartphone è solo limitatamente a tenuta d'acqua, pertanto mantenerlo asciutto.



IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente accessori e dotazioni originali.

- Collegare solo gli accessori consigliati dal produttore.



IMPORTANTE! La conduzione di telefonate durante un viaggio in macchina è consentita solo in osservanza delle norme e disposizioni valide nel rispettivo paese di impiego.

Ulteriori indicazioni

Durante l'uso dello smartphone, osservare le seguenti indicazioni:

- Quanto descritto nelle presenti istruzioni sommarie si riferisce sempre alla configurazione standard dello smartphone.
- Volendo estendere le funzioni del proprio smartphone, sarà necessario configurare un Google account. Un Google account offre utili funzioni, come ad es. il backup automatico dei contatti memorizzati sul dispositivo. In più è possibile installare ulteriori applicazioni (app) tramite Google Play. Per maggiori informazioni sulla creazione di un Google account, vedi a pagina 168. Le funzioni di base dello smartphone sono accessibili anche senza Google account.
- Le applicazioni (app) preinstallate sullo smartphone si aggiornano automaticamente appena il dispositivo si collega a internet. Ciò è importante e consigliato in modo da poter usufruire anche di funzioni nuove ed eliminare eventuali errori.

Gli aggiornamenti possono però anche far sì che le applicazioni (app) non funzionino più correttamente o che determinate funzioni cambino o non siano ulteriormente disponibili. In tal caso si prega di contattare direttamente il fornitore dell'app interessata.

- Modifiche manuali alle applicazioni (app) preinstallate sullo smartphone o al sistema operativo Android™ possono causare danni al proprio smartphone. Si tenga presente che in tal caso GO Europe GmbH limita o fa decadere la garanzia dello smartphone.
- L'aggiornamento automatico delle applicazioni (app) preinstallate, l'installazione di altre applicazioni (app) o il download di foto, file video o audio possono causare eventuali costi aggiuntivi da parte del proprio provider di telefonia mobile. Consultare il proprio provider di telefonia mobile per individuare la tariffa più adatta.

Uso conforme

Lo smartphone NEO MINI - qui di seguito lo smartphone - è preposto all'uso in una rete di telefonia mobile. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono ammesse modifiche o trasformazioni non autorizzate che comportano la perdita della garanzia. Non aprire per nessuna ragione lo smartphone autonomamente e non svolgere riparazioni di propria iniziativa.

Primi passi



Le istruzioni d'uso sono parte integrante del dispositivo. Queste contengono indicazioni importanti relative alla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il dispositivo, vi consigliamo di leggere tutte le indicazioni riguardo l'uso e la sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e solo per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del dispositivo a terzi, consegnare altresì tutta la relativa documentazione.

Contenuto della confezione

Verificare il contenuto della confezione dello smartphone prima di metterlo in funzione. In caso dovesse mancare qualcosa o risultare danneggiato, si prega di rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

- Smartphone NEO MINI +
- Adattatore di rete
- Batteria
- Basetta di carica
- Cavo USB-C
- Istruzioni sommarie


Accessori

Utilizzare in combinazione con in proprio smartphone solo accessori originali di GO Europe GmbH. Opzionalmente è possibile ordinare un headset o una batteria di ricambio. Consultare allo scopo il nostro servizio di assistenza (vedi a pagina 175).

Vista d'insieme - Lato anteriore

La seguente figura visualizza in dettaglio il lato anteriore dello smartphone. Si consiglia di familiarizzare con gli elementi di comando prima di mettere in funzione lo smartphone.


❶	Tasti volume	❹	Tasto chiamata
❷	Tasto Accensione/Spegnimento	❺	Display
❸	Tasto indietro	❻	Altoparlante
❹	Tasto home	❼	Fotocamera (anteriore)
❺	Contatti di carica		

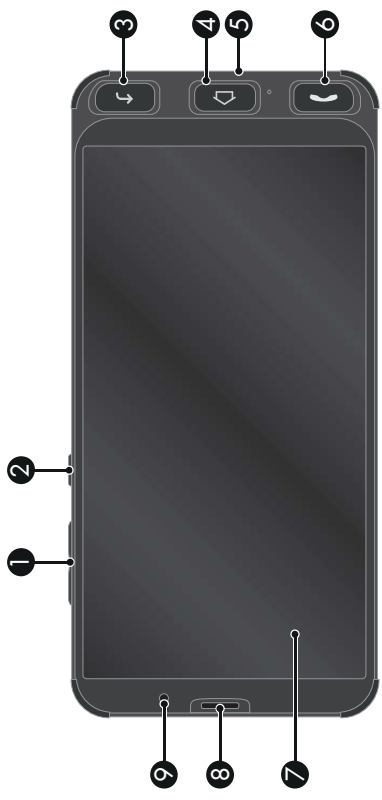

Vista d'insieme - Lato posteriore

La seguente figura visualizza in dettaglio il lato posteriore dello smartphone. Si consiglia di familiarizzare con gli elementi di comando prima di mettere in funzione lo smartphone.

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 10 | Tasto chiamata d'emergenza |
| 11 | Copertura del vano batteria |
| 12 | Porta USB-C |
| 13 | Fotocamera (posteriore) |
| 14 | Presa per auricolare |

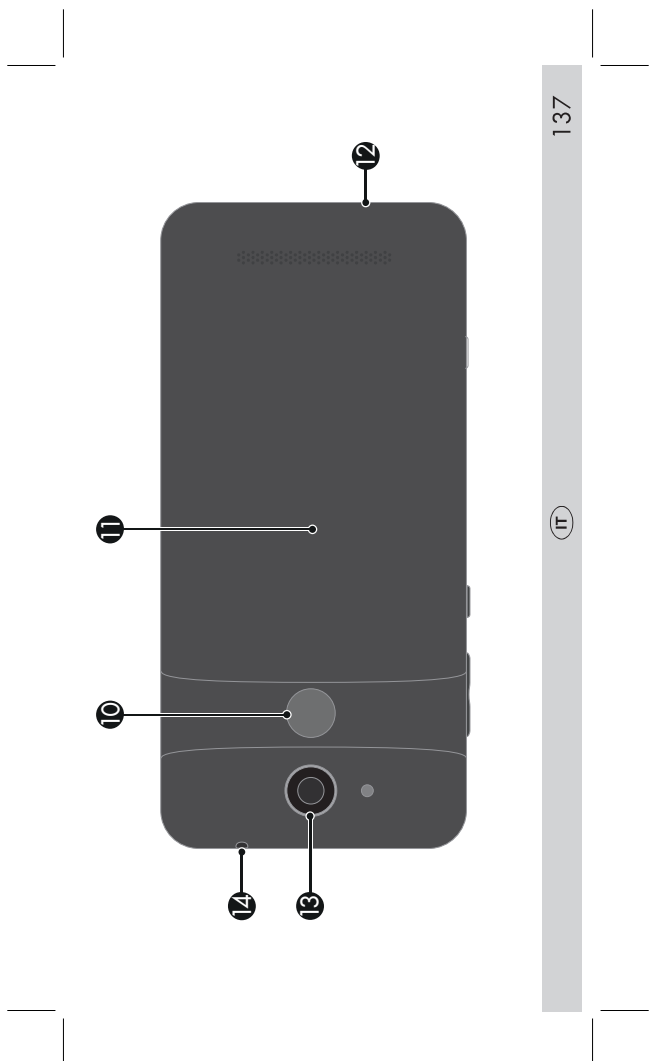

Mettere in funzione lo smartphone


Prima di poter utilizzare lo smartphone è necessario procedere alla messa in funzione per come descritto nelle seguenti sezioni.

Inserire la scheda SIM

Prima di poter utilizzare lo smartphone è necessario inserire la propria scheda SIM (non inclusa nella confezione) nello smartphone. Lo smartphone è dotato di funzione Dual SIM, che consente l'uso in parallelo di due schede SIM.

Lo smartphone supporta schede SIM nei seguenti formati:

- 1 scheda micro SIM e 1 scheda nano SIM.
- 1 Rimuovere il coperchio del vano batteria .
- 2 Inserire la propria scheda SIM nel rispettivo slot. Tenere conto dell'orientamento della scheda SIM.

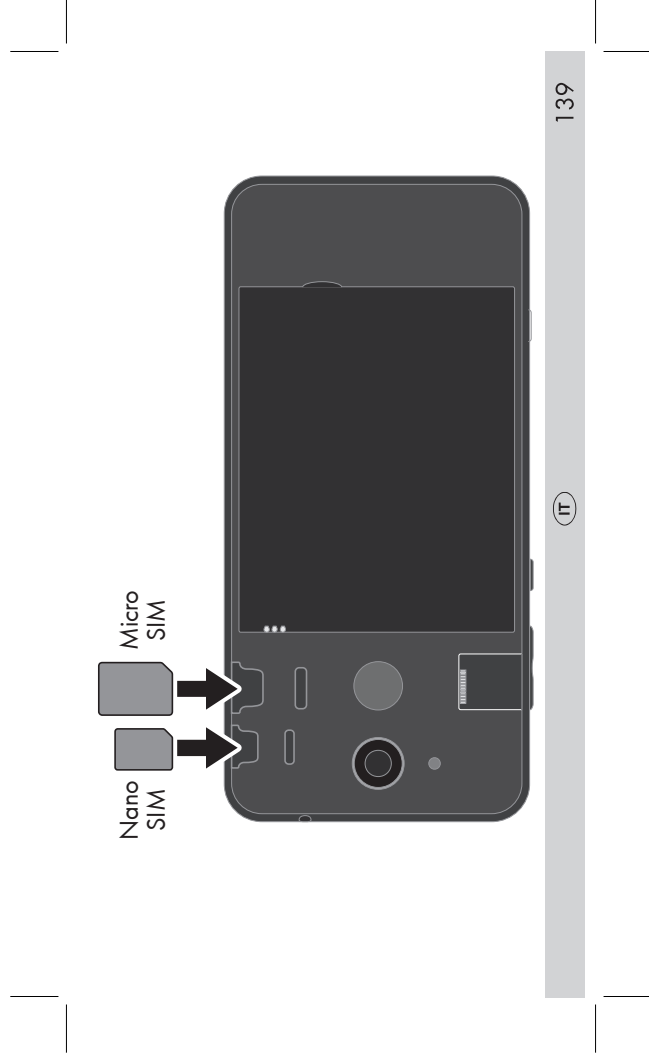


Inserire una scheda memoria microSD (opzione)

Per ampliare la memoria del proprio smartphone, è possibile inserire nello smartphone una scheda memoria microSD supplementare (non inclusa nella confezione) con fino a 128 GB di memoria.

La scheda memoria microSD è ad esempio necessaria in caso si riprendano molte foto o molti video con la foto/videocamera.


- 1 Inserire la scheda memoria microSD nello slot, come raffigurato, con i contatti rivolti in basso. Tenere conto dell'orientamento della scheda memoria microSD.

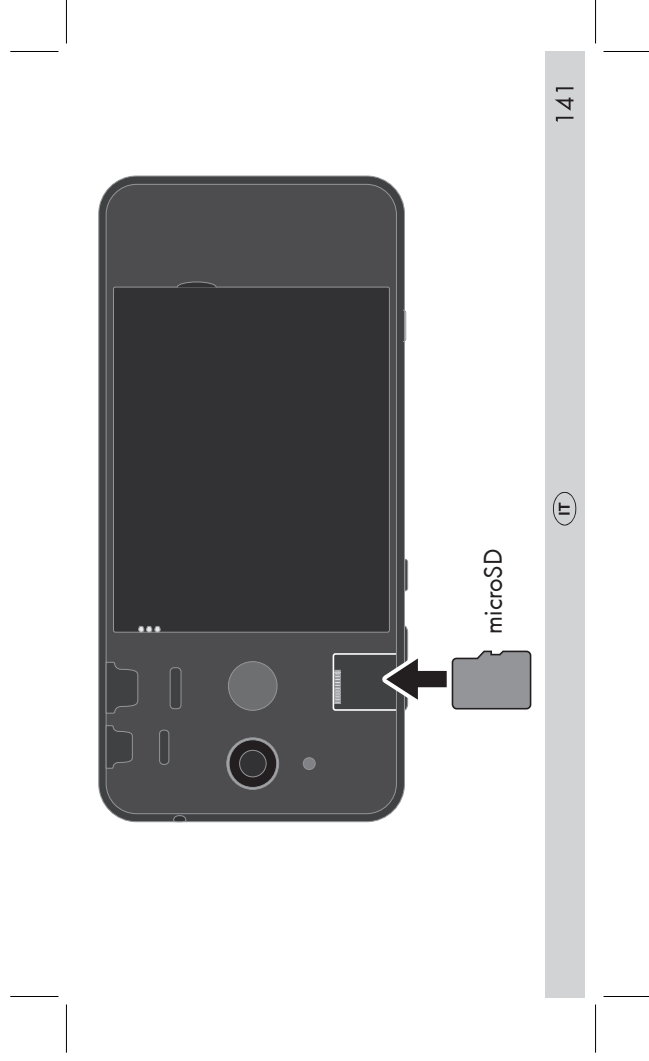

Inserire la batteria

Prima di poter utilizzare lo smartphone è necessario inserire nello smartphone la batteria fornita in dotazione.

- 1 Inserire la batteria secondo quanto raffigurato. Tenere conto dell'orientamento della batteria.
- 2 Rimontare il coperchio del vano batteria **11**. Il coperchio del vano batteria **11** scatta in posizione in maniera udibile.

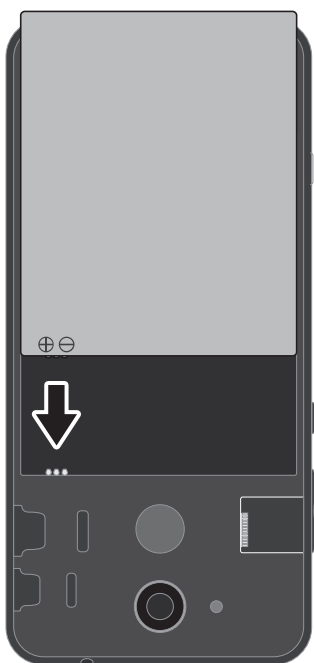

143



Caricare lo smartphone (adattatore di rete)

Per ricaricare lo smartphone, utilizzare il cavo USB e l'alimentatore di rete forniti entrambi in dotazione.

- 1 Collegare il cavo USB all'alimentatore di rete.
- 2 Collegare il cavo USB alla porta USB **12** del proprio smartphone.
- 3 Collegare la spina di alimentazione dell'alimentatore di rete ad una presa di corrente installata correttamente.



ATTENZIONE! Non rimuovere la batteria mentre lo smartphone è in fase di carica. Un simile intervento potrebbe danneggiare lo smartphone. Rimuovere il connettore dell'alimentatore di rete dal proprio smartphone prima di sostituire o estrarre la batteria.




Caricare lo smartphone (basetta di carica)

Lo smartphone si lascia caricare mediante la basetta di carica fornita in dotazione.

- 1 Collegare il cavo USB all'alimentatore di rete.
- 2 Collegare il cavo USB alla basetta di carica.
- 3 Collegare la spina di alimentazione dell'alimentatore di rete ad una presa di corrente installata correttamente.
- 4 Posizionare lo smartphone con i contatti di carica **5** rivolti in basso nella basetta di carica.

NOTA: Riporre lo smartphone nella basetta di carica senza guaina di protezione, altrimenti i contatti di carica risultano coperti **5**.

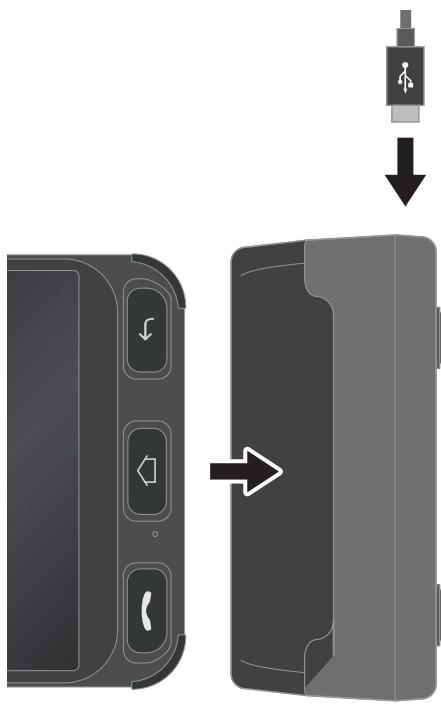


147




Comandare lo smartphone

Il comando dello smartphone avviene principalmente attraverso il display sensibile allo sfioramento. Premere e sfiorare con le dita sul display per navigare nei menu ed eseguire azioni. In alternativa è possibile servirsi di un'apposita penna di input. La seguente panoramica riassume i movimenti possibili:

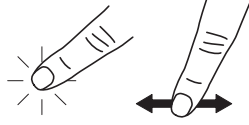

Per selezionare una funzione, premere con il dito il pulsante o l'elemento interessato.

Sfiorare con il dito gli elenchi e le schermate in modo da scorrerli.

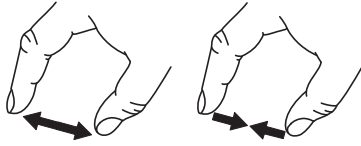

Per ingrandire un elemento o una schermata visualizzata, allargare la porzione interessata con due dita. Questa funzione non è disponibile in tutte le applicazioni.

Per rimpicciolire un elemento o una schermata visualizzata, restringere la porzione interessata con due dita. Questa funzione non è disponibile in tutte le applicazioni.

Tasti funzione

La seguente vista d'insieme visualizza i tasti funzione presenti, in più sul lato posteriore dello smartphone è presente il tasto **Chiamata d'emergenza**.



Tasto chiamata

Aprire la funzione telefono, accettare la chiamata e concludere chiamate in corso.



Tasto home

Passare dalla schermata iniziale e navigare tra le applicazioni (tenendo premuto).



Tasto indietro

Scorrere il menu indietro di una posizione.

**Tasto Aumenta volume**

Aumentare il volume di suonerie, conversazioni o media.

**Tasto Riduci volume**

Ridurre il volume di suonerie, conversazioni o media.

**Tasto Accensione/Spegnimento**

Inserire o disinserire lo smartphone, compiere un riavvio o creare una foto di fondo.

Accendere lo smartphone

- 1 Premere il tasto **Accensione/Spegnimento**  per 3 secondi.

Lo smartphone si accende. Una volta acceso, viene visualizzata la schermata iniziale. Per i primi passi con lo smartphone vedi a pagina 156.

Spegnere lo smartphone

- 1 Premere il tasto **Accensione/Spegnimento**  per 3 secondi.
- 2 Premere sul pulsante Spegnimento.
 - Lo smartphone si spegne. Il display si spegne.

Schermata di blocco

La schermata di blocco del proprio smartphone evita l'esecuzione involontaria di funzioni tramite il display. Con schermata di blocco attiva, il display risulta spento mentre lo smartphone continua ad essere raggiungibile.

Bloccare il display

- 1 Premere brevemente il tasto **Accensione/Spegnimento** .
 - Il display si spegne, la schermata di blocco risulta attivata.

Sbloccare il display

- 1 Premere brevemente un tasto a piacere.
 - Compare la schermata di blocco.
- 2 In base al tipo di blocco display selezionato:
 - Tracciare la sequenza definita.
 - Immettere un PIN o una password personali.
 - Scorrere con un dito sul display dal basso verso l'alto.
- 3 Impostare la schermata di blocco secondo necessità navigando fino al menu Applicazioni > Impostazioni > Sicurezza > Blocco Schermo.

Primi passi con lo smartphone

Dopo aver acceso lo smartphone la prima volta, un assistente di setup guida l'utente attraverso tutti i passaggi di configurazione necessari del sistema operativo dello smartphone.

- 1 Premere il tasto **Accensione/Spengnimento**  per 3 secondi.
- 2 Immettere il PIN della propria scheda SIM.

Nota: Il PIN per la scheda SIM viene fornito dal proprio provider di telefonia mobile insieme alla documentazione del contratto. In caso di domande in merito, rivolgersi al proprio provider di telefonia mobile.

- 3 Selezionare nella schermata di benvenuto la lingua desiderata.
- 4 Opzione: premere il pulsante [impostazioni per ipovedenti] se si desidera usufruire degli ausili di comando (ad es. impostazione della dimensione di font e caratteri grafici e della relativa visualizzazione, funzione di lettura ad alta voce).


- 5 Premere il pulsante **INIZIA**.
- 6 Se ci si trova nell'area di copertura di una rete domestica wireless (WiFi), selezionare la rete WiFi desiderata ed effettuare il login. Premere infine sul pulsante **Connetti**. Lo smartphone scorre quindi la rete per eventuali aggiornamenti. Questa procedura può durare alcuni minuti.
- 7 Opzione: copiare e trasmettere app e dati da uno smartphone ad uno smartphone nuovo. Seguire le ulteriori istruzioni.
- 8 Opzione: registrarsi al proprio Google account e configurare i servizi Google. Seguire le ulteriori istruzioni.
- 9 Impostare un PIN per il proprio smartphone.
- 10 Seguire le ulteriori istruzioni dell'assistente di configurazione.
 - Una volta conclusa la configurazione, il dispositivo torna alla schermata iniziale.

Schermata iniziale

La schermata iniziale visualizza i seguenti elementi:

- ❶ Barra di stato
- ❷ Applicazione (app)
- ❸ Tutte le applicazioni
- ❹ Orario e data

Scorrere con il dito sul display da destra verso sinistra per ottenere la visualizzazione di altre applicazioni.

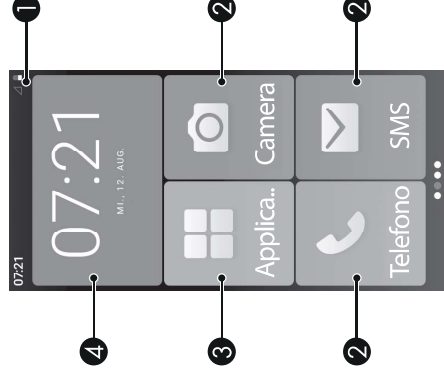

Tastiera su schermo


La tastiera su schermo visualizzata sul display consente di immettere caratteri e cifre.

La tastiera su schermo viene visualizzata sul display del proprio smartphone appena si sfiora un campo di immissione.

- 1 Premere un campo di immissione a piacere sul display. Compare la tastiera su schermo.
- 2 Premere la tastiera su schermo per immettere caratteri e cifre.

Nota: premere e tenere premuto un carattere per selezionare ulteriori caratteri/segni speciali.

- 3 Opzione: premere il tasto **Indietro**  per nascondere la tastiera su schermo.

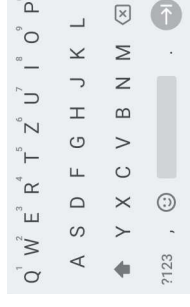

Barra di stato

L'indicatore di stato è integrato nel bordo superiore del display e visualizza i messaggi di stato, inoltre consente un accesso rapido a funzioni predefinite. La seguente vista d'insieme visualizza i messaggi di stato:



Rete mobile Visualizza la qualità della connettività alla rete di telefonia mobile. Più segmenti = migliore è il collegamento.



WiFi Visualizza la qualità della connettività con una rete WiFi (rete domestica wireless). Più segmenti = migliore è il collegamento.



Bluetooth Visualizza se Bluetooth è attivato e se risulta collegato un dispositivo.



Modalità volo/offline Indica che tutte le funzioni di comunicazione (rete mobile, WiFi, Bluetooth) sono disattivate.



Richiede impostazione Indica che è necessario compiere determinate impostazioni sul proprio smartphone.



GPS Visualizza il collegamento con un sistema di navigazione satellitare globale. Importante per applicazioni di navigazione.



Chiamata in corso

Indica la presenza di una chiamata in corso.



Chiamata persa

Indica uno o più numeri telefonici persi.



Inoltro di chiamata

Indica che l'inoltro di chiamata è attivato.



Auricolare (con microfono)

Indica il collegamento di un auricolare (headset).



Cuffia (senza microfono)

Indica il collegamento di una cuffia.



Trasmissione dati (download/upload) Indica una trasmissione dati attiva eseguita attraverso la rete di telefonia mobile o la rete WiFi.



Messaggio di errore/Segnalazione Indica il subentro di un problema. La segnalazione contiene ulteriori informazioni relative alla causa del problema.



Indicazione stato di carica

Indica lo stato di carica attuale della batteria.



Niente scheda SIM Indica la mancanza o il mancato rilevamento della scheda SIM.



Disponibile aggiornamento firmware Indica la presenza di un aggiornamento del firmware del sistema operativo Android.



Sveglia/Timer attiva/o

Indica che la sveglia è attiva/il timer è attivo.



E-mail non letta Indica la presenza di una o più e-mail (Google Mail) non lette.



Messaggio non letto Indica la presenza di uno o più messaggi (SMS, MMS) non letti.



Roaming Indica che lo smartphone è collegato ad un'altra rete di telefonia mobile. Questo è il caso quando ci si trova all'estero.



Vibrazione Indica che, in caso di chiamata, lo smartphone non squilla bensì vibra. In più, la chiamata viene visualizzata sul display.



Silenzioso Indica che, in caso di chiamata, lo smartphone né squilla né vibra. La chiamata viene visualizzata solo sul display.

La barra di stato si lascia aprire ulteriormente e fornisce informazioni su messaggi e segnalazioni oltre che consentire l'accesso rapido a varie funzioni:

- 1 Premere con il dito la barra di stato e scorrere sul display verso il basso.
 - La barra di stato si apre.

Effettuare telefonate

- 1 Premere il tasto **Chiamata** . Viene visualizzata l'app relativa alla telefonia.
- 2 Immettere il numero telefonico richiesto attraverso il campo di selezione visualizzato. Cancellare l'immissione errata tramite il pulsante .
- 3 Premere il pulsante .
 - Il numero di chiamata è selezionato.

Accettare una chiamata

Lo smartphone deve essere sbloccato per poter ricevere chiamate in arrivo.

- 1 Scorrere con il dito sul display dal basso verso l'alto.
 - La chiamata in arrivo viene accettata.
- 2 In alternativa premere il tasto **Chiamata** . La chiamata in arrivo viene accettata.

Respingere una chiamata

- 1 Scorrere con il dito sul display dal centro verso il basso.
 - La chiamata in arrivo viene respinta.

Scrivere un messaggio (SMS/MMS)

- 1 Premere il pulsante **[SMS/MMS]** e quindi il pulsante **[Scrivi]**.
- 2 Immettere mediante la tastiera su schermo il nome o il numero telefonico del destinatario. In alternativa premere il pulsante **[+]** e selezionare uno o più contatti dalla rubrica.
- 3 Immettere il testo del messaggio attraverso la tastiera su schermo del dispositivo.
- 4 Premere il pulsante **[Invia]**.
 - Il messaggio è inviato.

Chiamata contatto con foto

La funzione Chiamata contatto con foto consente di selezionare comodamente e subito i propri contatti preferiti. È possibile memorizzare fino a sei contatti per la chiamata contatto con foto.

- 1 Premere il tasto **Home** .
- 2
 - Compare la schermata iniziale.
- 2 Scorrere con il dito sul display una volta da sinistra a destra.
Compare la funzione di chiamata contatto con foto.
- 3 Premere su una posizione d'immagine vuota (1 - 6).
- 4 Selezionare un contatto dalla propria rubrica e premere il pulsante **+ Aggiungi**.
 - Il contatto selezionato viene impostato come contatto per la chiamata contatto con foto.

Tasto SOS (funzione di chiamata d'emergenza)

Premendo sul tasto SOS è possibile lanciare una chiamata d'emergenza. Innanzitutto si avverte un segnale di allarme (SOS). Il dispositivo procede quindi all'invio, uno dopo l'altro, dei messaggi di allarme (SOS) ai numeri telefonici precedentemente impostati. I numeri telefonici memorizzati sono chiamati uno dopo l'altro attraverso il viva-voce. La funzione di chiamata d'emergenza prevede la memorizzazione di fino a 5 numeri di chiamata.

Nota: Non memorizzare mai un numero di chiamata d'emergenza pubblico (112). Un falso allarme è legato a considerevoli costi messi in conto al recapito che lo lancia.

Assegnare numeri telefonici alla funzione di chiamata d'emergenza

- 1 Navigare alla voce **Applicazioni** > **SOS**.
- 2 Premere il pulsante **Numeri SOS**.
- 3 Immettere il numero telefonico desiderato attraverso la tastiera su schermo e confermare con il pulsante **OK**.

Connettersi a internet

La configurazione standard prevede la presenza di un web browser (Chrome) preinstallato sullo smartphone, che consente di visitare siti web.

Nota: Requisito per l'uso di internet è la precedente connessione dello smartphone alla propria rete domestica wireless (WiFi) o la presenza di una scheda SIM inserita nel dispositivo con rispettiva tariffa per l'uso di internet.

- 1 Navigare alla voce **Applicazioni** > **Chrome**.

Nota: Quando si avvia il web browser la prima volta, leggere le condizioni di utilizzo e accettarle se si è d'accordo.

- 2 Inserire nel campo di immissione la parola di ricerca o direttamente il sito web d'interesse (ad es. www.go-europe.com).
 - Il browser visualizza i risultati di ricerca per la parola o il sito web immessi.

Funzioni utili

Lo smartphone offre una serie di funzioni utili.

Configurare le applicazioni (app) sulla schermata iniziale

Le applicazioni visualizzate sulla schermata iniziale possono essere configurate a piacere.

Selezionare altre applicazioni da visualizzare o eliminare applicazioni presenti dalla schermata iniziale.

- 1 Premere il tasto **Home** . Compare la schermata iniziale.
- 2 Premere il pulsante  (Applicazioni).
- 3 Premere il pulsante  accanto ad un'applicazione per visualizzarla sulla schermata iniziale.
- 4 Premere il pulsante  accanto ad un'applicazione per eliminarla dalla schermata iniziale.

Creare un Google account

Creare successivamente un Google account per usufruire di utili funzioni e accedere ad altre applicazioni (app) attraverso Google Play.

- 1 Navigare alla voce **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account**.
- 2 Premere il pulsante **Aggiungi account**.
- 3 Premere il pulsante **Google**.
- 4 Effettuare il login al proprio Google account già disponibile o premere il pulsante **Crea un account** per creare un nuovo Google account.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per creare un Google account.

Configurare le impostazioni

Lo smartphone si lascia configurare individualmente e quindi personalizzare sotto numerosi aspetti. Impostare ad es. il volume dei toni o la luminosità del display.

- 1 Navigare alla voce **Applicazioni** > **Impostazioni**.
- 2 Compiere le impostazioni in base alle proprie esigenze e preferenze.

Creare una foto di fondo (screenshot)

- 1 Premere il tasto **Accensione/Spengimento**  per 3 secondi.
- 2 Premere il pulsante **Screenshot**.
 - ▶ Viene ripresa una foto di quanto visualizzato in quel momento sul display.
- 3 In alternativa: premere contemporaneamente e brevemente i tasti **Accensione/Spengimento**  e **Riduci volume** .
 - ▶ Viene ripresa una foto di quanto visualizzato in quel momento sul display.

Eliminazione di guasti

Anche il nuovo smartphone potrebbe non sempre funzionare correttamente. Le seguenti indicazioni guidano l'utente nella circoscrizione del problema.

Riavviare lo smartphone

- 1 Premere il tasto **Accensione/Spegnimento**  per 3 secondi.
- 2 Premere il pulsante **Riavvia**. Lo smartphone viene riavviato.
- 3 Attendere finché sul display viene visualizzata la schermata iniziale.

Se il riavvio secondo le modalità descritte non dovesse funzionare, procedere come segue:

- 1 Rimuovere la batteria dallo smartphone e attendere qualche istante.
- 2 Quindi inserire di nuovo la batteria (vedi a pagina 142).
- 3 Premere il tasto **Accensione/Spegnimento**  per 3 secondi per inserire il dispositivo.

Ripristinare la configurazione iniziale

Qualora non dovesse essere possibile rimediare al problema diversamente, è possibile resettare il dispositivo ripristinando la configurazione iniziale. Si tenga presente che in tal caso lo smartphone andrà riconfigurato.

- 1 Navigare alla voce Applicazioni > Impostazioni > Sistema > Avanzate > Opzioni di reimpostazione.



IMPORTANTE! Il ripristino della configurazione iniziale cancella tutte le impostazioni e tutti i dati personali presenti sullo smartphone.

- 2 Premere il pulsante Cancellati tutti i dati (ripristino dati fabbrica).
- 3 Attendere qualche minuto finché l'operazione è conclusa.
- 4 Riconfigurare lo smartphone (vedi pag. 34).

Appendice

Questa sezione contiene ulteriori informazioni importanti riguardo il proprio smartphone.

Simboli

La confezione del proprio smartphone riporta i seguenti simboli. La seguente vista d'insieme visualizza i simboli e il loro significato:



Compatibile con apparecchi
acustici (HAC)



Android 15



Funzione SOS



App promemoria per assunzione
farmaci (mediteo) preinstallata



Utilizzare l'adattatore di rete solo in ambienti interni.



Il simbolo indica che il design costruttivo del prodotto corrisponde alla classe di protezione II (doppio isolamento). Non è necessario prevedere un collegamento di sicurezza con messa a terra (massa).

Cancellare dati personali

Cancellare tutti i propri dati personali prima di smaltire lo smartphone.

Smaltimento



Presso il proprio rivenditore è possibile informarsi sulle possibilità di restituzione gratuita di apparecchi in disuso e pile e batterie esaurite.



Il simbolo qui accanto indica che per legge non è consentito smaltire apparecchi elettrici e/o elettronici esauriti insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire l'apparecchio presso un punto di raccolta istituito dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale.



Pile difettose o scariche vanno riciclate conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Consegnare le pile e/o l'apparecchio nei punti di raccolta indicati.




Osservare in sede di raccolta differenziata i codici riportati sui materiali d'imballo, composti da sigle (b) e cifre (a) con il seguente significato: 1-7: materiale plastico / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.



Smaltire i materiali d'imballo secondo le norme locali vigenti.

L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto. Osservare i seguenti codici riportati sui materiali d'imballo: (a) cifre, (b) sigle e (c) materiale con il seguente significato: 1-7: materiale plastico / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi e (d) tipo di imballaggio. Il logo vale solo per l'Italia.

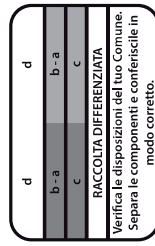

Garanzia

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità.

In caso di difetti si prega di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Dichiarazione di conformità

GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, GERMANIA, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive UE: 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito web al seguente indirizzo oppure scansionando il codice QR:



Il marchio CE sugli apparecchi attesta la conformità dei prodotti.

La dichiarazione di conformità relativa al presente prodotto è disponibile su **<http://productip.com/?f=22df95>**



Consigli per la cura


Pulire le superfici dell'involucro esterno con un panno morbido, asciutto e antipelucchi. Non utilizzare mai detergenti o solventi.

Produttore

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germania
www.go-europe.com

Note legali

Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.



La potenza del caricabatterie deve variare da una potenza minima di 2,75 Watt richiesta dal telefono cellulare ad una potenza massima di 10 Watt necessaria per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Dati tecnici

Banda di frequenza	WCDMA 850/900/1800/1900 MHz (B1/B5/B8) LTE 900/2100 MHz (B1/B3/B7/B8/B20)
Velocità di trasmissione telefonia mobile	100 MBps in download, 50 MBps in upload
Potenza di trasmissione telefonia mobile	2G: 900 MHz 31 dBm, 1800 MHz 29 dBm, 3G: 2100 MHz 21 dBm, 900 MHz 20 dBm LTE: BAND1 20 dBm, BAND3 20,1 dBm, BAND7 19,8 dBm, BAND8 20 dBm, BAND20 20 dBm
Standard WiFi	IEEE 802.11n
Banda di frequenza WiFi	2,412 GHz - 2,472 GHz
Velocità di trasmissione WiFi	IEEE 802.11n 2,4 GHz con 72 MBit/s (20/40 MHz) IEEE 802.11n 5 GHz con 150 MBit/s (20/40 MHz)
Potenza di trasmissione WiFi	Sotto 10 dBm: 100 mW Sopra 20 dBm: 500 mW
Codifica WiFi	WEP
Standard Bluetooth	BT 4.0

Banda di frequenza Bluetooth	2,402 GHz - 2,480 GHz
Velocità di trasmissione Bluetooth	24 MBps
Potenza di trasmissione Bluetooth	1 mW
Ricevitore GPS	GPS con 1575,42 MHz
Foto/videocamera	2 MP (frontale), 5 MP (posteriore)
Processore (CPU)	Modello:MT6765V, 4 nuclei @ 1,3 GHz
Memoria di lavoro (RAM)	3 GB
Memoria	32 GB (interna), fino a 128 GB (esterna)
Interfaccia USB	Tipo C
Display	5" IPS, 480*854 pixel
Tipo di scheda SIM	1 micro SIM, 1 nano SIM
Peso	125,2 g
Dimensioni (h x l x p)	148,3 x 74,2 x 10,5 mm
Condizioni ambiente consentite	da -10° a 50°C con 30-60% di umidità dell'aria relativa
Batteria	2700 mAh (ioni di litio)
Alimentatore di rete	Modello: FX2E-050200U ingresso: 100 - 240 V, 50/60 Hz, uscita: 5 V - 2A, 10W



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

Art.-Nr. 2263

Subject to change without prior notice.

Art. No.: 2263

Con riserva di modifiche tecniche e al contenuto.

Codice: 2263

V 1.16 | 11.2025 | ID: 2263

www.go-europe.com

service@go-europe.com

OLYMPIA