



**...einfach Bedienen mit der
Olympia-App „ProHomeIPC“!**

Bedienungsanleitung

06.2015





Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	7	So schließen Sie Ihre Kamera an .	13
Allgemeine Sicherheitshinweise . . .	7	microSD-Speicherkarte einlegen . . .	13
Bestimmungsgemäße Verwendung	8	Kamera aufstellen	13
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	8	Kamera an der Decke montieren . . .	13
Rechtliche Hinweise	8	Kamera anschließen - Netzkabel	14
Darstellungen und Schreibweisen in dieser Bedienungsanleitung . .	8	Kamera anschließen - Netzteil und Funkmodul	14
Systemvoraussetzungen	9	Verwendung mit Alarmsystem (Protect 6xxx / 9xxx)	14
iOS	9	Funkmodul an Alarmanlage anmelden	15
Android	9	Verwendung ohne Alarmsystem . . .	17
Bewahren Sie den Überblick	10	ProHomeIPC-App installieren	18
Verpackungsinhalt prüfen	10		
Anschlüsse und Bedienelemente . .	10		
Funkmodul	12		
Schwenkbereich und Sichtwinkel . .	12		

Smartphone/Tablet und Kamera verbinden	19	Startbildschirm der ProHomeIPC-App	28
ProHomeIPC-App verwenden	21	Kontextmenü der ProHomeIPC-App	29
So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)	23	Kameras	30
Bildausschnitt bewegen	23	Ereignisse	31
Menüleiste öffnen	23	Kamera hinzufügen	32
Schaltflächen in der Menüleiste	24	QR-Code	33
Push to talk - Sprachübertragung	24	Automatische Suche	34
Schnappschüsse	24	Manuelle Eingabe	35
Bildausschnitte als Voreinstellung speichern	25	Versionsinformationen	36
Nachtsicht aktivieren	26	Kamera entfernen	37
Bildausschnitt horizontal spiegeln	26	Einstellungen	38
Bildausschnitt vertikal spiegeln	27	Aktuelle Kamera	39
Auflösung ändern	27	Grundlagen	43
Anpassen an Umgebungsbedingungen ..	27	Einstellungen zum Alarmverhalten .	48
		Einstellungen zur Systemzeit	55

So bedienen Sie Ihre Kamera (Android)	56	Startbildschirm der ProHomeIPC-App	61
Bildausschnitt bewegen	56	Kamera hinzufügen	62
Menüleiste öffnen	56	QR-Code	63
Schaltflächen in der Menüleiste	57	Automatische Suche	64
Push to talk - Sprachübertragung	57	Manuelle Eingabe	65
Schnappschüsse	57	Kontextmenü der Kamera	66
Bildausschnitte als Voreinstellung speichern .	58	Erneut verbinden	67
Nachtsicht aktivieren	59	Ereignisse	68
Bildausschnitt horizontal spiegeln	59	Schnappschüsse	69
Bildausschnitt vertikal spiegeln	60	Kamera entfernen	70
Auflösung ändern	60	Einstellungen	71
Anpassen an Umgebungsbedingungen . .	60	Einstellungen	72
		Aktuelle Kamera	73
		Grundlagen	77
		Einstellungen zum Alarmverhalten .	81
		Einstellungen zur Systemzeit	88

Was Sie sonst noch wissen sollten 89

Garantie 89

Regelmäßige Wartung und Pflege . 89

Technische Änderungen 89

Hinweise zur Entsorgung 89

CE-Kennzeichen 89

Technische Daten 90

Was kann ich tun, wenn
Probleme auftreten? 91

Allgemeine Informationen



Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

⚠️ WARNUNG!

- **Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!** Niemals selbst Gerät und Zubehör öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Netzstecker stecken oder lösen.
- **Es besteht Erstickungsgefahr!** Von Kindern fernhalten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern. Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile verschlucken. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls ein Kleinteil verschluckt wird.

⚠️ VORSICHT!

- **Schädigung des Gehörs möglich!** Die Ausgabe von Audiosignalen erfolgt über einen Lautsprecher. Achten Sie auf einen angemessenen Lautstärkepegel bei der Übertragung von Audiosignalen.

⚠️ ACHTUNG!

Vermeiden Sie Sachschäden an Ihrem Gerät und beachten Sie die Hinweise!

- **Verwenden Sie Ihre Kamera nicht in verbotenen Bereichen!** Verbotene Bereiche können z. B. öffentliche Gebäude bzw. Plätze sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Gesetze!
- **Schützen Sie Ihre Kamera** gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihre Kamera ist nicht wasserdicht, halten Sie die Kamera trocken.
- **Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör.** Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an die Kamera an und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- **Sachschaden** möglich. Verwenden Sie ausschließlich ordnungsgemäß installierte und leicht zugängliche Steckdosen.
- **Reparaturen** an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die IP-Kamera (im Folgenden Kamera) ist geeignet für die Videoüberwachung bei Tag und Nacht. Die Kamera ist ausschließlich geeignet für die Verwendung in geschlossenen Räumen. Bei der Installation und der Auswahl des Einsatzgebiets dieser Kamera ist darauf zu achten, dass die Persönlichkeitsrechte Dritter sowie die jeweils geltenden örtlichen Vorschriften und Gesetze nicht verletzt werden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kamera ist nicht geeignet für die Verwendung in Feuchträumen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Die Überwachung von Dritten ist ohne die jeweilige ausdrückliche Erlaubnis unzulässig und kann rechtliche Schritte nach sich ziehen.

Jede andere Verwendung als die in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben, ist nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Öffnen Sie die Kamera und die Zubehörteile in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Rechtliche Hinweise

Alle auf dem Produkt und/oder Zubehörartikeln oder in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Warenzeichen oder Handelsnamen dienen ausschließlich der Beschreibung und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Die Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.

Darstellungen und Schreibweisen in dieser Bedienungsanleitung

Im Folgenden finden Sie die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Darstellungen und Schreibweisen.

1. Dies ist der erste Schritt einer Handlungsanweisung.
2. Dies ist ein weiterer Schritt einer Handlungsanweisung.



Dieses Symbol zeigt Ihnen nützliche Informationen, die Ihnen den Umgang mit Ihrer Kamera und der **ProHomeIPC-App** erleichtern.

- ➔ Dies ist eine Aufzählung.

Systemvoraussetzungen

Diese Bedienungsanleitung setzt Grundkenntnisse beim Anschluss und bei der Konfiguration von netzwerkfähigen Geräten und Smartphones oder Tablets voraus.

iOS

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Kamera über unsere **ProHomeIPC-App** für iOS zu nutzen, benötigen Sie:

- ➔ internetfähiges iPhone (ab iPhone 4)
- ➔ Betriebssystem iOS 7 oder höher
- ➔ **ProHomeIPC-App**
(siehe Kapitel **ProHomeIPC-App installieren**)

Android

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Kamera über unsere **ProHomeIPC-App** für Android zu nutzen, benötigen Sie:

- ➔ internetfähiges Smartphone
- ➔ Betriebssystem Android 4.0 oder höher
- ➔ **ProHomeIPC-App**
(siehe Kapitel **ProHomeIPC-App installieren**)

Bewahren Sie den Überblick

Dieser Abschnitt informiert Sie über den Verpackungsinhalt sowie die Anschlüsse und Bedienelemente Ihrer Kamera.

Verpackungsinhalt prüfen

Packen Sie Ihre Kamera aus und überprüfen Sie, ob der Verpackungsinhalt vollständig ist. Die Verpackung Ihrer Kamera muss folgende Komponenten enthalten:


- ➔ Kamera
- ➔ Netzteil
- ➔ Funkmodul
- ➔ Halterung
- ➔ Netzkabel (RJ45/RJ45, Cat.5e)
- ➔ Bedienungsanleitung

i Prüfen Sie, ob Beschädigungen an der Verpackung Ihrer Kamera oder den mitgelieferten Komponenten zu sehen sind. In diesem Fall dürfen Sie Ihre Kamera nicht in Betrieb nehmen.


Anschlüsse und Bedienelemente

Bevor Sie Ihre Kamera anschließen, machen Sie sich mit den Anschlüssen und Bedienelementen Ihrer Kamera vertraut.

- 1 Objektiv mit optischem Zoom (nur Modell IC 1280 Z)
- 2 Infrarot-LEDs (Nachtsicht)
- 3 Helligkeitssensor
- 4 Mikrofon
- 5 WLAN-Empfangsantenne
- 6 Lautsprecher
- 7 Netzteilanschluss
- 8 Schnittstelle für Funkmodul (Verbindung mit einer Alarmanlage der Protect Serie)
- 9 microSD-Karteneinschub (max. 32 GB)
- 10 Netzwerkanschluss (RJ45)
- 11 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke-Anschluss)
- 12 Innengewinde für Halterung
- 13 Reset-Taste
- 14 Montagelöcher
- 15 Typenschild mit QR-Code

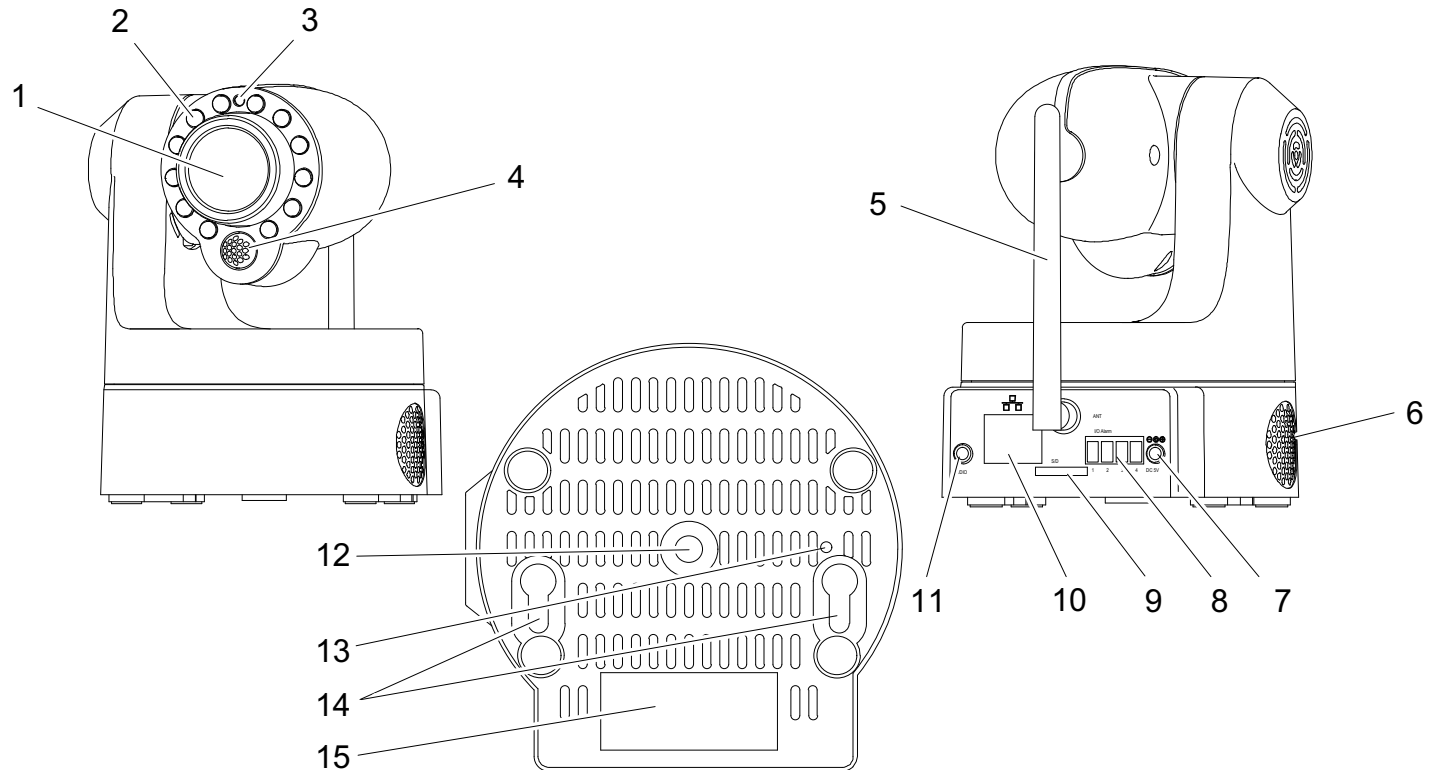


Funkmodul

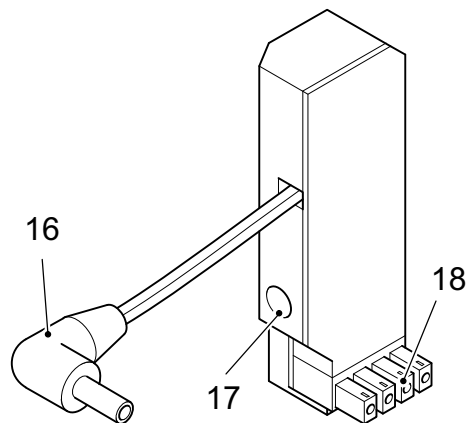

- 16 Stromkabel (mit Netzteilanschluss der Kamera verbinden)
- 17 Netzteilanschluss
- 18 I/O-Schnittstelle
- 19 Status-LED (hier nicht zu sehen)

Schwenkbereich und Sichtwinkel

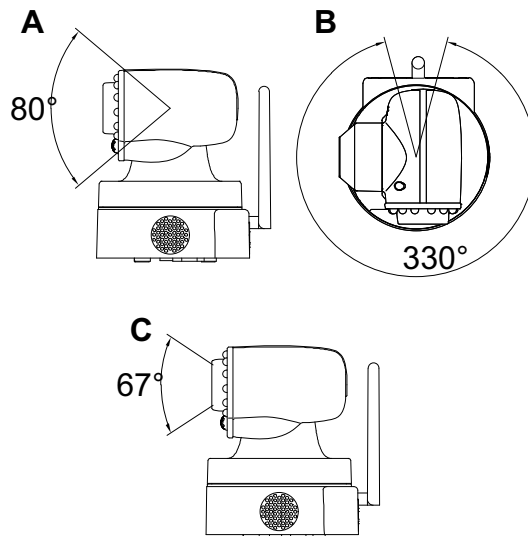

- A vertikaler Schwenkbereich
- B horizontaler Schwenkbereich
- C Sichtwinkel


So schließen Sie Ihre Kamera an

Dieser Abschnitt informiert Sie darüber, wie Sie Ihre Kamera aufstellen, anschließen und eine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera einlegen.


- ➔ microSD-Speicherkarte einlegen
- ➔ Kamera aufstellen oder an der Wand montieren
- ➔ Kamera anschließen - Netzkabel
- ➔ Kamera anschließen - Netzteil und Funkmodul

microSD-Speicherkarte einlegen

Damit Sie Aufnahmen erstellen und speichern können, müssen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera einlegen. Verwenden Sie eine microSD-Speicherkarte mit einer maximalen Speicherkapazität von 32 GB.

 Eine microSD-Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten.

1. Stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarteneinschub auf der Rückseite Ihrer Kamera.

 Die microSD-Speicherkarte rastet hörbar ein.

Kamera aufstellen

Ihre Kamera muss für die erstmalige Inbetriebnahme über das Netzkabel mit einem Netzwerkanschluss (LAN) Ihres Routers verbunden werden. Deshalb sollte sich die Kamera für die erstmalige Inbetriebnahme in der Nähe Ihres Routers befinden.

- ➔ Im Anschluss an die erstmalige Inbetriebnahme und Konfiguration können Sie Ihre Kamera an dem Ort aufstellen, den Sie überwachen wollen. Beachten Sie dabei unbedingt gesetzliche und lokale Vorschriften.

Kamera an der Decke montieren

Sie können Ihre Kamera mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung an einem beliebigen Aufstellort aufhängen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Gasexplosion!

Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der Wand verlegte Strom- oder Gasleitungen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Strom- oder Gasleitungen beschädigen.

So schließen Sie Ihre Kamera an

Kamera anschließen - Netzkabel

1. Bohren Sie zwei ausreichend große Löcher in die Wand.
 - Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Halterung als Bohrschablone.
2. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein.
3. Montieren Sie die Halterung mit geeigneten Schrauben.
4. Montieren Sie Ihre Kamera auf der Halterung.

• Verwenden Sie das Innengewinde auf der Unterseite der Kamera.

Kamera anschließen - Netzkabel

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzwerkanschluss (10) Ihrer Kamera und einem freien Netzwerkanschluss (LAN) Ihres Routers.

• Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist eine eindeutige Identifizierung Ihrer Kamera innerhalb Ihres Netzwerks. Wenn Sie die Standardeinstellungen Ihres Routers nicht verändert haben, geschieht dies automatisch. Bei den meisten Routern ist die Funktion **DHCP** werkseitig aktiv.

• Nähere Informationen zur Funktion **DHCP** entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Kamera anschließen - Netzteil und Funkmodul

Wollen Sie Ihre Kamera in ein bestehendes Alarmsystem einbinden, benötigen Sie das mitgelieferte Funkmodul.

Wollen Sie Ihre Kamera lediglich zum Überwachen eines bestimmten Bereichs nutzen, benötigen Sie das mitgelieferte Funkmodul nicht.

Verwendung mit Alarmsystem (Protect 6xxx / 9xxx)

Wenn Sie Ihre Kamera in ein Alarmsystem (Olympia Alarmanlage Protect Serie 6xxx / 9xxx) einbinden wollen, verwenden Sie das mitgelieferte Funkmodul.

1. Verbinden Sie das Funkmodul mit der Schnittstelle (8) Ihrer Kamera.

ACHTUNG!

Sachbeschädigung möglich!

Die Kamera wird beschädigt, wenn Sie ein falsches Netzteil verwenden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil.

2. Verbinden Sie das Stromkabel (16) des Funkmoduls mit dem Netzteilanschluss (7) Ihrer Kamera.

3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss (17) des Funkmoduls und einer ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen Steckdose.

i Die LEDs am Netzwerkanschluss (10) signalisieren eine bestehende Verbindung zum Netzwerk (leuchtet orange), als auch die Übertragung von Daten (blinkt grün).

ACHTUNG!

Sachbeschädigung möglich!

Die Kamera wird beschädigt, wenn Sie die Stellmotoren von Hand bewegen oder die Bewegung unterbrechen.

Vermeiden Sie, die Stellmotoren von Hand zu bewegen oder die Bewegungen Ihrer Kamera zu unterbrechen.

4. Die Stellmotoren Ihrer Kamera werden automatisch überprüft. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Funkmodul an Alarmanlage anmelden

Nach dem Anschluss an die Stromversorgung und Ihr Netzwerk müssen Sie das Funkmodul an der Basis der Alarmanlage anmelden.

1. Entfernen Sie das Stromkabel der Kamera vom Stromanschluss des Funkmoduls.
2. Wählen Sie an der Alarmanlage den Menüpunkt **Registrieren** aus.


i Wie Sie die Alarmanlage konfigurieren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Alarmanlage.

3. Verbinden Sie das Stromkabel der Kamera mit dem Stromanschluss des Funkmoduls.
4. Wenn im Display der Alarmanlage die Meldung **Sirene** mit einer Nummer dahinter erscheint, war die Anmeldung an der Alarmanlage erfolgreich.


i Ändern Sie den Eintrag **Sirene** über das Menü der Alarmanlage zum Beispiel in **Kamera**.

5. Ihr Funkmodul ist an der Alarmanlage angemeldet und kann nun Signale von der Alarmanlage empfangen. Die rote Leuchtanzeige (19) auf der Rückseite Ihres Funkmoduls zeigt Ihnen im Alarmfall, dass eine aktive Verbindung zwischen der Alarmanlage und dem Funkmodul besteht.

So schließen Sie Ihre Kamera an
Funkmodul an Alarmanlage anmelden

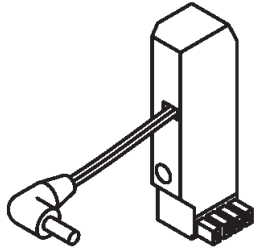

+

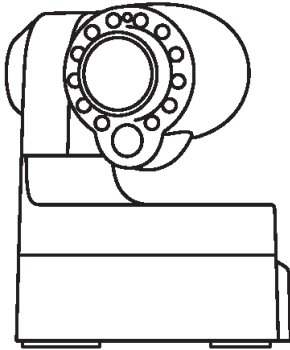


Kamera + Sensor

Funk



Netzwerkkabel

Alarmsystem

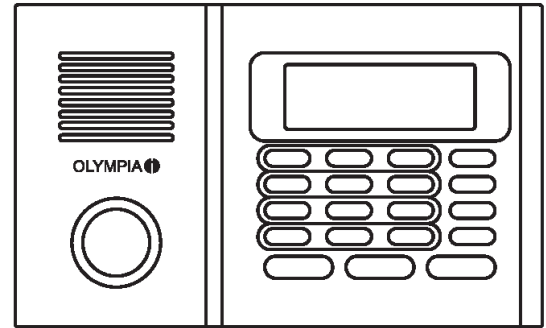

Router

Verwendung ohne Alarmsystem

Wenn Sie Ihre Kamera ohne ein Alarmsystem (Olympia Alarmanlage Protect Serie 6xxx / 9xxx) verwenden wollen, benötigen Sie das mitgelieferte Funkmodul nicht.

ACHTUNG!


Sachbeschädigung möglich!

Die Kamera wird beschädigt, wenn Sie ein falsches Netzteil verwenden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteilanschluss (7) und einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.


i Die LEDs am Netzwerkanschluss (10) signalisieren sowohl eine bestehende Verbindung zum Netzwerk (leuchtet orange), als auch die Übertragung von Daten (blinkt grün).

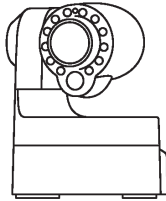

Kamera



Netzwerkkabel



Router

ACHTUNG!

Sachbeschädigung möglich!

Die Kamera wird beschädigt, wenn Sie die Stellmotoren von Hand bewegen oder die Bewegung unterbrechen.

Vermeiden Sie, die Stellmotoren von Hand zu bewegen oder die Bewegungen Ihrer Kamera zu unterbrechen.

2. Die Stellmotoren Ihrer Kamera werden automatisch überprüft. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

ProHomeIPC-App installieren

1. Laden Sie die **ProHomeIPC-App** aus dem App Store bzw. Google Play Store herunter.
2. Erlauben Sie der **ProHomeIPC-App** den Zugriff auf die Kamera Ihres Smartphones oder Tablets und das mobile Internet. So wird Ihnen das Verbinden von Kamera und der **ProHomeIPC-App** erleichtert und Sie können auch aus der Ferne über Ihr Smartphone oder Tablet auf Ihre Kamera zugreifen.

i Sie benötigen den Zugriff auf die Kamera Ihres Smartphones oder Tablets, wenn Sie den QR-Code, wie im Abschnitt **Smartphone/Tablet und Kamera verbinden** beschrieben, scannen wollen.


i Den Zugriff auf die Kamera und das mobile Internet können Sie auch später in den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets erlauben bzw. entziehen. Nähere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones oder Tablets.

Smartphone/Tablet und Kamera verbinden

Damit Sie Ihre Kamera verwenden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ➔ Sie haben die **ProHomeIPC-App** wie im Abschnitt **ProHomeIPC-App installieren** heruntergeladen und installiert.
- ➔ Sie haben Ihre Kamera wie im Abschnitt **So schließen Sie Ihre Kamera an** aufgestellt und angeschlossen.
- ➔ Ihr Smartphone oder Tablet befindet sich im gleichen Netzwerk wie Ihre Kamera.

1. Starten Sie die **ProHomeIPC-App**.
2. Tippen Sie auf **Neue Kamera** bzw. **Hier tippen, um Kamera hinzuzufügen**.
3. Tippen Sie auf **QRCode** bzw. **Scannen**.
4. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Kamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

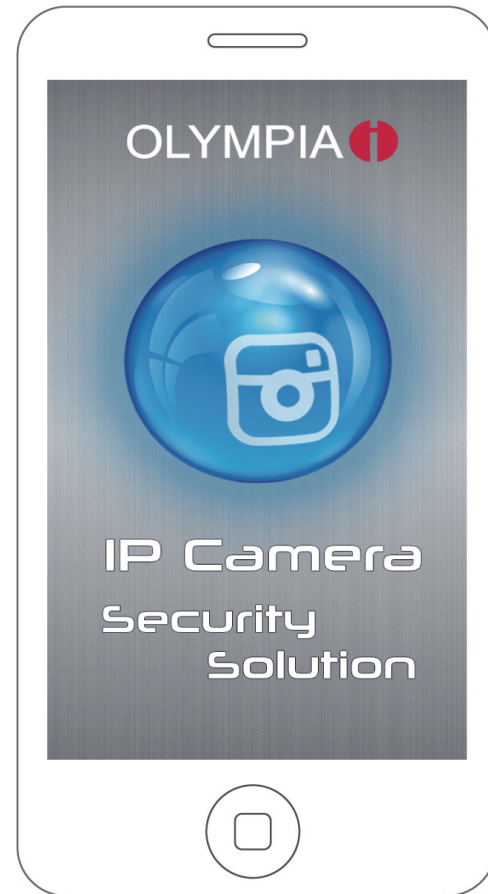

Smartphone/Tablet und Kamera verbinden

ProHomeIPC-App installieren

i Die **ProHomeIPC-App** sucht automatisch nach allen im Netzwerk verfügbaren Kameras. Ist Ihr Smartphone oder Tablet mit dem selben Netzwerk verbunden wie Ihre Kamera, wird Ihnen die Kamera (mit der eindeutigen Kennung und der IP-Adresse) angezeigt. Tippen Sie alternativ auf die angezeigte Kamera.


5. Geben Sie das Passwort Ihrer Kamera ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

6. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **Speichern** bzw. **OK** tippen.


Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

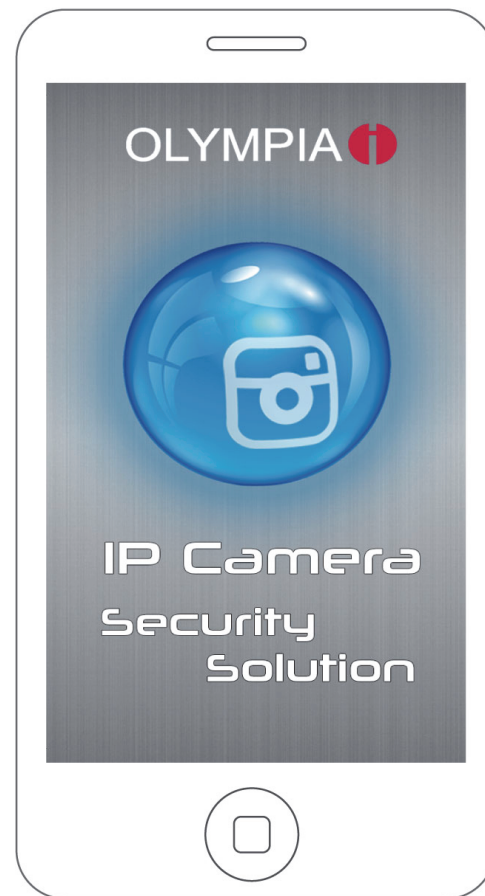


ProHomeIPC-App verwenden

Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie die **ProHomeIPC-App** verwenden.

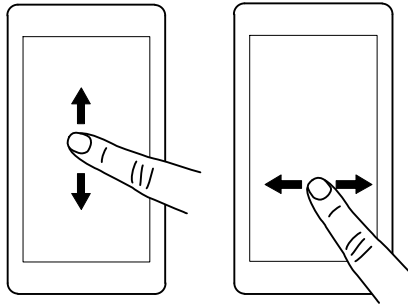


1. Wischen Sie mit einem Finger in eine beliebige Richtung über das Display Ihres Smartphones oder Tablets, um den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.

i Tippen Sie alternativ auf die grünen Richtungspfeile, um den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.

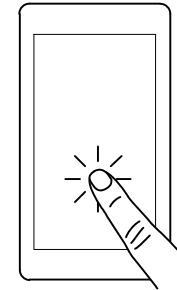


2. Tippen Sie mit einem Finger auf das Display Ihres Smartphones oder Tablets, um Untermenüs aufzurufen und Funktionen auszuführen.

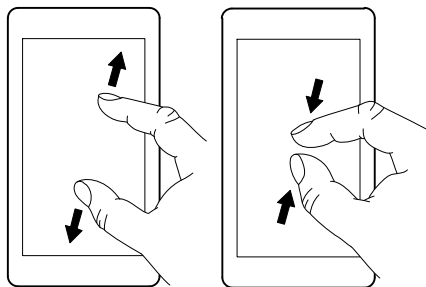

3. Ziehen Sie das angezeigte Bild auf dem Display Ihres Smartphones oder Tablets mit zwei Fingern auf, um den angezeigten Bildausschnitt stufenweise zu vergrößern. Die umgekehrte Bewegung verkleinert den gezeigten Bildausschnitt stufenweise.

i Tippen Sie alternativ auf die Lupen-Symbole, um den angezeigten Bildausschnitt stufenweise zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

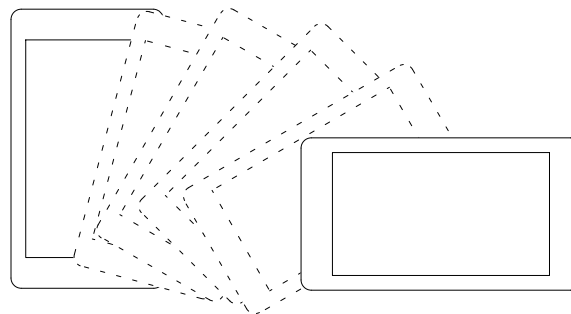

4. Kippen Sie Ihr Smartphone oder Tablet auf die Seite. Das übertragene Bild wird im Vollbild angezeigt.

i Ggf. müssen Sie das Kippen des Displayinhalts in den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets zulassen. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones oder Tablets.

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)

Bildausschnitt bewegen


Wischen Sie mit einem Finger in eine beliebige Richtung über das Display Ihres Smartphones oder Tablets, um den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.



i Je nach Signalstärke kann es zu kurzen Verzögerungen kommen, bis Ihre Kamera den Bewegungen Ihres Fingers auf dem Display Ihres Smartphones oder Tablets folgt.

Menüleiste öffnen

Tippen Sie mit einem Finger auf das Display Ihres Smartphones oder Tablets. Am unteren Rand öffnet sich eine Menüleiste.

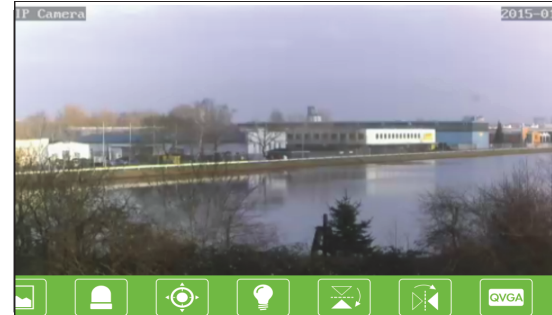

i Auf den Schaltflächen der Menüleiste ist jeweils eine Funktion hinterlegt. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die Funktion aufzurufen und ggf. Einstellungen vorzunehmen.

Schaltflächen in der Menüleiste

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Funktionen in der Menüleiste während des Livebilds hinterlegt sind und was diese jeweils bedeuten.

Push to talk - Sprachübertragung

Ihre Kamera hat einen Lautsprecher, über den Sie Sprache und Geräusche, die Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus senden, wiedergeben können.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Push-to-talk**.
2. Drücken und halten Sie die Schaltfläche.



3. Sprechen Sie in das Mikrofon Ihres Smartphones oder Tablets. Die übertragene Sprache wird vom Lautsprecher Ihrer Kamera ausgegeben.

Schnappschüsse

Nehmen Sie Schnappschüsse vom aktuell angezeigten Livebild Ihrer Kamera auf.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Schnappschuss**. Das aktuell angezeigte Livebild wird als Schnappschuss gespeichert. Auf dem Display wird die Meldung **Schnappschuss erfolgreich** angezeigt.

i In den Standardeinstellungen werden die Schnappschüsse lokal auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert. Sie können Ihre Schnappschüsse auch auf der Kamera speichern. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt **Aufnahmen auf SD-Speicherkarte**.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um eine Übersicht Ihrer Schnappschüsse zu erhalten.

Bildausschnitte als Voreinstellung speichern

Speichern Sie einzelne Bildausschnitte des gesamten überwachten Bereichs (begrenzt durch Erfassungswinkel und Schwenkbereich Ihrer Kamera) als Voreinstellung. Über diese Voreinstellung können Sie insgesamt vier favorisierte Bildausschnitte

- im Schnellzugriff anfahren.
- als überwachten Bildausschnitt definieren.

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Bildausschnitt.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bildausschnitte**.
3. Tippen und halten Sie einen der vier Speicherplätze (1 - 4). Sie erhalten die Rückmeldung **Voreinstellung gespeichert**.
4. Wiederholen Sie die Schritte und belegen Sie alle Speicherplätze mit einem anderen favorisierten Bildausschnitt.

Schnellzugriff

1. Tippen Sie auf einen der Speicherplätze. Die Kamera fährt den Bildausschnitt an, den Sie auf dem ausgewählten Speicherplatz als Voreinstellung definiert haben.

- i** Die jeweilige Voreinstellung auf den Speicherplätzen 1 - 4 bleibt erhalten, bis Sie eine neue Voreinstellung für einen beliebigen Speicherplatz gespeichert haben.

Überwachter Bildausschnitt

Wenn Sie einen oder mehrere Speicherplätze mit Bildausschnitten belegt haben, können Sie in den **Einstellungen zum Alarmverhalten** einen Bildausschnitt als Standard definieren und so sicherstellen, dass dieser Bildausschnitt dauerhaft überwacht bleibt.

- i** Die Kamera bewegt sich selbstständig in die Position des ausgewählten Bildausschnitts. Dies gilt auch dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere Position bewegen und anschließend das Menü oder die **ProHomeIPC-App** verlassen. Die Kamera bewegt sich dann selbstständig zurück in die Position des ausgewählten Bildausschnitts.

Nachtsicht aktivieren

Wenn die Helligkeit des überwachten Bereichs unter ein bestimmtes Niveau fällt, werden die Infrarot-LEDs automatisch aktiviert.

Die Infrarot-LEDs dienen als Restlichtverstärker, sodass der überwachte Bereich trotz Dunkelheit ausgeleuchtet und damit überwacht werden kann. Das angezeigte Livebild ist dabei schwarz-weiß.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Nachtsicht**.



2. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die automatische Nachtsicht zu aktivieren.



3. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die automatische Nachtsicht zu deaktivieren.

Bildausschnitt horizontal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild horizontal. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera mit der Halterung kopfüber an einer Decke montiert haben.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Horizontal spiegeln**. Das aktuell angezeigte Livebild wird horizontal gespiegelt.

Bildausschnitt vertikal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild vertikal. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera so montiert haben, dass Teile des überwachten Bereichs in einem toten Winkel liegen.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Vertikal spiegeln**. Das aktuell angezeigte Livebild wird vertikal gespiegelt.

Auflösung ändern

Ändern Sie die Auflösung Ihrer Kamera. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn die Datenübertragung stark verzögert ist - Ihre Kamera auf Bewegungsbefehle über die **ProHomeIPC-App** also nur langsam reagiert. In diesem Fall können Sie die Auflösung des übertragenen Livebilds verringern.

- Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt **Was kann ich tun, wenn Probleme auftreten?**



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Videoqualität**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.

- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Ihre Kamera ohne zeitliche Verzögerung auf Ihre Bewegungsbefehle über die **ProHomeIPC-App** reagiert.

Anpassen an Umgebungsbedingungen

Passen Sie die Einstellung Ihrer Kamera an die Umgebungsbedingungen des überwachten Bereichs an.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Umgebung**.
2. Tippen Sie auf die passende Einstellung, je nachdem, ob der überwachte Bereich hell oder schwach ausgeleuchtet ist.


Startbildschirm der ProHomeIPC-App

Wenn eine Kamera gefunden und erfolgreich in die **ProHomeIPC-App** eingebunden wurde, wird die entsprechende Kamera auf dem Startbildschirm angezeigt. In dieser Ansicht werden alle in die **ProHomeIPC-App** eingebundenen Kameras angezeigt.

i Wir empfehlen Ihnen, allen verbundenen Kameras eine eindeutige Bezeichnung zu geben (siehe Abschnitt **Bezeichnung**).

Sie erhalten eine Übersicht über

- ➔ die eindeutige Kennung (**UID**) Ihrer Kamera,
- ➔ die Bezeichnung Ihrer Kamera,
- ➔ den Status der Überwachung Ihrer Kamera,
- ➔ den Status der Alarmbereitschaft Ihrer Kamera und
- ➔ die Möglichkeit, neue Kameras mit der **ProHomeIPC-App** zu verbinden.

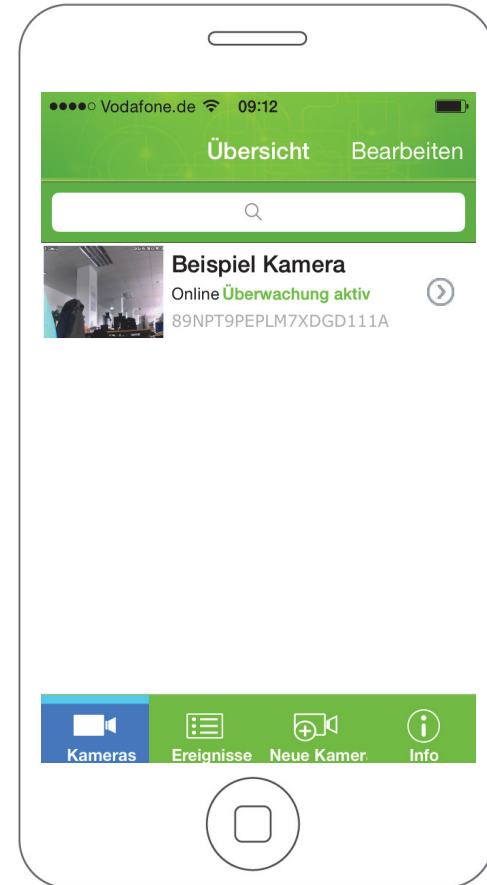

Kontextmenü der ProHomeIPC-App

Am unteren Rand des Startbildschirms befinden sich vier Schaltflächen, mit denen Sie verschiedene Einstellungen und Funktionen ausführen können.

1. Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um die Einstellung bzw. Funktion auszuführen.

Kameras


Ereignisse

Neue Kamera

Info

Die Einstellungen bzw. Funktionen der einzelnen Schaltflächen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

- Die folgenden Einstellungen können sowohl über Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem Android als auch mit Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem iOS vorgenommen werden.
- Die folgenden Einstellungen wirken ausschließlich für die jeweils ausgewählte Kamera. Auf Besonderheiten wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

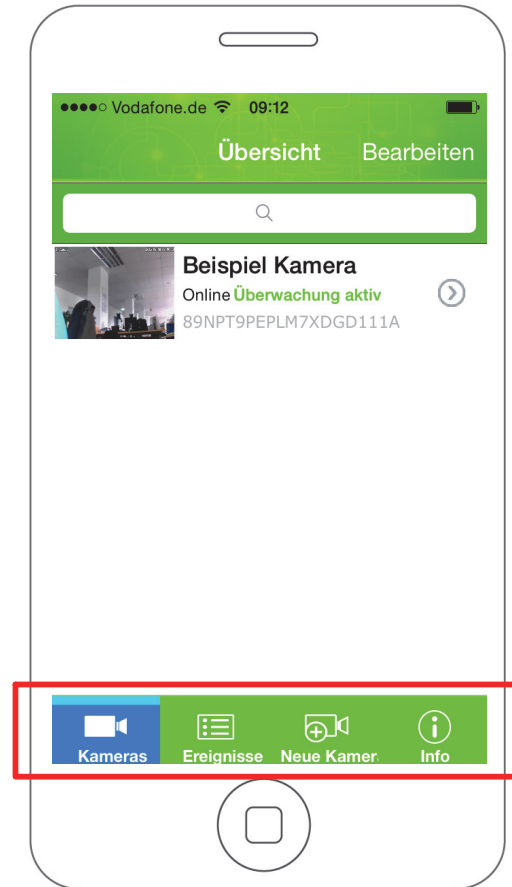


Kameras

Kameras

Die Schaltfläche **Kameras** ist standardmäßig aktiv, wenn Sie die **ProHomeIPC-App** öffnen.

1. Tippen Sie auf **Kameras**. Eine Übersicht aller in Ihre Smartphone-App eingebundenen Kameras wird angezeigt.

i Tippen Sie auf eine der angezeigten Kameras, wird das Live-Bild der ausgewählten Kamera angezeigt. Sie können den Bildausschnitt bewegen und die Schaltflächen in der Menüleiste verwenden (siehe **Bildausschnitt bewegen** und **Schaltflächen in der Menüleiste**).

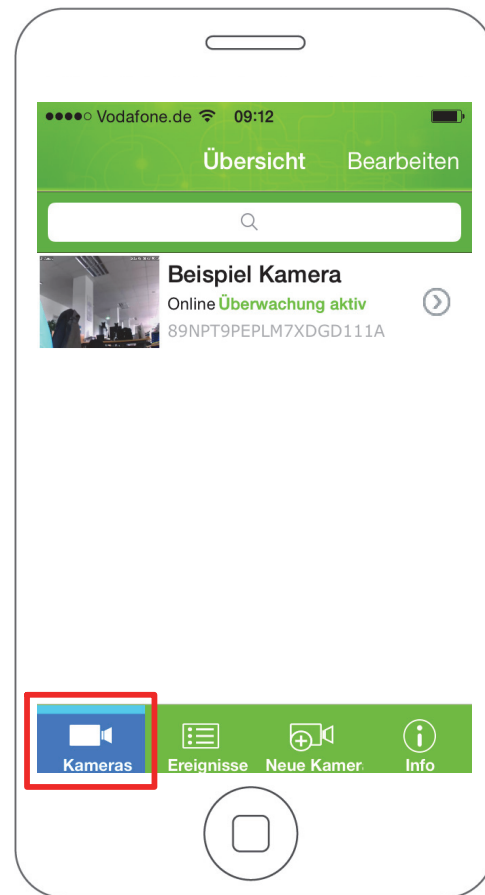

Ereignisse


Sie haben die Möglichkeit, eine chronologische Übersicht der Ereignisse anzuzeigen, die Ihre Kamera aufgenommen und gespeichert hat.

1. Tippen Sie auf **Ereignisse**.
2. Tippen Sie auf eine Kamera, deren aufgezeichneten Ereignisse Sie anzeigen lassen wollen.

i Wenn (noch) kein Ereignis aufgenommen wurde, erscheint die Meldung **keine Ereignisse gefunden**.

Sie haben in der chronologischen Übersicht der Ereignisse die Möglichkeit, bestimmte Zeiträume auszuwählen, um die angezeigten Ereignisse einzugrenzen.

3. Tippen Sie auf **Suchen**.
4. Tippen Sie auf den Zeitraum der Ereignisse, der angezeigt werden soll.
5. Alle im ausgewählten Zeitraum gespeicherten Ereignisse werden angezeigt.

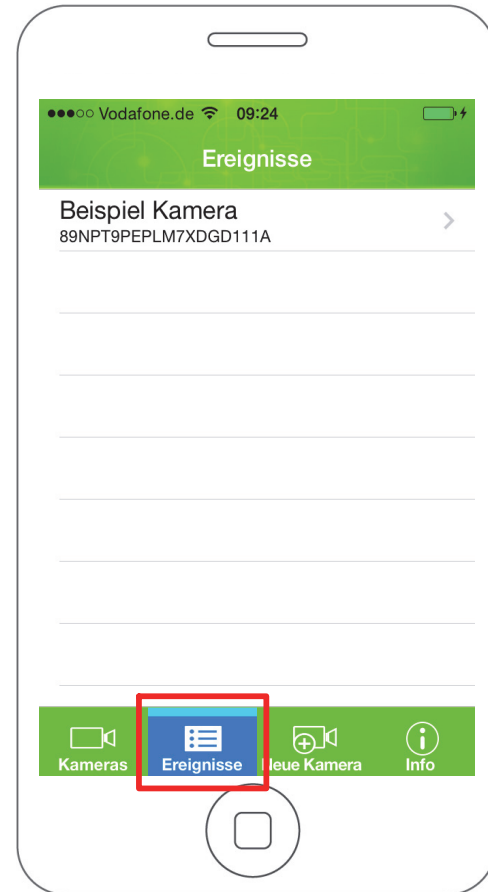

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)


Kamera hinzufügen

Kamera hinzufügen

Sie haben die Möglichkeit, weitere Kameras mit der **ProHomeIPC-App** zu verbinden.

Alle verbundenen Kameras werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Neue Kamera**.

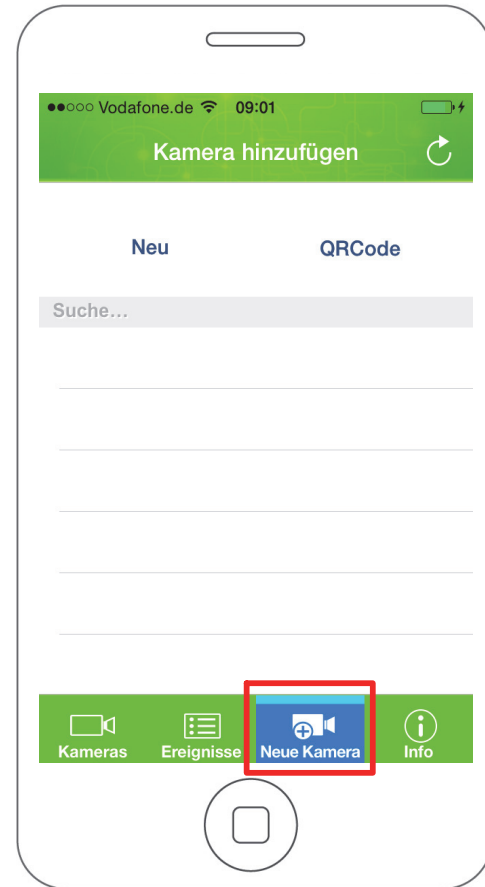

QR-Code


1. Tippen Sie auf **QRCode**.
2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Kamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Geben Sie das Passwort Ihrer Kamera ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

4. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **Speichern** tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

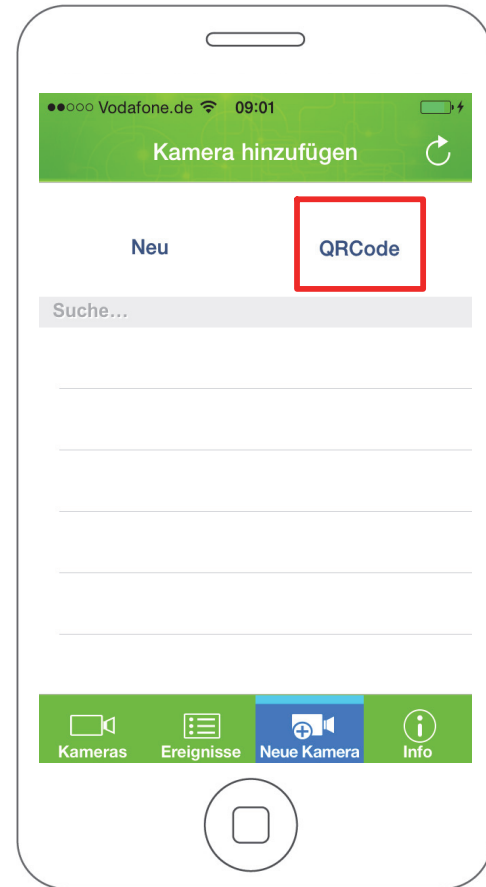

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)

Kamera hinzufügen

Automatische Suche

Die **ProHomeIPC-App** sucht automatisch nach allen im Netzwerk verfügbaren Kameras. Ist Ihr Smartphone oder Tablet mit dem selben Netzwerk verbunden wie Ihre Kamera, wird Ihnen die Kamera (mit der eindeutigen Kennung (**UID**) und der IP-Adresse) angezeigt.


1. Tippen Sie auf die angezeigte Kamera.
2. Geben Sie das Passwort Ihrer Kamera ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **Speichern** tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

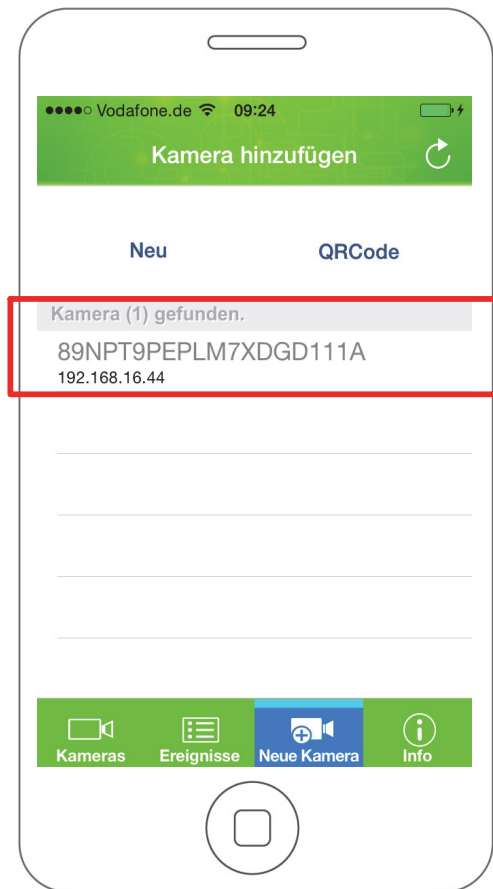

Manuelle Eingabe


Sie können Ihre Kamera auch manuell mit der **ProHomeIPC-App** verbinden.

1. Tippen Sie auf **Neu**.
2. Geben Sie die eindeutige Kennung (**UID**), die Bezeichnung und das Passwort Ihrer Kamera ein.

i Die eindeutige Kennung (**UID**), die Bezeichnung und das Passwort Ihrer Kamera finden Sie auf der Rückseite der Kamera.

Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

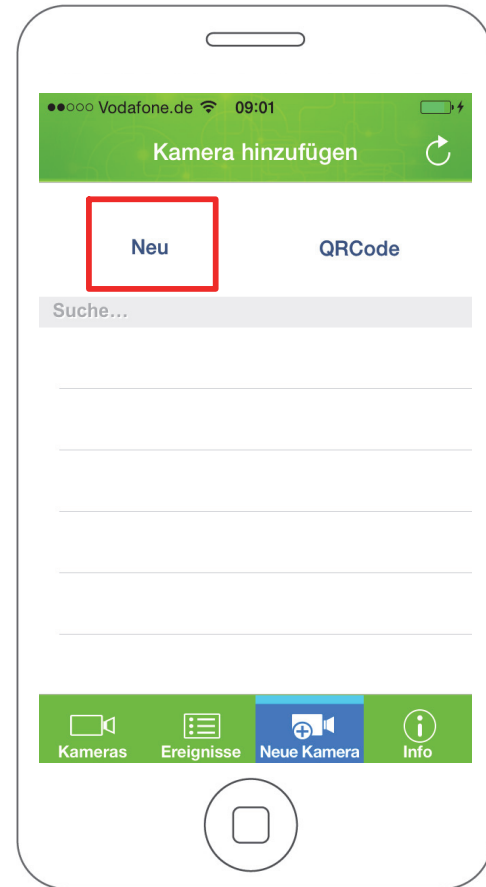


Versionsinformationen

Sie haben die Möglichkeit, detaillierte Versionsinformationen der **ProHomeIPC-App** anzuzeigen.

Die Versionsinformationen ändern sich mit jedem App-Update.

1. Tippen Sie auf **Info**. Die aktuellen Versionsinformationen der **ProHomeIPC-App** werden angezeigt.

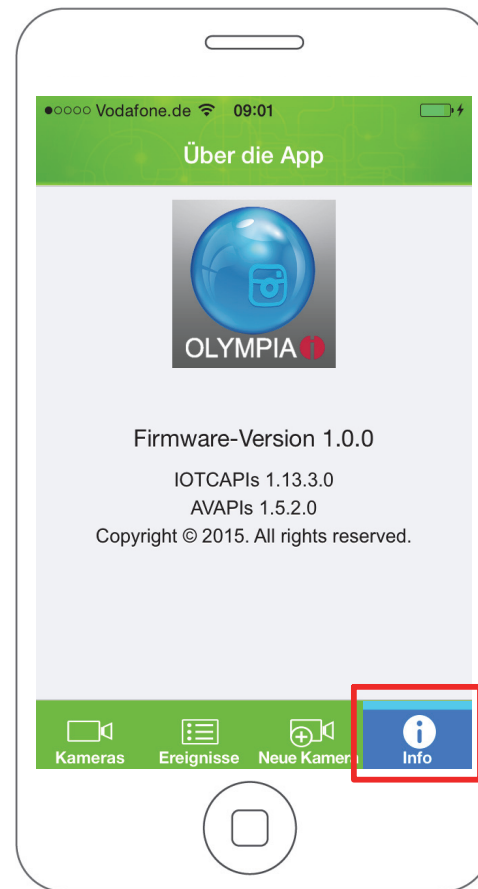


Kamera entfernen

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Kameras aus der **ProHomeIPC-App** zu entfernen.

Alle persönlichen Einstellungen werden lokal auf der Kamera gespeichert. Wenn Sie die aus der Liste entfernte Kamera zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden, sind die persönlichen Einstellungen nach wie vor aktiv.

i Dies gilt nicht, wenn von einem anderen Smartphone oder Tablet Änderungen Ihrer Einstellungen vorgenommen wurden. In diesem Fall sind die geänderten Einstellungen aktiv.

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf das **Löschen-Symbol** und dann auf den Eintrag **Löschen**. Die ausgewählte Kamera wird entfernt.
3. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie befinden sich wieder auf dem Startbildschirm.

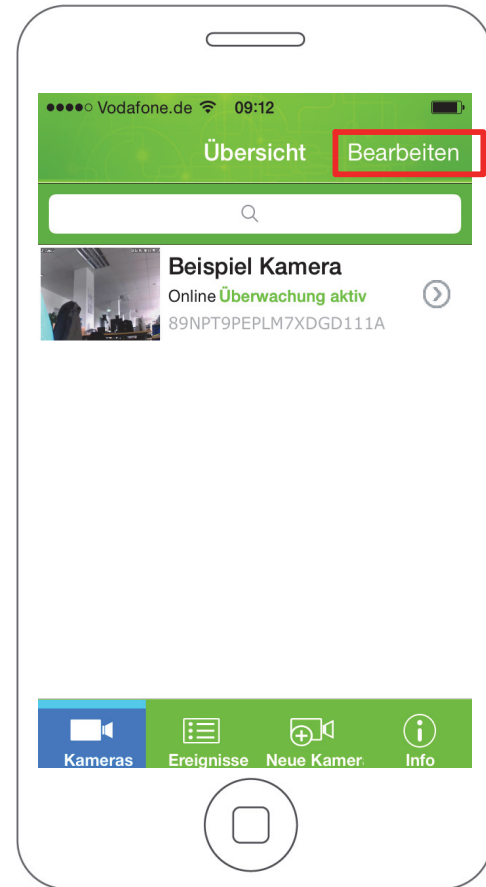

Einstellungen


Stellen Sie diverse Funktionen und Einstellungen, die das Verhalten Ihrer Kamera steuern, in diesem Menü ein. Das Menü **Einstellungen** ist in vier Bereiche untergliedert.

- ➔ Aktuelle Kamera
- ➔ Grundlagen
- ➔ Einstellungen zum Alarmverhalten
- ➔ Einstellungen zur Systemzeit

1. Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben der gewünschten Kamera.

i Die folgenden Einstellungen wirken sich immer nur auf die jeweils ausgewählte Kamera aus. Auf Besonderheiten wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.


i In einigen Menüs finden Sie Einträge, hinter denen ein kleiner Pfeil abgebildet ist. Tippen Sie auf diesen Pfeil, wird eine Liste mit mehreren Einträgen geöffnet. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag, um ihn auszuwählen.

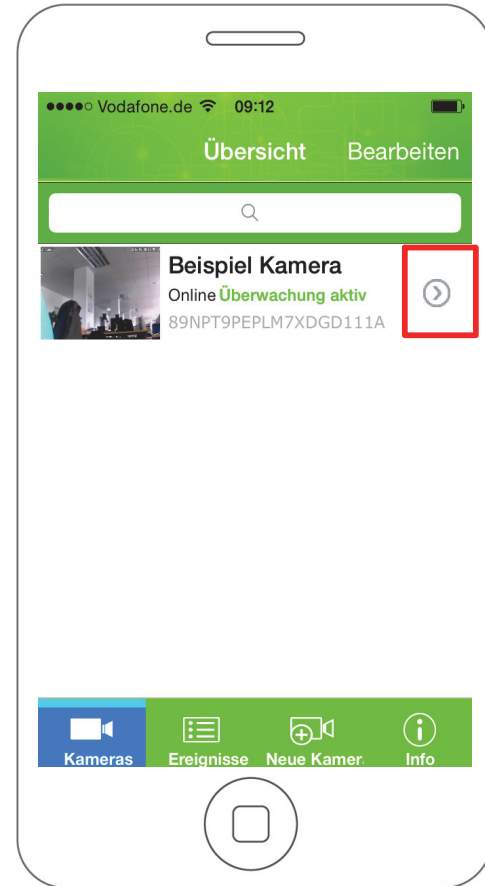

Aktuelle Kamera

In diesem Bereich finden Sie Informationen


- ➔ zur eindeutigen Kennung (**UID**),
- ➔ zum Passwort Ihrer Kamera und
- ➔ zur Bezeichnung Ihrer Kamera.

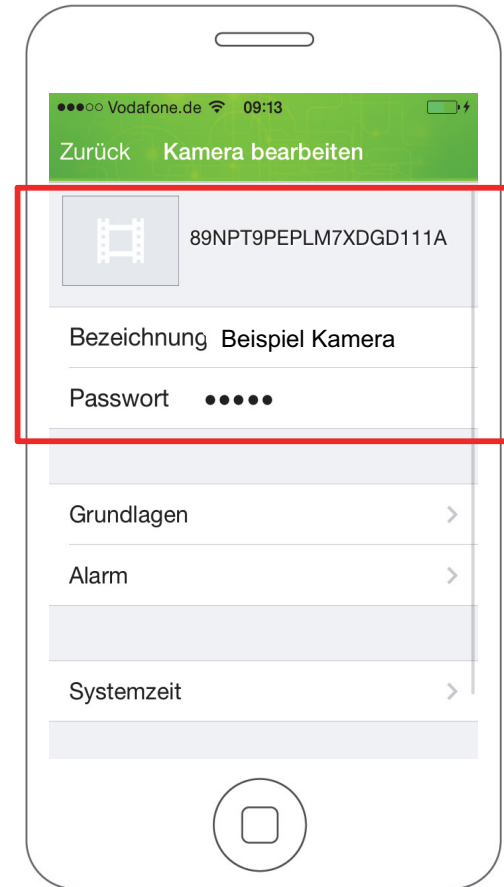

Eindeutige Kennung (UID)

Die eindeutige Kennung Ihrer Kamera dient der Identifikation Ihrer Kamera innerhalb des Netzwerks.

i Die eindeutige Kennung kann nicht verändert werden.

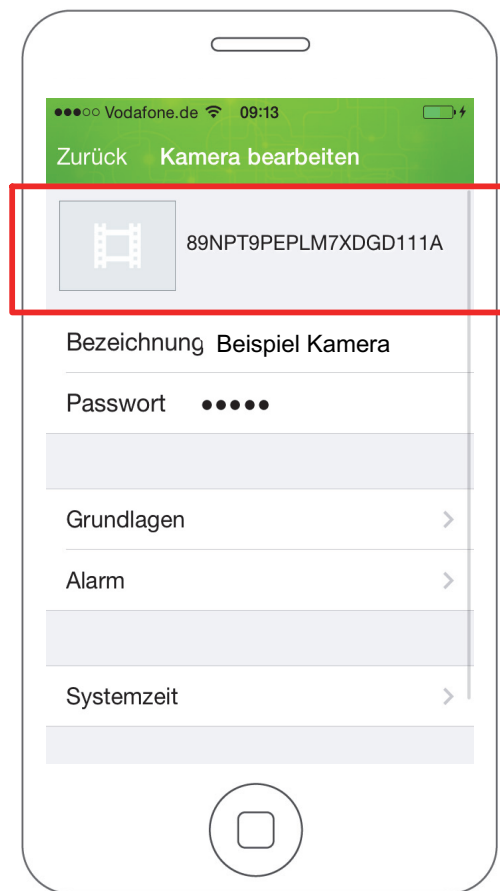


Bezeichnung

Die Bezeichnung Ihrer Kamera wird Ihnen auf dem Startbildschirm der **ProHomeIPC-App** angezeigt. Erleichtern Sie sich die Zuordnung Ihrer Kamera, wenn Sie mehrere Kameras mit der **ProHomeIPC-App** verbunden haben.

i Geben Sie Ihren Kameras eindeutige Bezeichnungen wie zum Beispiel **Wohnzimmer**, **Büro** oder **Werkstatt**.

1. Tippen Sie auf das Feld neben **Bezeichnung**.
2. Ändern Sie die Bezeichnung Ihrer Kamera.

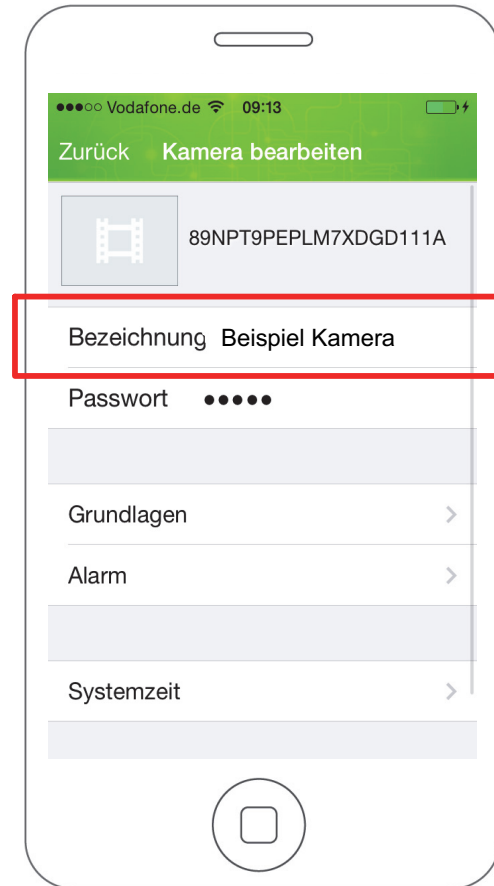

So bedienen Sie Ihre Kamera (iOS)


Einstellungen

Passwort

Das Passwort Ihrer Kamera schützt Sie und Ihre Kamera vor dem Zugriff unbefugter Dritter.

i Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Passwort Ihrer Kamera bei der ersten Inbetriebnahme zu ändern (siehe **Sicherheitseinstellungen**).

Aus Sicherheitsgründen sind die Zeichen an dieser Stelle verschlüsselt dargestellt.

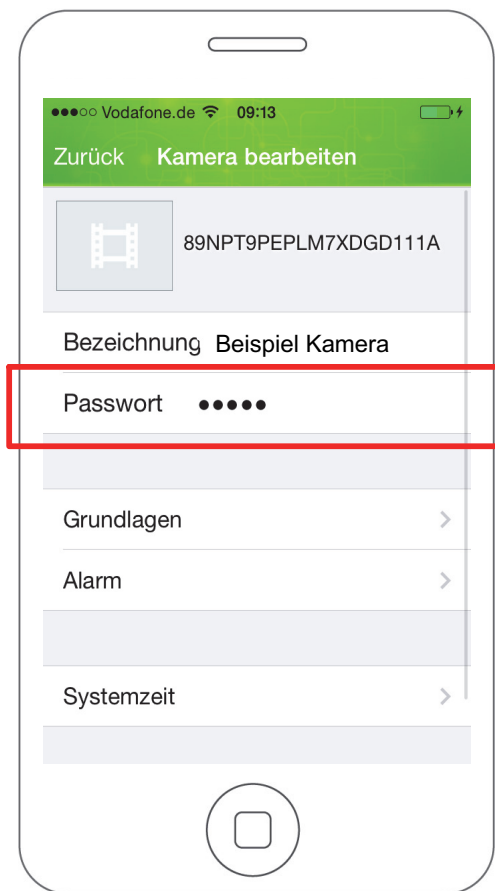


Grundlagen

In diesem Bereich finden Sie diverse Funktionen und Einstellungen, mit denen Sie das Verhalten Ihrer Kamera individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ➔ Sicherheitseinstellungen
- ➔ WLAN-Einstellungen
- ➔ Einstellungen zur SD-Karte
- ➔ Geräteinformationen.

1. Tippen Sie auf **Grundlagen**.

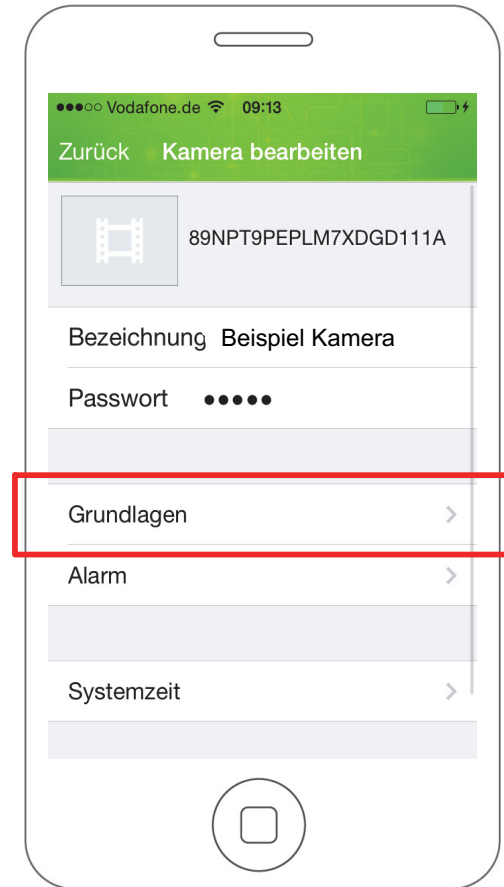

Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern.

Das Passwort Ihrer Kamera schützt vor dem Zugriff unbefugter Dritter.

i Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Passwort Ihrer Kamera schon bei der ersten Inbetriebnahme zu ändern.

1. Tippen Sie im Menü **Grundlagen** auf **Passwort ändern**.


2. Geben Sie das alte Passwort ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

3. Geben Sie das neue Passwort ein.

4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein.

5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

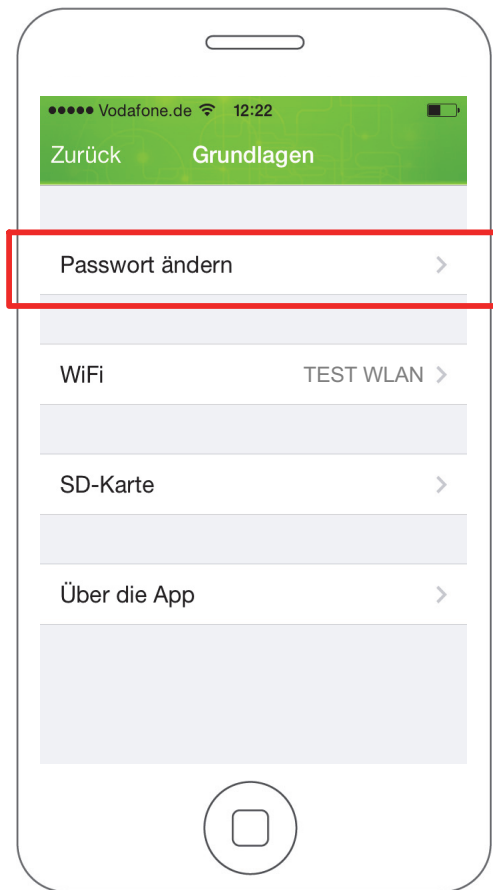


WLAN-Einstellungen

In diesem Menü können Sie sehen, mit welchem kabellosen Netzwerk Ihre Kamera verbunden ist.

Wenn Sie Ihre Kamera mit einem anderen kabellosen Netzwerk verbinden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menü **Grundlagen** auf **WiFi**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um eine Liste der in der Nähe verfügbaren kabellosen Netzwerke anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden möchten.
4. Geben Sie das **WLAN-Passwort** des ausgewählten Netzwerks ein. Die Zeichen des Passworts werden aus Sicherheitsgründen verschlüsselt dargestellt.
5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

i Wenn Sie Ihre Kamera in ein kabelloses Netzwerk eingebunden haben, können Sie das Netzwurkkabel vom Netzwerkanchluss der Kamera trennen.

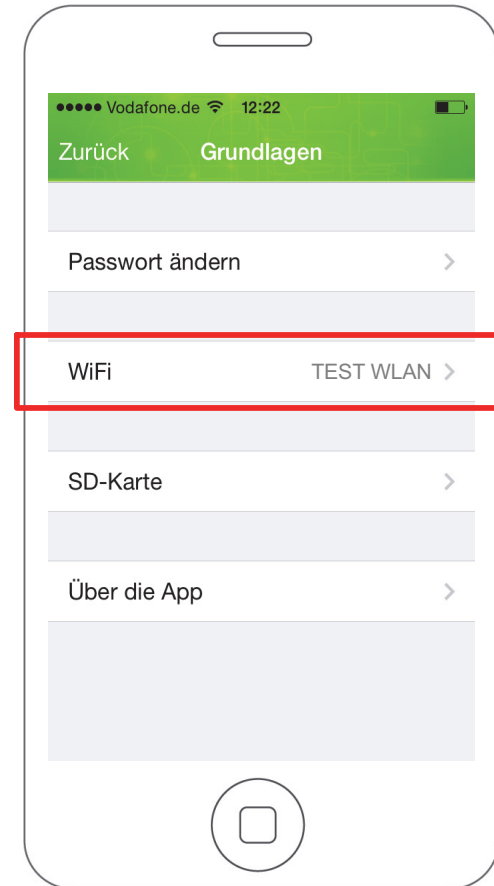


microSD-Speicherkarte formatieren

In diesem Menü können Sie die in Ihre Kamera eingelegte microSD-Speicherkarte formatieren.

1. Tippen Sie im Menü **Grundlagen** auf **SD-Karte**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karte** und bestätigen Sie die Abfrage. Die microSD-Speicherkarte wird formatiert.

i Alle auf der microSD-Speicherkarte gespeicherten Ereignisse und Schnappschüsse werden gelöscht.

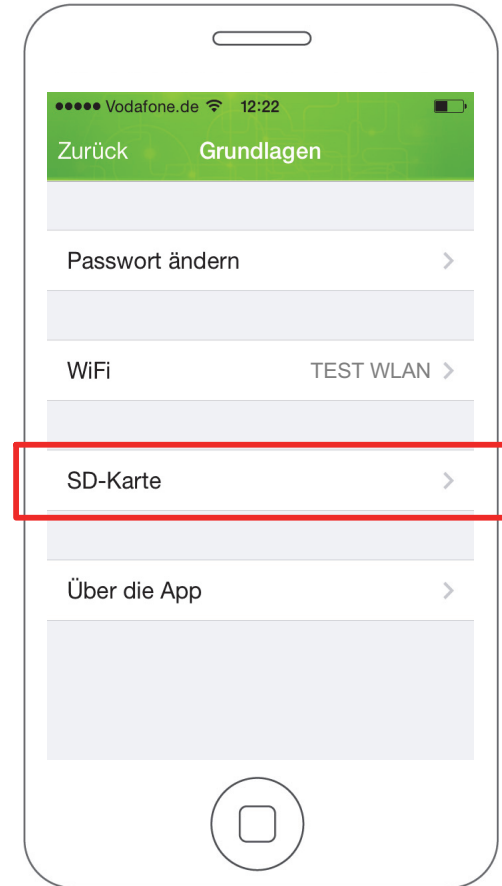

Geräteinformationen


In diesem Bereich finden Sie Informationen

- ➔ zur Modellbezeichnung Ihrer Kamera,
- ➔ zur Firmware-Version Ihrer Kamera,
- ➔ zum Hersteller Ihrer Kamera,
- ➔ zum gesamten Speicherplatz einer eingelegten microSD-Speicherkarte und
- ➔ zum verfügbaren Speicherplatz einer eingelegten microSD-Speicherkarte.

i In diesem Bereich können Sie keine Einstellungen vornehmen.

i Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera eingelegt haben, wird Ihnen bei **Gesamt Speicher** und **Freier Speicher** jeweils 0 MB angezeigt.

1. Tippen Sie im Menü **Grundlagen** auf **Über die App**.

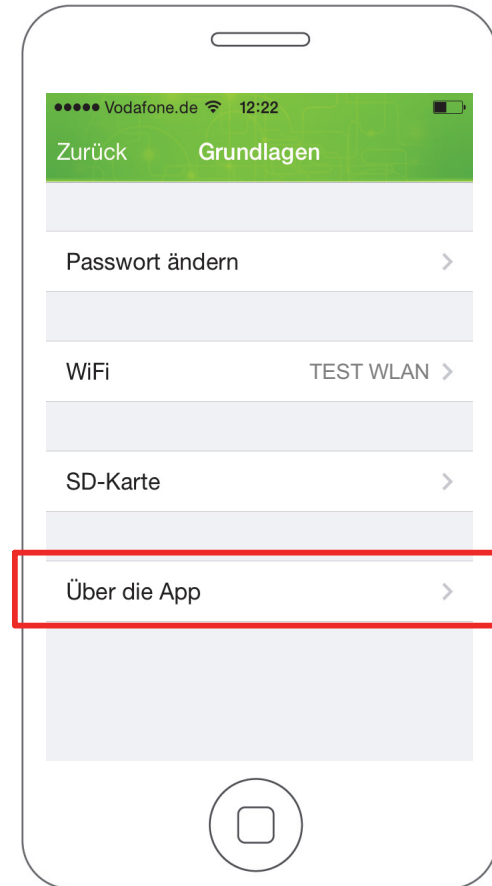


Einstellungen zum Alarmverhalten

In diesem Bereich finden Sie diverse Informationen und Einstellungen zum Alarmverhalten Ihrer Kamera und der **ProHomeIPC-App**.

1. Tippen Sie auf **Alarm**.

- i** Ihr Smartphone oder Tablet kann bei einer Bewegungserkennung einen akustischen Alarm geben. Aktivieren Sie dafür in den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets die Push-Mitteilungen der **ProHomeIPC-App**.

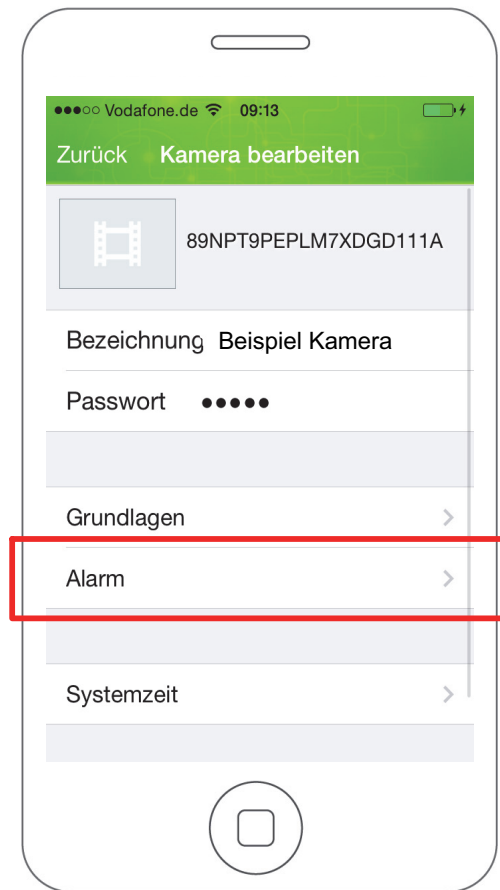


Überwachung

Stellen Sie hier ein, ob die Überwachung durch die Kamera aktiv sein soll. Ist die Überwachung aktiv, wird, je nach Einstellung, eine Aufnahme des überwachten Bereichs erstellt und Sie werden über Ihr Smartphone oder Tablet durch einen akustischen Alarm und eine Push-Mitteilung auf den Alarm aufmerksam gemacht.

1. Tippen Sie neben **Überwachung** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.


i Um einen Fehlalarm zu vermeiden empfehlen wir, die Überwachung zu deaktivieren, wenn Sie selbst zu Hause sind oder andere Personen sich Ihres Wissens nach dauerhaft im überwachten Bereich aufhalten.

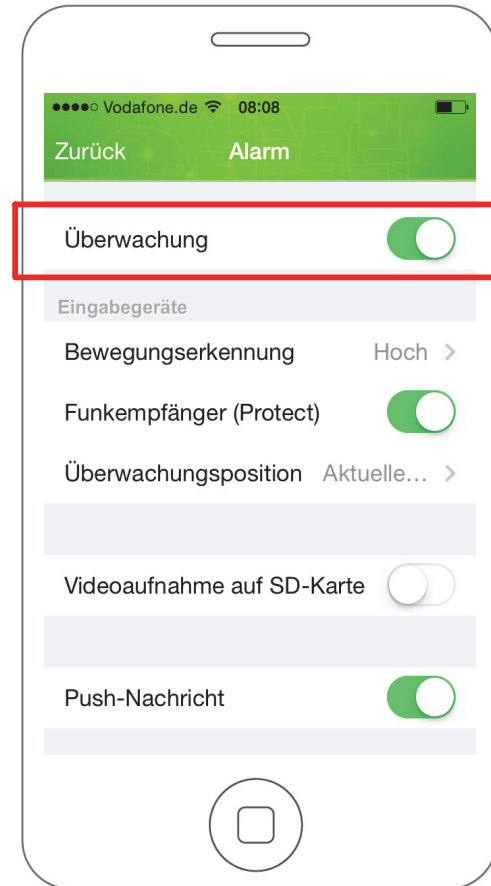

Bewegungserkennung

Wählen Sie aus der Liste aus, wie empfindlich die Kamera auf Bewegungen innerhalb des überwachten Bereichs reagieren soll. Bei statischem Bild empfehlen wir die Einstellung **Hoch**, bei möglichen wiederkehrenden Bewegungen (wie etwa Haustiere oder Wolken) empfehlen wir die Einstellung **Mittel** oder **Niedrig**, um Fehlalarme zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf die Liste **Bewegungserkennung**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung. Die Einstellung wird gespeichert.

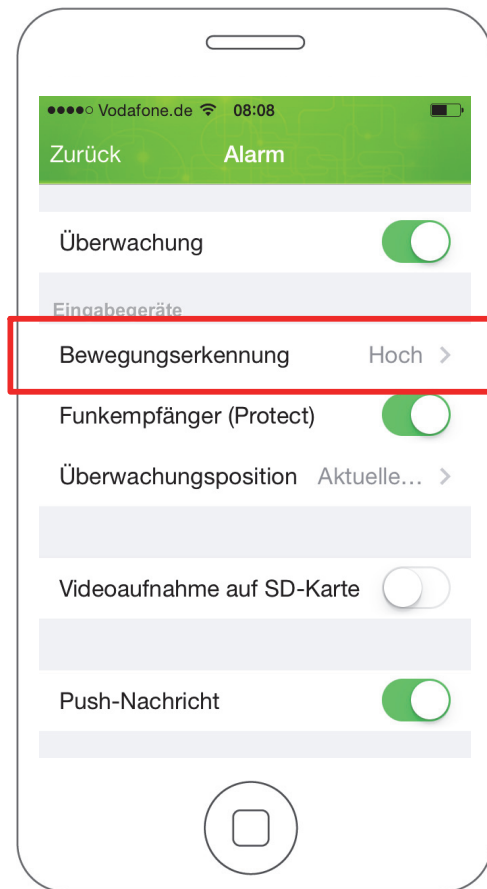


Funkmodul

Stellen Sie in diesem Menü ein, ob das Funkmodul aktiv ist.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Aktivierung dieser Funktion ist, dass Sie das Funkmodul an Ihre Kamera angeschlossen und an Ihrer Alarmanlage angemeldet haben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, empfängt die Kamera im Alarmfall ein Signal von der Alarmanlage. Ihre Kamera startet eine Aufnahme des überwachten Bereichs und sendet gleichzeitig eine Push-Mitteilung an Ihr Smartphone oder Tablet.

1. Tippen Sie neben **Funkempfänger (Protect)** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.

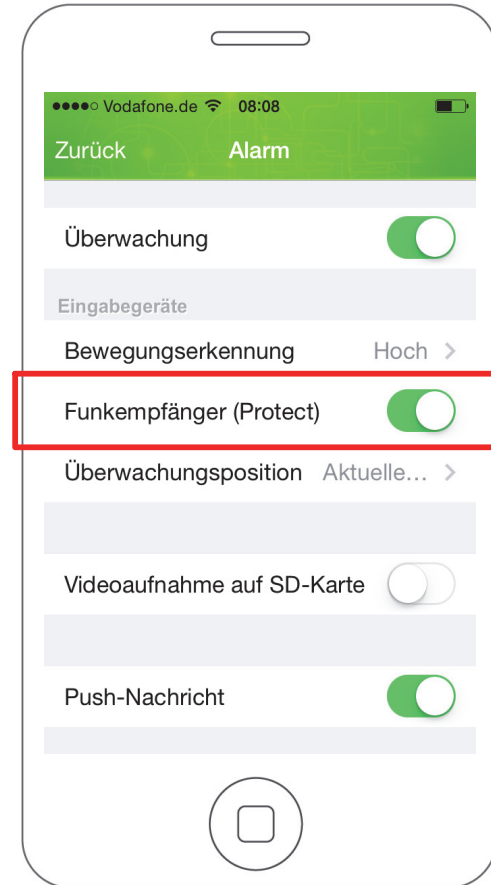

Bildausschnitt bei Alarmbereitschaft

Stellen Sie in diesem Menü ein, welcher der gespeicherten Bildausschnitte (siehe **Bildausschnitte als Voreinstellung speichern**) dauerhaft überwacht werden soll.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Verwendung dieser Funktion ist, dass die Funktion **Überwachung** aktiv ist.

1. Speichern Sie mindestens einen Bildausschnitt als Voreinstellung auf einem von insgesamt vier Speicherplätzen (siehe **Bildausschnitte als Voreinstellung speichern**).
2. Tippen Sie auf die Liste **Überwachungsposition**.
3. Tippen Sie auf einen der vier Speicherplätze (1 - 4) oder auf die Einstellung **Aktuelle Position**.

i Die Kamera bewegt sich selbstständig in die Position des ausgewählten Bildausschnitts. Dies gilt auch dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere Position bewegen und anschließend das Menü oder die **ProHomeIPC-App** verlassen. Die Kamera bewegt sich dann selbstständig zurück in die Position des ausgewählten Bildausschnitts.



Aufnahme auf microSD-Speicherkarte

Stellen Sie hier ein, ob Ihre Aufnahmen auf einer eingelegten microSD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Verwendung dieser Funktion ist, dass Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera eingelegt haben (siehe **microSD-Speicherkarte einlegen**).

1. Tippen Sie neben **Videoaufnahme auf SD-Karte** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.

Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera eingelegt haben, können Aufnahmen nicht gespeichert werden. In der **Übersicht der Ereignisse** werden Ihnen zwar vergangene Ereignisse angezeigt, es wird aber kein Bildmaterial gespeichert.




Push-Nachricht

Stellen Sie hier ein, ob die **ProHomeIPC-App** Push-Mitteilungen an Ihr Smartphone oder Tablet senden soll, wenn die Kamera Bewegungen erkennt oder die verbundene Alarmanlage ausgelöst wurde.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Aktivierung dieser Funktion ist, dass das Senden von Push-Mitteilungen in den Systemeinstellungen Ihres Smartphones oder Tablets erlaubt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones oder Tablets.

i Die Push-Mitteilung funktioniert auch dann, wenn die **ProHomeIPC-App** nicht als Hintergrundprozess läuft, sondern vollständig beendet wurde.

1. Tippen Sie neben **Push-Nachricht** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.

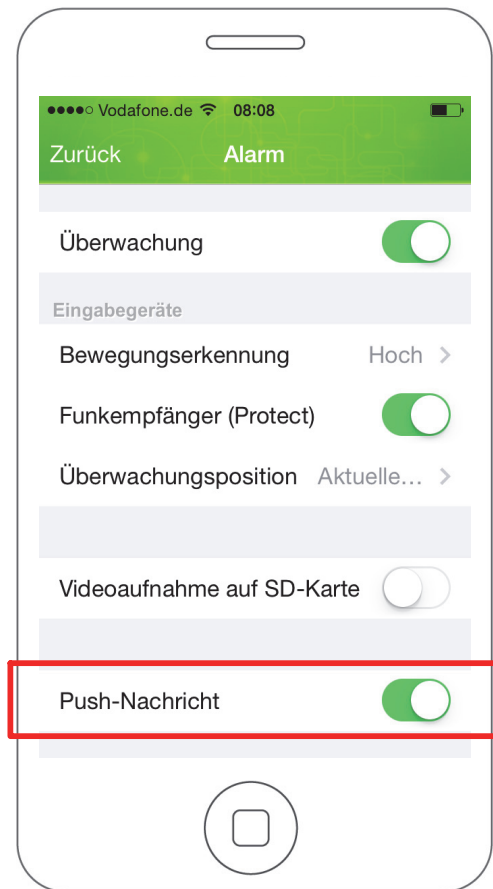


Einstellungen zur Systemzeit

In diesem Bereich finden Sie Informationen und Funktionen zur verwendeten Systemzeit.

1. Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Systemzeit**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

i Der im Live-Bild angezeigte Zeit- und Datumsstempel zeigt in den Standardeinstellungen die Zeit und das Datum, die das verbundene Netzwerk zur Verfügung stellt.

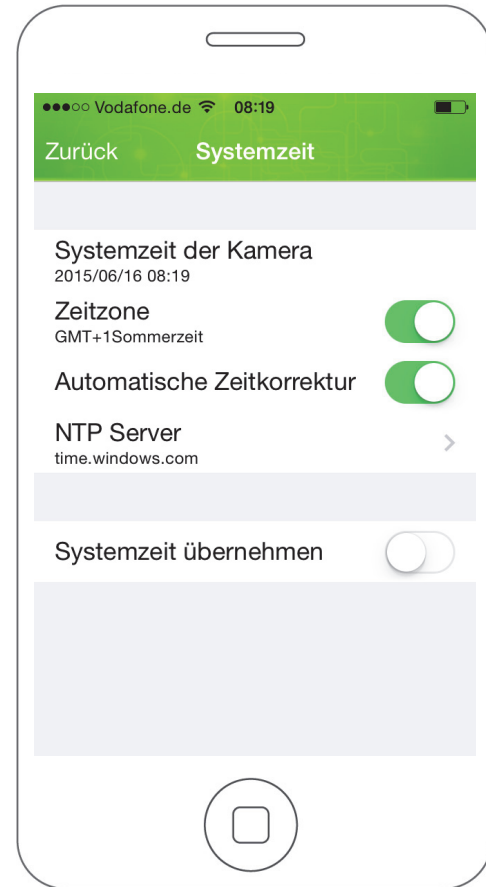

So bedienen Sie Ihre Kamera (Android)

Bildausschnitt bewegen


Wischen Sie mit einem Finger in eine beliebige Richtung über das Display Ihres Smartphones oder Tablets, um den angezeigten Bildausschnitt zu bewegen.



i Je nach Signalstärke kann es zu kurzen Verzögerungen kommen, bis Ihre Kamera den Bewegungen Ihres Fingers auf dem Display Ihres Smartphones oder Tablets folgt.

Menüleiste öffnen

Tippen Sie mit einem Finger auf das Display Ihres Smartphones oder Tablets. Am unteren Rand öffnet sich eine Menüleiste.

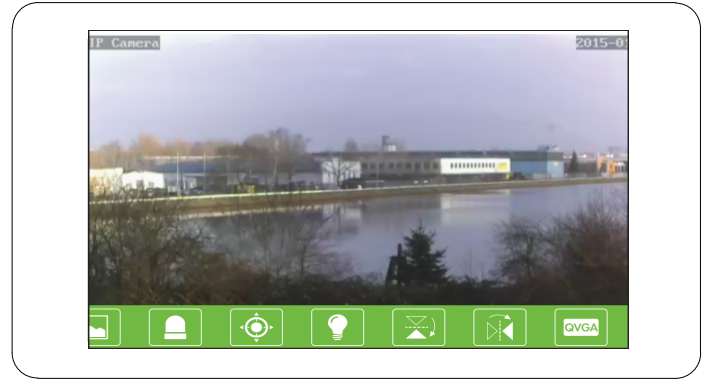

i Auf den Schaltflächen der Menüleiste ist jeweils eine Funktion hinterlegt. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die Funktion aufzurufen und ggf. Einstellungen vorzunehmen.

Schaltflächen in der Menüleiste

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Funktionen in der Menüleiste während des Livebilds hinterlegt sind und was diese jeweils bedeuten.

Push to talk - Sprachübertragung

Ihre Kamera hat einen Lautsprecher, über den Sie Sprache und Geräusche, die Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus senden, wiedergeben können.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Push-to-talk**.
2. Drücken und halten Sie die Schaltfläche.



3. Sprechen Sie in das Mikrofon Ihres Smartphones oder Tablets. Die übertragene Sprache wird vom Lautsprecher Ihrer Kamera ausgegeben.

Schnappschüsse

Nehmen Sie Schnappschüsse vom aktuell angezeigten Livebild Ihrer Kamera auf.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Schnappschuss**. Das aktuell angezeigte Livebild wird als Schnappschuss gespeichert. Auf dem Display wird die Meldung **Schnappschuss erfolgreich** angezeigt.

i In den Standardeinstellungen werden die Schnappschüsse lokal auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert. Sie können Ihre Schnappschüsse auch auf der Kamera speichern. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt **Aufnahmen auf SD-Speicherkarte**.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um eine Übersicht Ihrer Schnappschüsse zu erhalten.

Bildausschnitte als Voreinstellung speichern

Speichern Sie einzelne Bildausschnitte des gesamten überwachten Bereichs (begrenzt durch Erfassungswinkel und Schwenkbereich Ihrer Kamera) als Voreinstellung. Über diese Voreinstellung können Sie insgesamt vier favorisierte Bildausschnitte

- im Schnellzugriff anfahren.
- als überwachten Bildausschnitt definieren.

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Bildausschnitt.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bildausschnitte**.
3. Tippen und halten Sie einen der vier Speicherplätze (1 - 4). Sie erhalten die Rückmeldung **Position gespeichert**.
4. Wiederholen Sie die Schritte und belegen Sie alle Speicherplätze mit einem anderen favorisierten Bildausschnitt.

Schnellzugriff

1. Tippen Sie auf einen der Speicherplätze. Die Kamera fährt den Bildausschnitt an, den Sie auf dem ausgewählten Speicherplatz als Voreinstellung definiert haben.

i Die jeweilige Voreinstellung auf den Speicherplätzen 1 - 4 bleibt erhalten, bis Sie eine neue Voreinstellung für einen beliebigen Speicherplatz gespeichert haben.

Überwachter Bildausschnitt

Wenn Sie einen oder mehrere Speicherplätze mit Bildausschnitten belegt haben, können Sie in den **Einstellungen zum Alarmverhalten** einen Bildausschnitt als Standard definieren und so sicherstellen, dass dieser Bildausschnitt dauerhaft überwacht bleibt.

i Die Kamera bewegt sich selbstständig in die Position des ausgewählten Bildausschnitts. Dies gilt auch dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere Position bewegen und anschließend das Menü oder die **ProHomeIPC-App** verlassen. Die Kamera bewegt sich dann selbstständig zurück in die Position des ausgewählten Bildausschnitts.

Nachtsicht aktivieren

Wenn die Helligkeit des überwachten Bereichs unter ein bestimmtes Niveau fällt, werden die Infrarot-LEDs automatisch aktiviert.

Die Infrarot-LEDs dienen als Restlichtverstärker, sodass der überwachte Bereich trotz Dunkelheit ausgeleuchtet und damit überwacht werden kann. Das angezeigte Livebild ist dabei schwarz-weiß.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Nachtsicht**.



2. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die automatische Nachtsicht zu aktivieren.



3. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die automatische Nachtsicht zu deaktivieren.

Bildausschnitt horizontal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild horizontal. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera mit der Halterung kopfüber an einer Decke montiert haben.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Horizontal spiegeln**. Das aktuell angezeigte Livebild wird horizontal gespiegelt.

Bildausschnitt vertikal spiegeln

Spiegeln Sie das angezeigte Livebild vertikal. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Kamera so montiert haben, dass Teile des überwachten Bereichs in einem toten Winkel liegen.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Vertikal spiegeln**. Das aktuell angezeigte Livebild wird vertikal gespiegelt.

Auflösung ändern

Ändern Sie die Auflösung Ihrer Kamera. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn die Datenübertragung stark verzögert ist - Ihre Kamera auf Bewegungsbefehle über die **ProHomeIPC-App** also nur langsam reagiert. In diesem Fall können Sie die Auflösung des übertragenen Livebilds verringern.

- i** Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt **Was kann ich tun, wenn Probleme auftreten?**



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Videoqualität**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.

- i** Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Ihre Kamera ohne zeitliche Verzögerung auf Ihre Bewegungsbefehle über die **ProHomeIPC-App** reagiert.

Anpassen an Umgebungsbedingungen

Passen Sie die Einstellung Ihrer Kamera an die Umgebungsbedingungen des überwachten Bereichs an.



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Umgebung**.
2. Tippen Sie auf die passende Einstellung, je nachdem, ob der überwachte Bereich hell oder schwach ausgeleuchtet ist.


Startbildschirm der ProHomeIPC-App

Wenn eine Kamera gefunden und erfolgreich in die **ProHomeIPC-App** eingebunden wurde, wird die entsprechende Kamera auf dem Startbildschirm angezeigt. In dieser Ansicht werden alle in die **ProHomeIPC-App** eingebundenen Kameras angezeigt.

i Wir empfehlen Ihnen, allen verbundenen Kameras einen eindeutige Bezeichnung zu geben (siehe Abschnitt **Bezeichnung**).

Sie erhalten eine Übersicht über

- ➔ die eindeutige Kennung (**UID**) Ihrer Kamera,
- ➔ die Bezeichnung Ihrer Kamera,
- ➔ den Status der Überwachung Ihrer Kamera,
- ➔ den Status der Alarmbereitschaft Ihrer Kamera und
- ➔ die Möglichkeit, neue Kameras mit der **ProHomeIPC-App** zu verbinden.

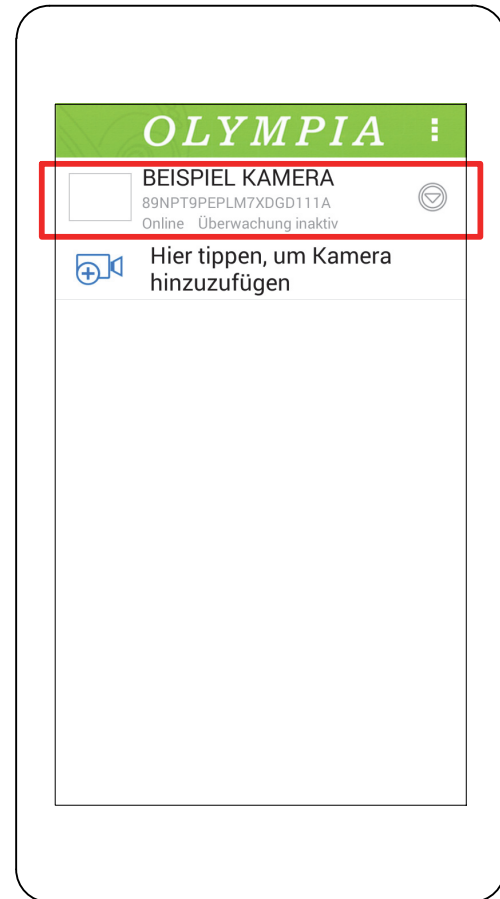


Kamera hinzufügen

Sie haben die Möglichkeit, weitere Kameras durch unterschiedliche Verfahren mit der **ProHomeIPC-App** zu verbinden.

Alle verbundenen Kameras werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Hier tippen, um Kamera hinzuzufügen**.

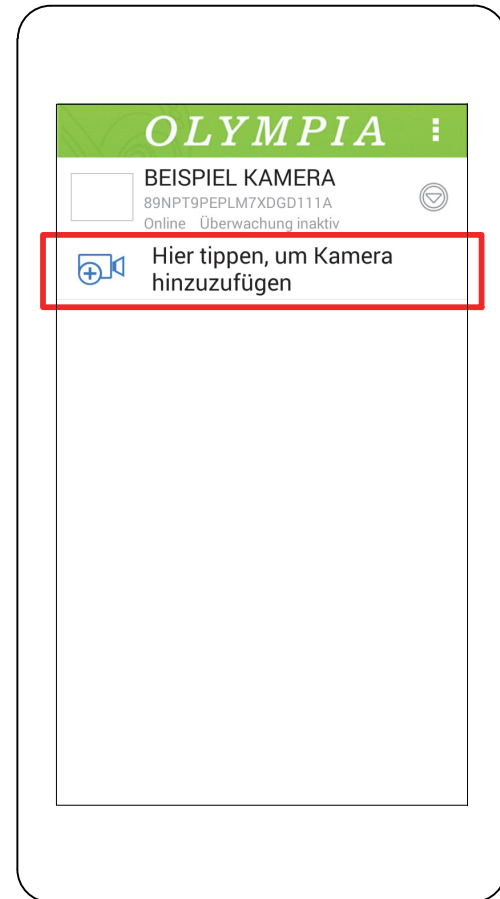

QR-Code

1. Tippen Sie auf **Scannen**.
2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Kamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Geben Sie das Passwort Ihrer Kamera ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

4. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

Kamera hinzufügen

Aktuelle Kamera

UID: **Scannen** Suchen

Passwort:

Bezeichnung:

OK Abbrechen

So bedienen Sie Ihre Kamera (Android)

Kamera hinzufügen

Automatische Suche

Die **ProHomeIPC-App** sucht automatisch nach allen im Netzwerk verfügbaren Kameras. Ist Ihr Smartphone oder Tablet mit dem selben Netzwerk verbunden wie Ihre Kamera, wird Ihnen die Kamera (mit der eindeutigen Kennung (**UID**) und der IP-Adresse) angezeigt.


1. Tippen Sie auf **Suchen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kamera.
3. Geben Sie das Passwort Ihrer Kamera ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

4. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

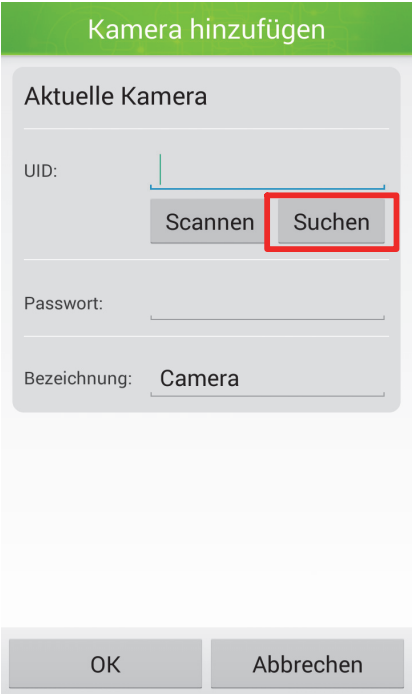

Kamera hinzufügen

Aktuelle Kamera

UID:

Passwort:

Bezeichnung:

Manuelle Eingabe

Sie können Ihre Kamera auch manuell mit der **ProHomeIPC-App** verbinden.

1. Geben Sie die eindeutige Kennung (**UID**), die Bezeichnung und das Passwort Ihrer Kamera ein.
2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

i Die eindeutige Kennung, die Bezeichnung und das Passwort Ihrer Kamera finden Sie auf der Rückseite der Kamera.

Ihre Kamera ist jetzt in der Übersicht der verfügbaren Kameras zu sehen.

i Wenn Sie das erste Mal auf Ihre Kamera zugreifen möchten, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern. Ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera, um den unbefugten Zugriff durch Dritte auf Ihre Kamera - und damit Ihre Privatsphäre - zu vermeiden.

Kamera hinzufügen

Aktuelle Kamera

UID:

Scannen Suchen

Passwort:

Bezeichnung:

OK Abbrechen

Kontextmenü der Kamera

Über den Startbildschirm können Sie das Kontextmenü der verbundenen Kameras jeweils einzeln öffnen.

1. Tippen Sie auf den Pfeil hinter der Kamera, deren Kontextmenü Sie öffnen wollen. Das Kontextmenü wird geöffnet.

Das Kontextmenü besteht aus fünf Einträgen. Die einzelnen Einträge werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Erneut verbinden


Einstellungen

Ereignisse

Schnappschüsse

Kamera entfernen

i Die folgenden Einstellungen wirken ausschließlich für die jeweils ausgewählte Kamera. Auf Besonderheiten wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

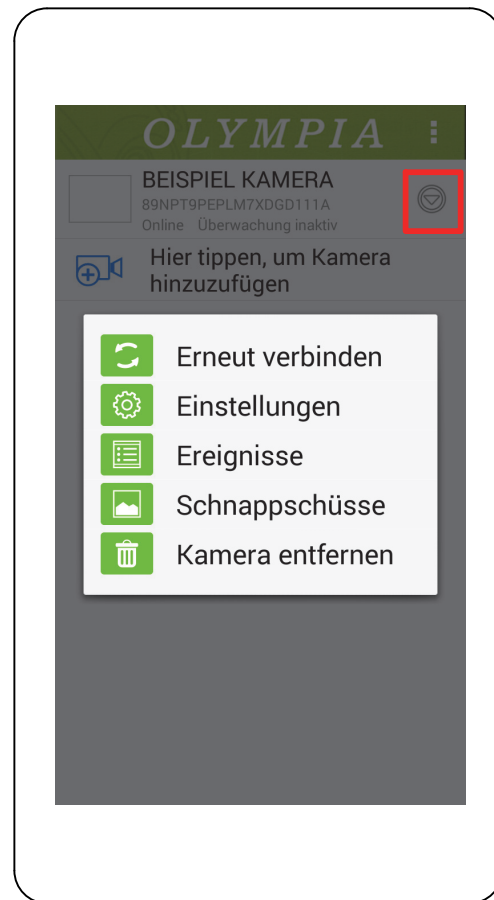


Erneut verbinden

Bei Verbindungsproblemen können Sie die Kamera erneut mit der **ProHomeIPC-App** verbinden.

1. Tippen Sie auf **Erneut verbinden**. Die ausgewählte Kamera wird neu verbunden.

i Während dieses Vorgangs haben Sie keinen Zugriff auf die Kamera.

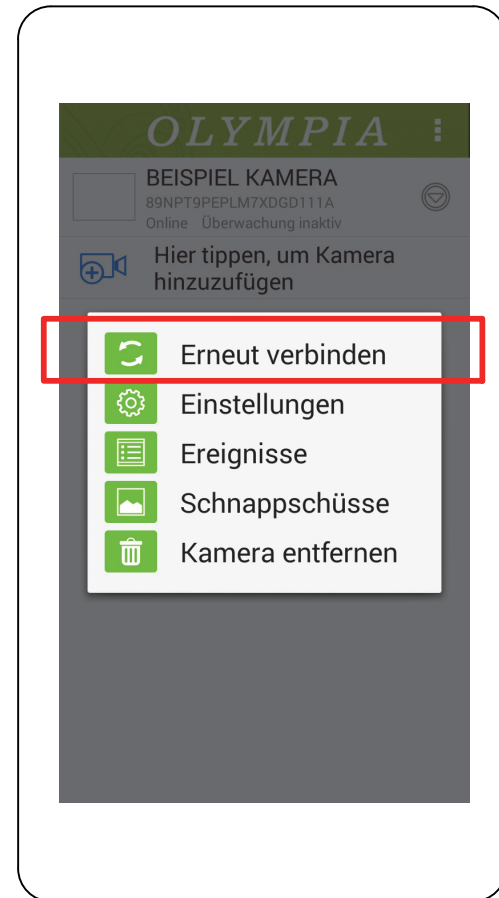

So bedienen Sie Ihre Kamera (Android)

Kontextmenü der Kamera

Ereignisse

Sie haben die Möglichkeit, eine chronologische Übersicht der Ereignisse anzuzeigen, die Ihre Kamera aufgenommen und gespeichert hat.


1. Tippen Sie auf **Ereignisse**.

• Wenn (noch) kein Ereignis aufgenommen wurde, erscheint die Meldung **Kein Ereignis gefunden**.

Sie haben in der chronologischen Übersicht der Ereignisse die Möglichkeit, bestimmte Zeiträume auszuwählen, um die angezeigten Ereignisse einzugrenzen.

2. Tippen Sie oben rechts auf das **Lupen-Symbol**.

3. Tippen Sie auf den gewünschten Zeitraum der Ereignisse.

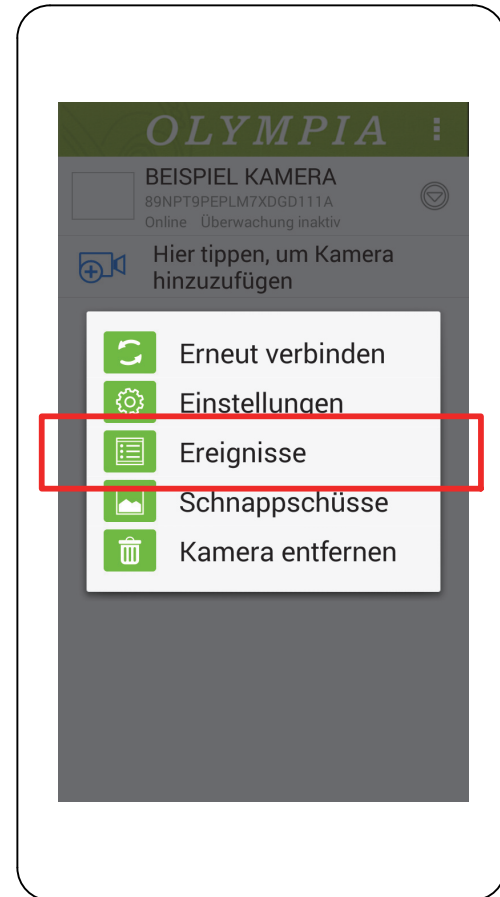

Schnappschüsse

Sie haben die Möglichkeit, eine chronologische Übersicht der Schnappschüsse anzuzeigen, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen und gespeichert haben.


1. Tippen Sie auf **Schnappschüsse**. Eine Übersicht der vorhandenen Schnappschüsse wird angezeigt.

i Wenn (noch) kein Schnappschuss aufgenommen wurde, erscheint die Meldung **Keine Schnappschüsse gefunden**.

2. Tippen Sie auf einen Schnappschuss. Der ausgewählte Schnappschuss wird im Vollbild angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, ausgewählte Schnappschüsse aus Ihrer Sammlung zu entfernen.

3. Tippen Sie auf das **Abfalleimer-Symbol**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage, indem Sie auf **Ja** tippen.
Der ausgewählte Schnappschuss wird entfernt.

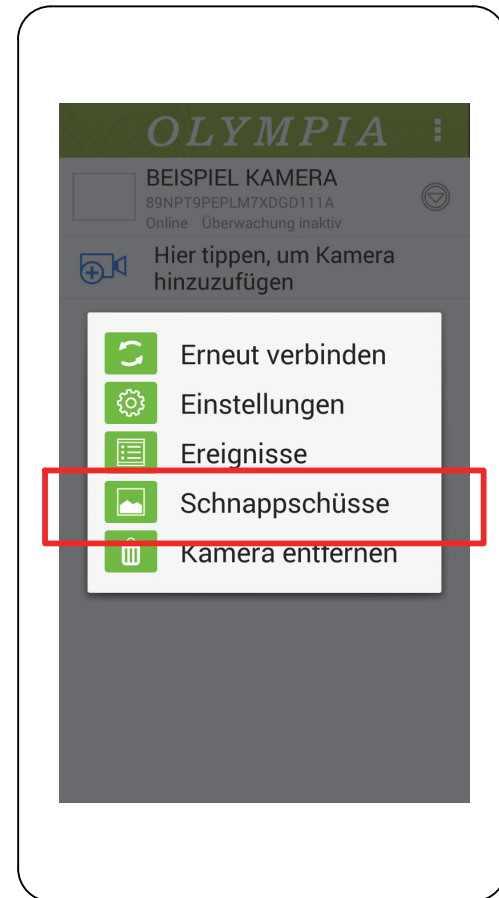

Kontextmenü der Kamera


Kamera entfernen

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Kameras aus der **ProHomeIPC-App** zu entfernen.

Alle persönlichen Einstellungen werden lokal auf der Kamera gespeichert. Wenn Sie die aus der Liste entfernte Kamera zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden, sind die persönlichen Einstellungen nach wie vor aktiv.

i Dies gilt nicht, wenn von einem anderen Smartphone oder Tablet Änderungen Ihrer Einstellungen vorgenommen wurden. In diesem Fall sind die geänderten Einstellungen aktiv.


1. Tippen Sie auf **Kamera entfernen**.
2. Bestätigen Sie die Abfrage, indem Sie auf **OK** tippen.
Die ausgewählte Kamera wird entfernt.

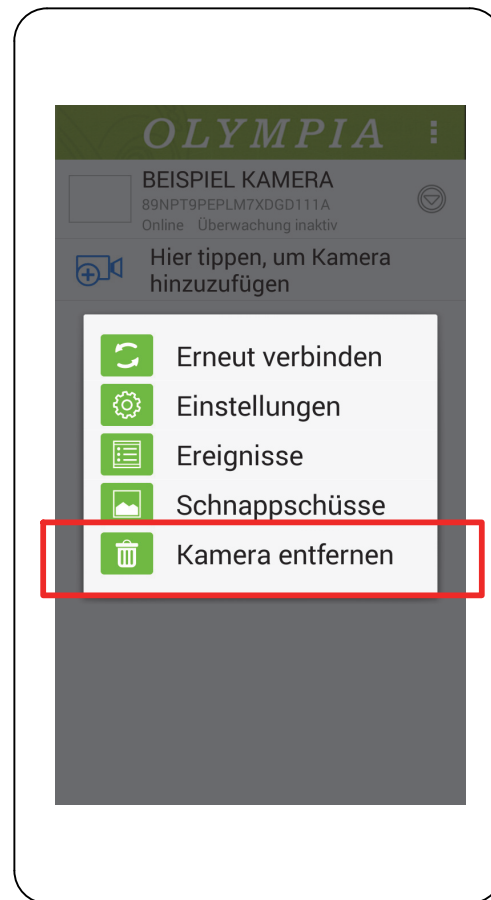

Einstellungen

Im Menü Einstellungen können Sie diverse Funktionen und Einstellungen vornehmen, um das Verhalten Ihrer Kamera individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

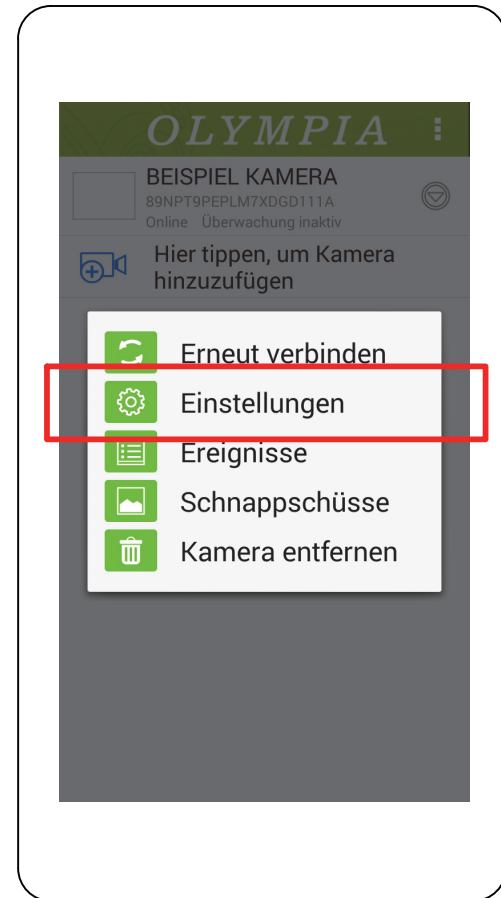

Einstellungen


Stellen Sie diverse Funktionen und Einstellungen, die das Verhalten Ihrer Kamera steuern in diesem Menü ein.

Das Menü **Einstellungen** ist in vier Bereiche untergliedert.

- ➔ Aktuelle Kamera
- ➔ Grundlagen
- ➔ Alarm
- ➔ Systemzeit

i Die folgenden Einstellungen wirken sich immer nur auf die jeweils ausgewählte Kamera aus. Auf Besonderheiten wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

i In einigen Menüs finden Sie Einträge, hinter denen ein kleiner Pfeil abgebildet ist. Tippen Sie auf diesen Pfeil, wird eine Liste mit mehreren Einträgen geöffnet. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag, um ihn auszuwählen.

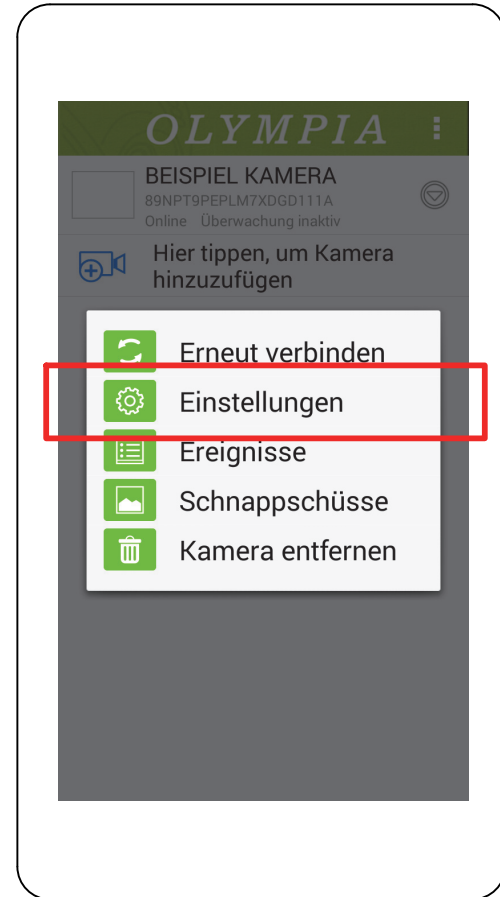

Aktuelle Kamera

In diesem Bereich finden Sie Informationen

- ➔ zur eindeutigen Kennung (**UID**),
- ➔ zum Passwort Ihrer Kamera und
- ➔ zur Bezeichnung Ihrer Kamera.

Einstellungen

Aktuelle Kamera

UID: 89NPT9PEPLM7XDG

Passwort: • • • • •

Bezeichnung: TEST WLAN

Grundlagen

Einstellungen anpassen

Alarm

OK Abbrechen

Eindeutige Kennung (UID)

Die eindeutige Kennung Ihrer Kamera dient der Identifikation Ihrer Kamera innerhalb des Netzwerks.

i Die eindeutige Kennung kann nicht verändert werden.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) screen of a camera application. The top bar is green with the title 'Einstellungen'. Below it, the 'Aktuelle Kamera' (Current Camera) section is visible. The 'UID' field is highlighted with a red rectangle, showing the value '89NPT9PEPLM7XDG'. Below the UID field are the 'Passwort' (Password) field, which is masked with dots, and the 'Bezeichnung' (Name) field, which contains the text 'TEST WLAN'. Further down, the 'Grundlagen' (Basics) section is visible, featuring a green button labeled 'Einstellungen anpassen' (Adjust settings). At the bottom, the 'Alarm' section is visible, with 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Passwort

Das Passwort Ihrer Kamera schützt Sie und Ihre Kamera vor dem Zugriff unbefugter Dritter.

i Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Passwort Ihrer Kamera bei der ersten Inbetriebnahme zu ändern (siehe **Sicherheitseinstellungen**).

Aus Sicherheitsgründen sind die Zeichen an dieser Stelle verschlüsselt dargestellt.


The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) screen of a camera app. At the top is a green header with the title 'Einstellungen'. Below it is a section titled 'Aktuelle Kamera' (Current Camera) which contains a 'UID' field with the value '89NPT9PEPLM7XDG'. The 'Passwort:' (Password) field is highlighted with a red rectangular box; it shows five dots, indicating that the password is masked. Below the password field is a 'Bezeichnung:' (Label) field with the value 'TEST WLAN'. Further down is a section titled 'Grundlagen' (Basics) containing a green button labeled 'Einstellungen anpassen' (Adjust settings). At the bottom is an 'Alarm' section with two buttons: 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel).

Bezeichnung

Die Bezeichnung Ihrer Kamera wird Ihnen auf dem Startbildschirm der **ProHomeIPC-App** angezeigt. Erleichtern Sie sich die Zuordnung Ihrer Kamera, wenn Sie mehrere Kameras mit der **ProHomeIPC-App** verbunden haben.

i Geben Sie Ihren Kameras eindeutige Bezeichnungen wie zum Beispiel **Wohnzimmer**, **Büro** oder **Werkstatt**.

1. Tippen Sie auf das Feld neben **Bezeichnung**.
2. Ändern Sie die Bezeichnung Ihrer Kamera.
3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

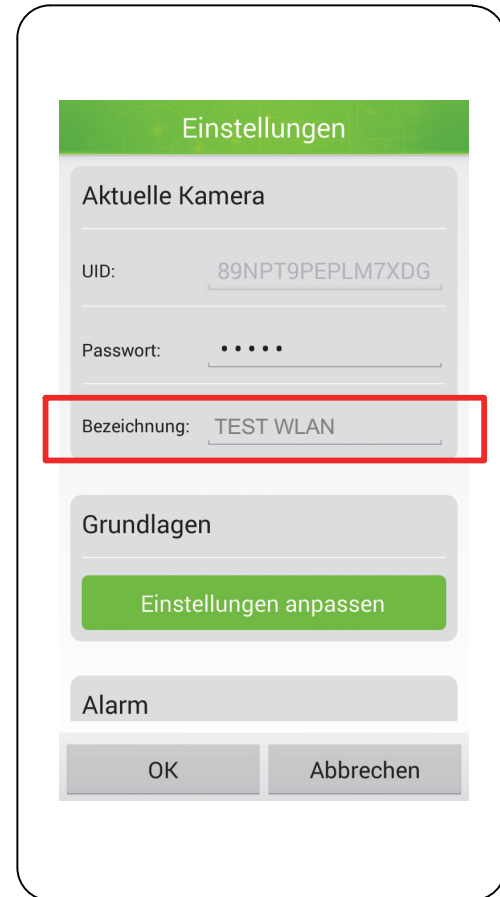


Grundlagen

In diesem Bereich finden Sie Informationen und Funktionen zu folgenden Einstellungen.

In diesem Bereich finden Sie diverse Funktionen und Einstellungen, mit denen Sie das Verhalten Ihrer Kamera individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ➔ Sicherheitseinstellungen
- ➔ WLAN-Einstellungen
- ➔ Geräteinformationen

1. Tippen Sie im Menü **Grundlagen** auf **Einstellungen anpassen**.

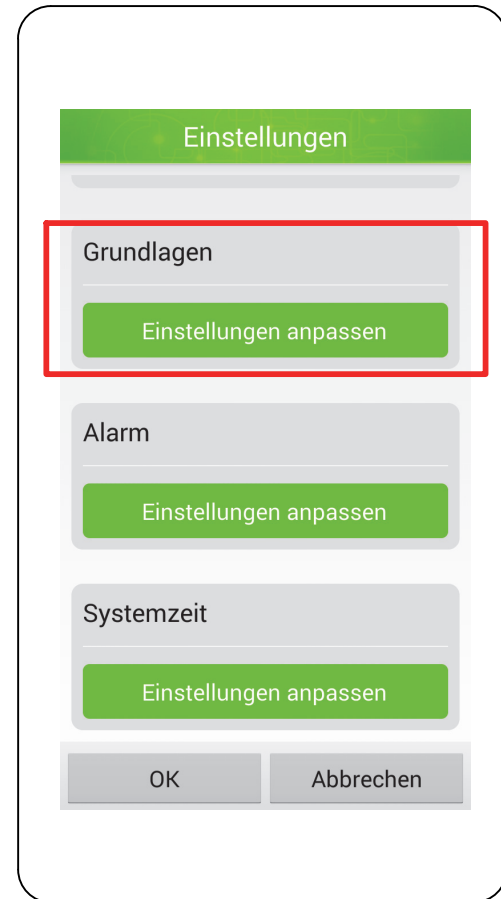

Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, das Passwort Ihrer Kamera zu ändern.


Das Passwort Ihrer Kamera schützt vor dem Zugriff unbefugter Dritter.

i Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Passwort Ihrer Kamera schon bei der ersten Inbetriebnahme zu ändern.

1. Tippen Sie im Menü **Sicherheit** auf **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das alte Passwort ein.

i In den Standardeinstellungen lautet das Passwort **admin**.

3. Geben Sie das neue Passwort ein.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein.
5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

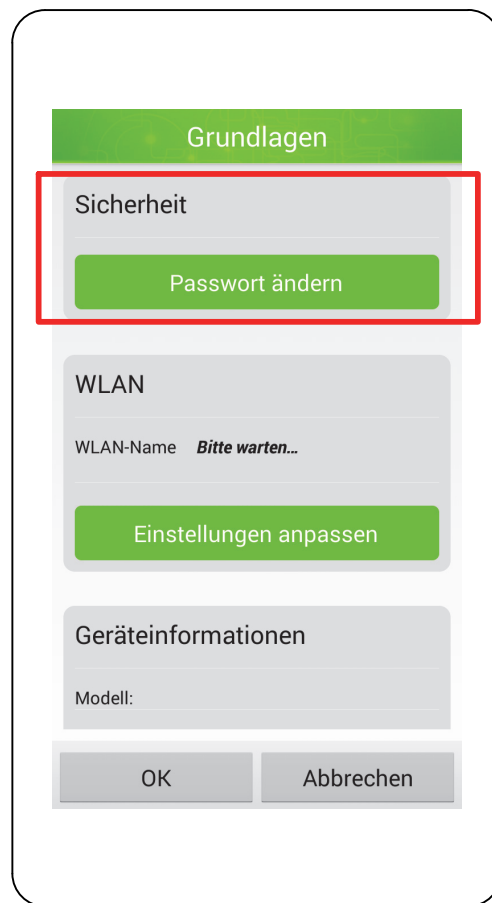

WLAN-Einstellungen

In diesem Menü können Sie sehen, mit welchem kabellosen Netzwerk Ihre Kamera verbunden ist.


Wenn Sie Ihre Kamera mit einem anderen kabellosen Netzwerk verbinden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menü **WLAN** auf **Einstellungen anpassen**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um eine Liste der in der Nähe verfügbaren kabellosen Netzwerke anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie Ihre Kamera verbinden möchten.
4. Geben Sie das **WLAN-Passwort** des ausgewählten Netzwerks ein. Die Zeichen des Passworts werden aus Sicherheitsgründen verschlüsselt dargestellt.

i Setzen Sie den Haken bei **Passwort anzeigen**, werden die eingegebenen Zeichen angezeigt.

5. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

i Wenn Sie Ihre Kamera in ein kabelloses Netzwerk eingebunden haben, können Sie das Netzkabel vom Netzwerkanschluss der Kamera trennen.

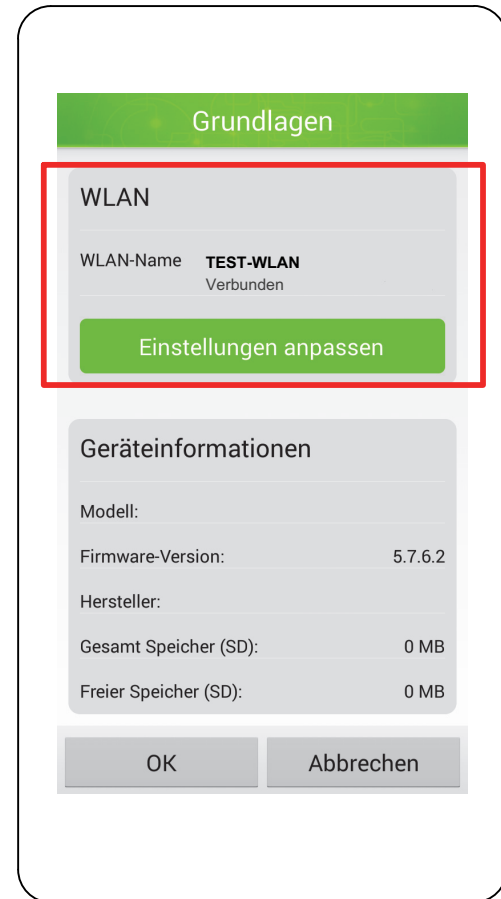


Geräteinformationen

In diesem Bereich finden Sie Informationen

- ➔ zur Modellbezeichnung Ihrer Kamera,
- ➔ zur Firmware-Version Ihrer Kamera,
- ➔ zum Hersteller Ihrer Kamera,
- ➔ zum gesamten Speicherplatz einer eingelegten microSD-Speicherkarte und
- ➔ zum verfügbaren Speicherplatz einer eingelegten microSD-Speicherkarte.

i In diesem Bereich können Sie keine Einstellungen vornehmen.

i Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera eingelegt haben, wird Ihnen bei **Gesamt Speicher (SD)**: und **Freier Speicher (SD)**: jeweils 0 MB angezeigt.

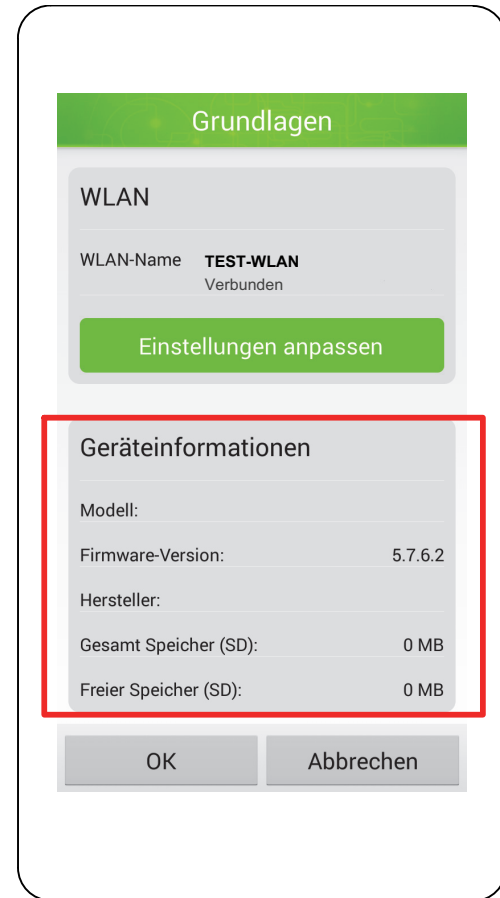


Einstellungen zum Alarmverhalten

In diesem Bereich finden Sie diverse Informationen und Einstellungen zum Alarmverhalten Ihrer Kamera und der **ProHomeIPC-App**.

- Ihr Smartphone oder Tablet kann bei einer Bewegungserkennung einen akustischen Alarm geben. Aktivieren Sie dafür in den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets die Push-Mitteilungen der **ProHomeIPC-App**.

1. Tippen Sie im Menü **Alarm** auf **Einstellungen anpassen**.

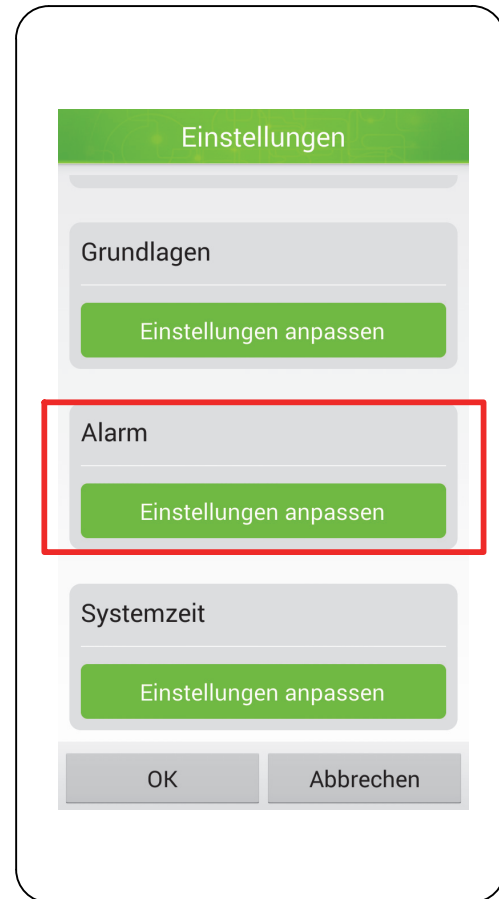


Überwachung

Stellen Sie hier ein, ob die Überwachung durch die Kamera aktiv sein soll. Ist die Überwachung aktiv, wird, je nach Einstellung, eine Aufnahme des überwachten Bereichs erstellt und Sie werden über Ihr Smartphone oder Tablet durch einen akustischen Alarm und eine Push-Mitteilung auf den Alarm aufmerksam gemacht.

1. Tippen Sie neben **Überwachung** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.
2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.


i Um Fehlalarm zu vermeiden empfehlen wir, die Überwachung zu deaktivieren, wenn Sie selbst zu Hause sind oder andere Personen sich Ihres Wissens nach dauerhaft im überwachten Bereich aufhalten.

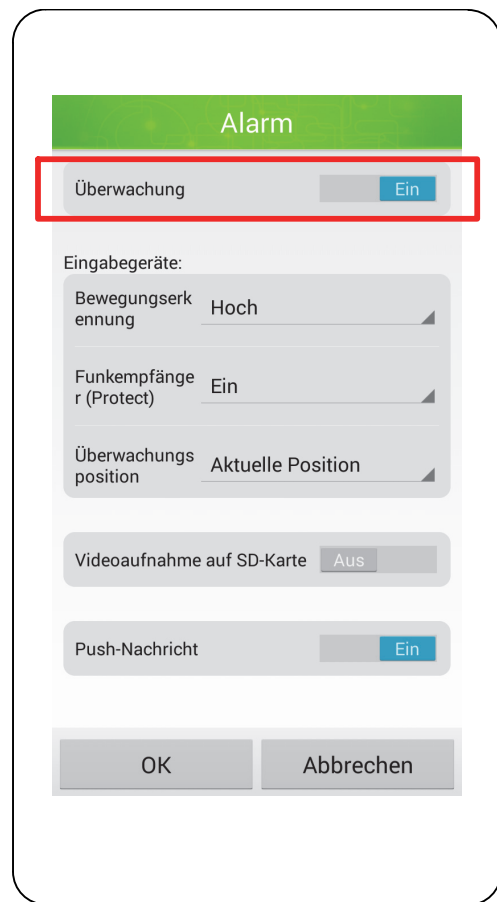

Bewegungserkennung

Wählen Sie aus der Liste aus, wie empfindlich die Kamera auf Bewegungen innerhalb des überwachten Bereichs reagieren soll. Bei statischem Bild empfehlen wir die Einstellung **Hoch**, bei möglichen wiederkehrenden Bewegungen (wie etwa Haustiere oder Wolken) empfehlen wir die Einstellung **Mittel** oder **Niedrig**, um Fehlalarme zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf die Liste **Bewegungserkennung**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

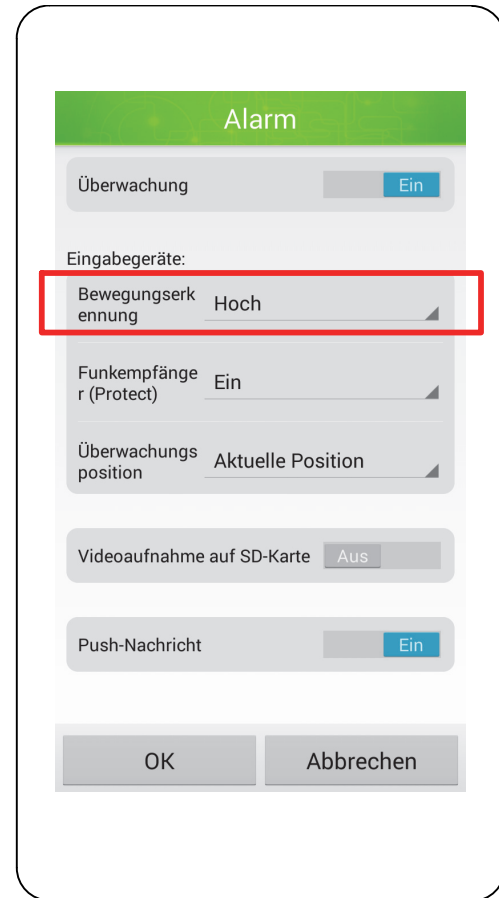


Funkempfänger (Protect)

Stellen Sie in diesem Menü ein, ob das Funkmodul aktiv ist.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Aktivierung dieser Funktion ist, dass Sie das Funkmodul an Ihre Kamera angeschlossen und an Ihrer Alarmanlage angemeldet haben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, empfängt die Kamera im Alarmfall ein Signal von der Alarmanlage. Ihre Kamera startet eine Aufnahme des überwachten Bereichs und sendet gleichzeitig eine Push-Mitteilung an Ihr Smartphone oder Tablet.

1. Tippen Sie auf die Liste **Funkempfänger (Protect)**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

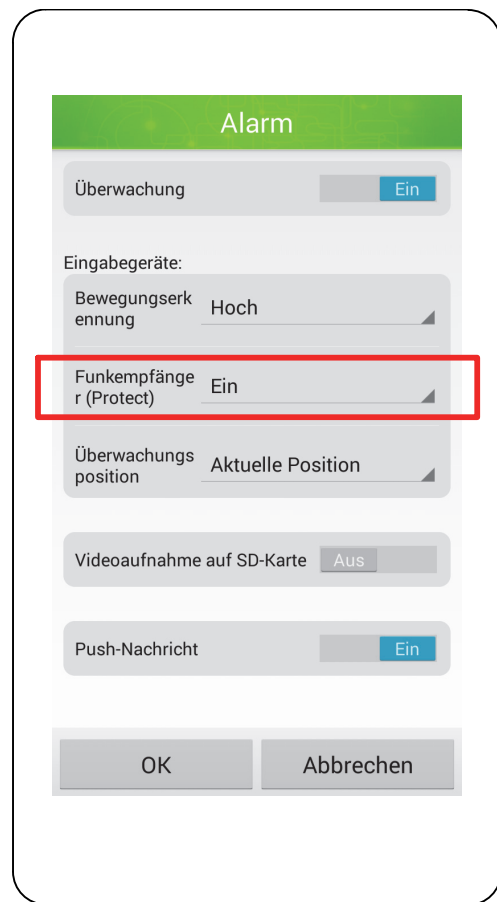


Bildausschnitt bei Alarmbereitschaft

Stellen Sie in diesem Menü ein, welcher der gespeicherten Bildausschnitte (siehe **Bildausschnitte als Voreinstellung speichern**) dauerhaft überwacht werden soll.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Verwendung dieser Funktion ist, dass die Funktion **Überwachung** aktiv ist.

1. Speichern Sie mindestens einen Bildausschnitt als Voreinstellung auf einem von insgesamt vier Speicherplätzen (siehe **Bildausschnitte als Voreinstellung speichern**).
2. Tippen Sie auf die Liste **Überwachungsposition**.
3. Tippen Sie auf einen der vier Speicherplätze (1 - 4) oder auf die Einstellung **Aktuelle Position**.
4. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

i Die Kamera bewegt sich selbstständig in die Position des ausgewählten Bildausschnitts. Dies gilt auch dann, wenn Sie das Livebild manuell in eine andere Position bewegen und anschließend das Menü oder die **ProHomeIPC-App** verlassen. Die Kamera bewegt sich dann selbstständig zurück in die Position des ausgewählten Bildausschnitts.

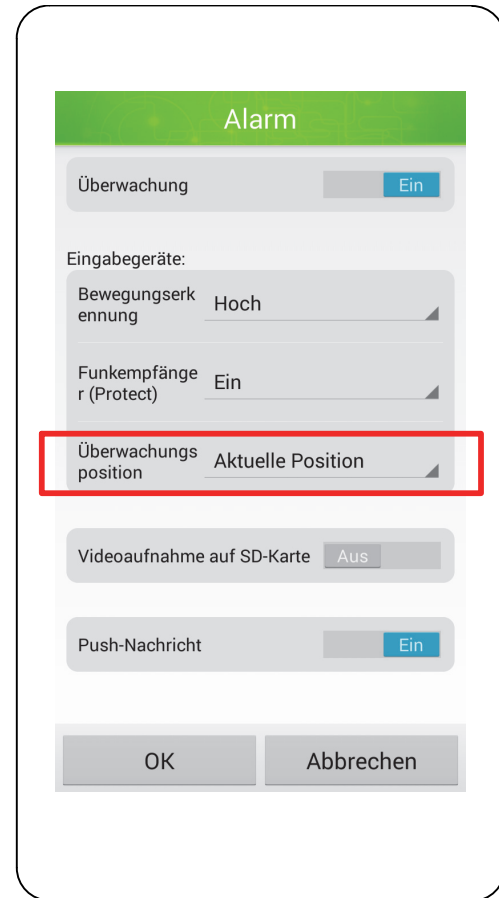


Videoaufnahme auf microSD-Speicherkarte

Stellen Sie hier ein, ob Ihre Aufnahmen auf einer eingelegten microSD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Verwendung dieser Funktion ist, dass Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera eingelegt haben (siehe **microSD-Speicherkarte einlegen**).

1. Tippen Sie neben **Videoaufnahme auf SD-Karte** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.
2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

Wenn Sie keine microSD-Speicherkarte in Ihre Kamera eingelegt haben, können Aufnahmen nicht gespeichert werden. In der **Übersicht der Ereignisse** werden Ihnen zwar entgangene Ereignisse angezeigt, es wird aber kein Bildmaterial gespeichert.

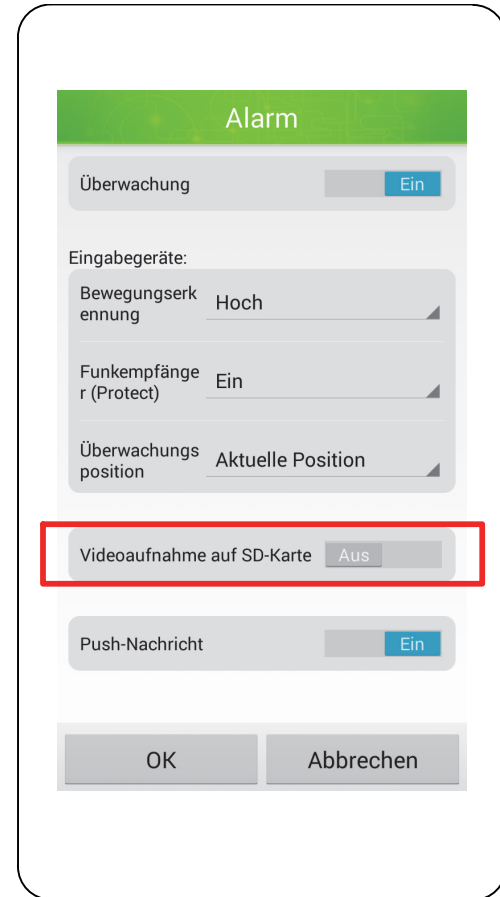


Push-Nachricht

Stellen Sie hier ein, ob die **ProHomeIPC-App** Push-Mitteilungen an Ihr Smartphone oder Tablet senden soll, wenn die Kamera Bewegungen erkennt oder die verbundene Alarmanlage ausgelöst wurde.

i Voraussetzung für die erfolgreiche Aktivierung dieser Funktion ist, dass Sie das Senden von Push-Mitteilungen in den Systemeinstellungen Ihres Smartphones oder Tablets erlaubt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones oder Tablets.

i Die Push-Mitteilung funktioniert auch dann, wenn die **ProHomeIPC-App** nicht als Hintergrundprozess läuft, sondern vollständig beendet wurde.

1. Tippen Sie neben **Push-Nachricht** auf das **Schalter-Symbol**. Das **Schalter-Symbol** zeigt **Ein**.
2. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

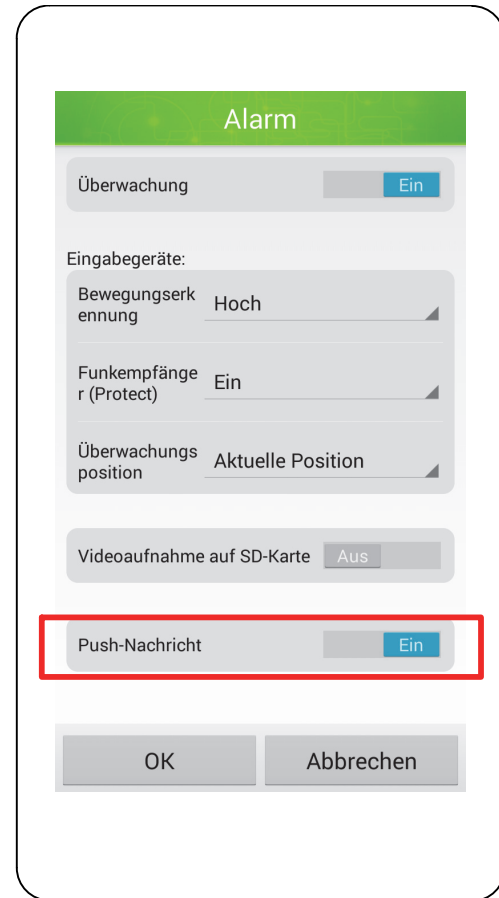


Einstellungen zur Systemzeit

In diesem Bereich finden Sie Informationen und Funktionen zur verwendeten Systemzeit.

1. Tippen Sie im Menü **Systemzeit** auf **Einstellungen anpassen**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
3. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf **OK** tippen.

i Der im Live-Bild angezeigte Zeit- und Datumsstempel zeigt in den Standardeinstellungen die Zeit und das Datum, die das verbundene Netzwerk zur Verfügung stellt.

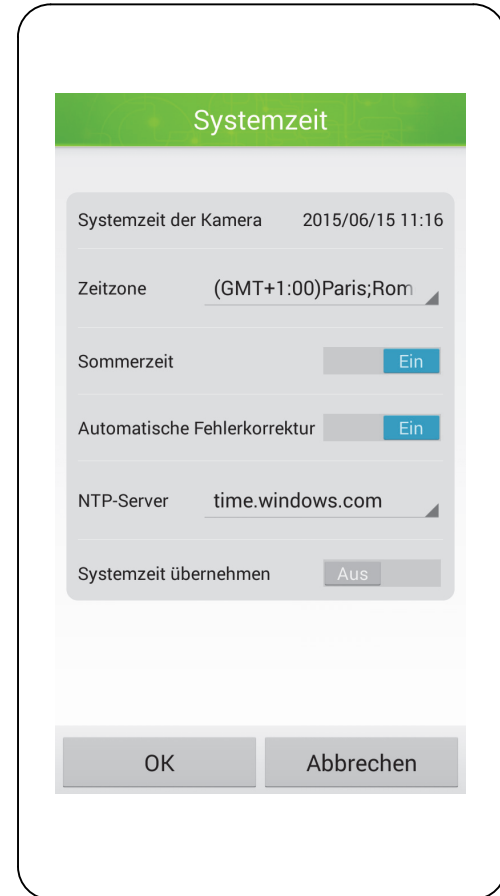

Was Sie sonst noch wissen sollten

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.

Bei Problemen wenden Sie sich an unsere Hotline:

0180 5 007514

(Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in der Originalverpackung mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

DEUTSCHLAND

Regelmäßige Wartung und Pflege

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Hinweise zur Entsorgung



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass **elektrische und elektronische Altgeräte** aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

CE-Kennzeichen



Hiermit erklärt die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, dass sich dies Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Das CE-Kennzeichen auf den Geräten bestätigt die Konformität. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.olympia-vertrieb.de.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Objektiv / Sensor	1/5" CMOS-Sensor (farbig), 4 - 9 mm, optional: 3-fach optischer Zoom (nur Modell 720Z)
Auflösung	max. 1280 x 720 Pixel
Bildkompression	H.264
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux
Bildfrequenzrate	15 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
Nachtsicht	11 IR-LEDs, Reichweite bis zu 10 Meter
Schwenkbereich	330° horizontal, 80° vertikal
Sichtwinkel	67°
Bewegungserkennung	ja
Mikrofon / Lautsprecher	ja / ja
microSD	max. 32 Gb
LAN	10 Base-T Ethernet / 100 Base-TX Fast Ethernet
WLAN	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n
Verschlüsselung	WEP, WPA und WPA2
Abmessungen	120 x 100 x 100 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 290 g (ohne Zubehör)
Stromversorgung	Input: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,5 A, Output: 5 W, 2000 mA, 5 V
Zulässige Umgebungsbedingungen	0 - 55° C bei 20 - 80 % rel. Luftfeuchtigkeit

Was kann ich tun, wenn Probleme auftreten?

Meine Kamera wird innerhalb des Netzwerks nicht erkannt.

- ➔ Prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **So schließen Sie Ihre Kamera an**.
- ➔ Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen. Die Funktion **DHCP** muss in Ihrem Router eingeschaltet sein. Ihre Kamera kann nur dann automatisch im Netzwerk gefunden werden, wenn die Funktion **DHCP** eingeschaltet ist.
- ➔ Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand für ca. 10 Sekunden in die Öffnung auf der Rückseite Ihrer Kamera. Beachten Sie, dass Benutzername und Passwort wieder den Standardeinstellungen entsprechen.
- ➔ Wenden Sie sich an unseren Service.

Meine Kamera wird innerhalb des Netzwerks erkannt, ich kann aber nicht darauf zugreifen.

- ➔ Überprüfen Sie die Eingabe von Benutzername und Passwort. Die Standardwerte finden Sie auf der Rückseite Ihrer Kamera.
- ➔ Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand für ca. 10 Sekunden in die Öffnung auf der Rückseite Ihrer Kamera. Beachten Sie, dass Benutzername und Passwort wieder den Standardeinstellungen entsprechen.
- ➔ Wenden Sie sich an unseren Service.

Meine Kamera reagiert nicht oder nur sehr langsam auf Eingaben über die ProHomeIPC-App.

- ➡ Die Verbindung zu Ihrem Netzwerk ist langsam oder gestört. Prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Verwenden Sie ggf. ein kürzeres Netzkabel. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **So schließen Sie Ihre Kamera an**.
- ➡ Das mobile Internet ist lokal in unterschiedlicher Qualität verfügbar. Verändern Sie Ihre Position und versuchen Sie es erneut.
- ➡ Das **Datenvolumen** im Rahmen Ihres Mobilfunkvertrags ist aufgebraucht und die Geschwindigkeit Ihres mobilen Internets wird durch Ihren Anbieter verlangsamt. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
- ➡ Verringern Sie die Bildqualität der Bildübertragung.
- ➡ Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand für ca. 10 Sekunden in die Öffnung auf der Rückseite Ihrer Kamera. Beachten Sie, dass Benutzername und Passwort wieder den Standardeinstellungen entsprechen.
- ➡ Wenden Sie sich an unseren Service.







Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen