OLYMPIA

Bedienungsanleitung
Rauchmelder RM10 mini
mit 10-Jahres-Batterie

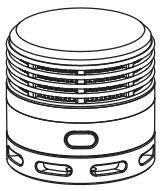

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung.

0086-CPR-550646

EN 14604:2005 + AC1: 2008
DIN 14676

1. ALLGEMEINES

Dieser Rauchmelder arbeitet photoelektrisch. Das Gerät erkennt Rauch in der Raumluft. Wärme, Gas oder offenes Feuer werden dagegen nicht erfasst. Bei korrekter Anbringung und Wartung löst das Gerät umgehend Alarm aus. Es reagiert auf Rauch, ist aber nicht als Brandschutzgerät geeignet. Bitte lesen Sie diese Hinweise vor Verwendung des Rauchmelders. Mit "Gerät" ist im Text immer der “Rauchmelder" gemeint.

2. GERÄT UND ERSATZTEILE

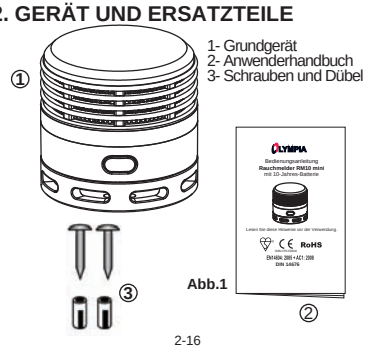

Abb.1

3.GERÄTE-ÜBERSICHT

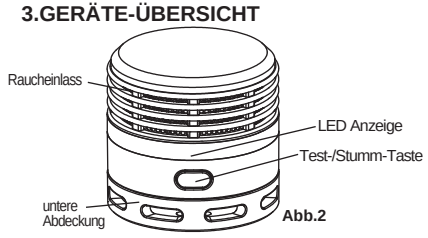

Abb.2

4.RAUCHMELDER AKTIVIEREN

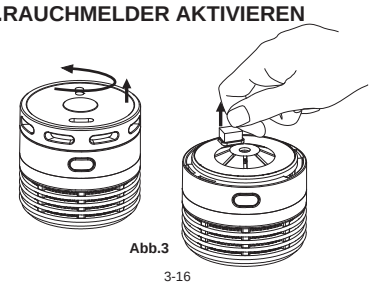

Abb.3

Schrauben Sie die untere Abdeckung ab und entnehmen den kleinen Magneten (Abb. 3).

ACHTUNG: Die eingebaute Lithium-Batterie ist nicht auswechselbar. Im Normalbetrieb beträgt die Lebensdauer 10 Jahre.

Das Gerät erhält Spannung und ist betriebsbereit, wenn die LED-Anzeige blinkt und bei Betätigung der Taste Test/Stumm ein akustischer Alarm ertönt.

Hinweis: Setzen Sie den kleinen Magneten wieder ein, um das Gerät auszuschalten. (Bei ausgeschaltetem Gerät blinkt die LED-Anzeige nicht und bei Betätigung der Taste Test/Stumm ertönt kein akustisches Signal.)

5. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: Ø 45x42 mm
Gewicht: 50 g
Betriebstemperatur: 0 ℃- 50 ℃
Betriebsspannung: 3 V
Stromverbrauch: ≤ 7 mA
Luftfeuchtigkeit: 10 %- 90 %
Betriebsumgebung: Innenbereich
Lebensdauer: 10 Jahre

6. MONTAGE

Bringen Sie den Rauchmelder an den folgenden Stellen an:

- mindestens ein Gerät pro Raum
- ein Gerät pro Flur; bei sehr langen Fluren sollten zwei oder mehr Geräte angebracht werden
- in der Diele, über der Treppe
- im Wohnzimmer
- in jedem Schlafzimmer
- im Vorratsraum sowie in Räumen mit elektrischen Geräten

An den folgenden Stellen sollte sich kein Rauchmelder befinden:

- in Räumen mit möglichen Temperaturen unter 0 °C oder über 50 °C
- in Feuchträumen
- vor Türen oder Fenstern
- nahe Ventilatoren oder Heizkörpern.

1.Schlafzimmer
2.Schlafzimmer
3.Treppe
4.Schlafzimmer
5.Wohnzimmer
6.Küche
7. Eingangsbereich
8. Hobbyraum
9. Gäste-WC
10.Badezimmer
11.Vorratsraum
12.Garage

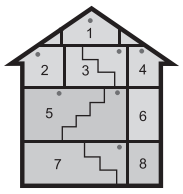

Abb.4

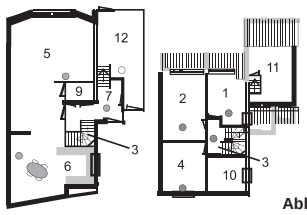

Abb.5

● empfohlene Montageorte
○ zusätzliche Montageorte

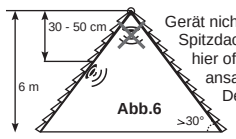

Abb.6

Gerät nicht in der Spitze eines Spitzdachs anbringen, da sich hier oft rauchfreie Luft ansammelt. Beträgt die Deckenneigung über 30° bei einer Gesamthöhe von bis zu 6 m, ist ein Abstand von 30 - 50 cm einzuhalten. Bei bis zu 45° Neigung kann das Gerät an der Schräge angebracht werden.



Abb.7

Der Mindestabstand zu einer Raumecke beträgt 61 cm.



Abb.8

Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zu Leuchtstoffröhren.

Bringen Sie das Gerät wie folgt an: – Befestigen Sie die Grundplatte mit den Schrauben an der gewünschten Stelle (siehe dazu Abb. 4 - Abb. 8). – Schrauben Sie das Gerät vorsichtig auf die Grundplatte. – Bringen Sie das Gerät in der Mitte der Zimmerdecke an. – Verwenden Sie möglichst keine schwer zugänglichen Stellen. – Das Gerät darf nicht überstrichen werden.

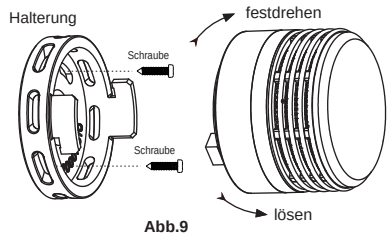

Abb.9

7. FUNKTIONSWEISE

7.1 Dieses Gerät regelt sich selbst und ermöglicht damit eine optimale Funktionsdauer der photoelektrischen Rauchkammer und Lebensdauer des Geräts.

7.2 Standby

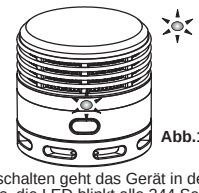

Abb.10

Nach dem Einschalten geht das Gerät in den Standby-Modus, die LED blinkt alle 344 Sekunden.

7.3 Funktionstest

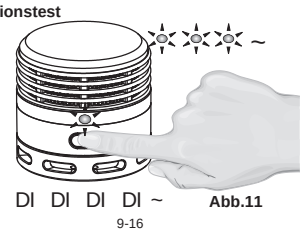

Abb.11

Bei langer Betätigung der Taste “Test/Stumm” ertönt ein akustischer Dauerton und die LED blinkt während der gesamten Testdauer. Lassen Sie die Taste “Test/Stumm” los, endet der akustische und optische Alarm und das Gerät geht in den Stumm-Modus. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Stumm-Modus zu deaktivieren.

7.4 Stumm-Modus

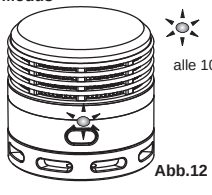

alle 10 Sekunden

Abb.12

1. Im Standby-Modus aktiviert die Taste “Test/Stumm” den Stumm-Modus.
2. Nach Alarmauslösung aktiviert die Taste “Test/Stumm” den Stumm-Modus.
3. Der Stumm-Modus schaltet sich nach 9 Minuten automatisch ab.

4. Um den Stumm-Modus selbst zu beenden, betätigen Sie die Taste "Test/Stumm", bis ein akustisches Signal ertönt.

Achtung:

1. Die Taste “Test/Stumm” aktiviert den Stumm-Modus sowohl im Standby- als auch im Alarm-Modus. Die LED-Anzeige leuchtet alle 10 Sekunden auf. Den Stumm-Modus beenden Sie durch Betätigen der Taste "Test/Stumm", bis das akustische Signal ertönt.
2. Eine längere Betätigung der Taste "Test/Stumm" löst einen Alarm aus, ohne den Stumm-Modus zu aktivieren. Der Stumm-Modus wird nur bei kurzer Betätigung dieser Taste aktiviert.
3. An der Blinkfrequenz der LED-Anzeige können Sie die aktuelle Betriebsart erkennen: ein Aufleuchten alle 10 Sekunden zeigt den Stumm-Modus an, ein Aufleuchten alle 344 Sekunden den Standby-Modus.
4. Im Stumm-Modus löst das Gerät einen normalen Alarm aus, sobald die Rauchkonzentration in der Umgebungsluft die Alarmschwelle um das Vierfache übersteigt.

7.5 Batterie erschöpft

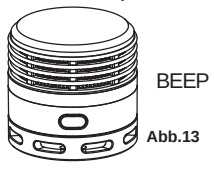

Abb.13

Ist die Batterieleistung nahezu erschöpft (2,4 V ± 0,1 V), ertönt alle 43 Sekunden ein Signal.

7.6 Fehlfunktion oder Ende der Lebensdauer

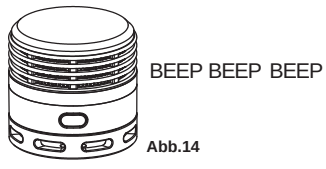

Abb.14

Bei Fehlfunktion und am Lebesdauerende ertönt alle 43 Sekunden ein Signal.

Bitte ersetzen Sie das Gerät bei erschöpfter Batterie, Fehlfunktion und am Ende der Lebensdauer.

8. SICHERHEITSHINWEISE

- Gerät einmal wöchentlich testen
- Nicht überstreichen
- Gerät nur in staub- und rauchfreier Umgebung verwenden.
- Die Lebensdauer des Geräte und der Batterie beträgt 10 Jahre (bei wöchentlichem Funktionstest). Häufige oder länger andauernde Alarmzustände verkürzen die Batterielebensdauer.
- Dieses Gerät dient weder der Brandrettung noch dem Brandschutz, sondern ausschließlich als Notfallwarnung oder Hinweis für Feuerwehrleute im Brandfall mit Rauchentwicklung. Es sind also weiterhin Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöscher, Notleitern oder Löschdecken erforderlich.
- Hörgeschädigte nehmen den akustischen Alarm dieses Gerät womöglich nicht wahr. Für diese Personengruppe ist ein drahtgebundener oder drahtloser Rauchmelder mit Blinklichtanzeige zu empfehlen.

- Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder Schäden aller Art einschließlich Neben- und Folgeschäden oder Schäden aus nicht anweisungsgerechter Anwendung wegen der Nichtauslösung eines Alarms bei Rauchentwicklung oder im Brandfall.

WICHTIG

Bei Alarm und im Standby-Modus aktiviert die Taste “Test/Stumm” den Stumm-Modus, erneute Betätigung der Taste deaktiviert ihn wieder.
Zu den persönlichen Brandschutzmaßnahmen gehören neben der Anbringung von Rauchmeldern und dem Vorhalten von Feuerlöschern, Notleitern oder Seilen auch die Auswahl entsprechender Baumaterialien. Sorgen Sie für Fluchtwege und besprechen Sie sie mit ihren Kindern. Jeder Raum sollte außer durch die Tür z. B. auch durch ein Fenster verlassen werden können. Ist der Grund für einen Alarm unklar, sollte stets von einem tatsächlichen Brandfall ausgegangen und das Gebäude umgehend verlassen werden.

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.
Bei Problemen wenden Sie sich an unsere Hotline: 0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min.,
maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in der Originalverpackung
mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

OLYMPIA