

Montage der Tür-/ Fenstersensoren

Bitte beachten Sie die korrekte Montage der Sensoren wie dies in den Abb. ist zu sehen.

1. Anbringung zur Sicherung eines Fensters, welches auch auf Kipp gesichert bleibt.



- 1.1 Weitere Anbringung zur Sicherung eines Fensters, welches auch auf Kipp gesichert blei



Bauen Sie den Magnet auf die richtige Höhe zusammen, damit er mit dem Sensor am Objekt abschließt. S. Bild


Bringen Sie die Klebestreifen wie in der Abb. An. Achten Sie darauf, dass Sie den Klebestreifen an der Kante glatt abschneiden.



Bringen Sie den Sensor wie abgebildet an das Fenster an.



2. Anbringung an einer/m Tür/Fenster an der oberen Kante.

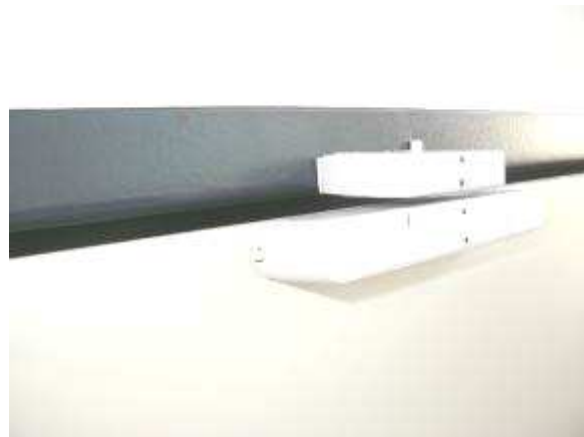

3. Montage der Sensoren an der Fensterunterkante





Beachten Sie bitte, dass die kleinen Dreiecke des Sensors und Magneten übereinander stehen und die Flächen an der Frontseite glatt abschließen. Egal welche Montageart Sie wählen, der Magnet muss immer auf dem Rahmen befestigt werden. Nur bei dieser hier vorgegebenen Montage ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet!